



SAMSUNG

# User Manual

## WB700/WB710

คู่มือการใช้งานเล่มนี้ประกอบด้วยรายละเอียดคำแนะนำ  
การใช้งานกล้องของคุณ โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้  
อย่างละเอียด

### คลิกที่หัวข้อ

การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

การอ้างอิงแบบด่วน

สารบัญ

ฟังก์ชันพื้นฐาน

ฟังก์ชันอื่นๆ

ตัวเลือกการถ่ายภาพ

เปิดเล่น/แก้ไข

การตั้งค่า

ภาคผนวก

ดัชนี

# ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งานดังต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดอันตราย และเพื่อให้งานกลองของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด



**คำเตือน**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ

## ห้ามถอดหรือพยายามซ่อมกลองเอง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้กลองเสียหายได้

## ห้ามใช้กลองเมื่ออยู่ใกล้วัตถุไวไฟหรือก๊าซและของเหลวที่มีการระเบิดได้

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดได้

## ห้ามใส่วัตถุไวไฟลงในกลองหรือเก็บวัตถุเหล่านั้นไว้ใกล้กับกลอง

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

## อย่าถือกลองในขณะที่มือเปียก

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

## การป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสายตาของเป้าหมาย

ห้ามใช้แฟลชในระยะใกล้ (ใกล้เกิน 1 ม./3 ฟุต) กับคนหรือสัตว์ หากใช้แฟลชใกล้กับตาของเป้าหมายมากเกินไป อาจทำให้เกิดอันตรายต่อสายตาทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวรได้

## เก็บกลองให้ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง

เก็บกลองและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้อยู่ห่างจากเด็กเล็กและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากกลองมีส่วนประกอบที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดการสำลักติดคอหรืออันตรายร้ายแรงได้หากกลืนเข้าไป ชิ้นส่วนที่ถอดได้และอุปกรณ์เสริมอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเดียวกัน

## ไม่ควรให้กลองตากแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิสูงเป็นเวลานานๆ

การตากแดดหรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้ชิ้นส่วนภายในของกลองเกิดความเสียหายถาวรได้

## หลีกเลี่ยงการคลุมกลองหรือเครื่องชาร์จด้วยผ้า

กลองอาจร้อนเกินไปซึ่งอาจทำให้กลองผิดรูปหรือเกิดไฟไหม้ได้

ถ้ามีของเหลวหรือวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในกลอง ให้หยุดการต่อกับแหล่งจ่ายไฟทุกประเภท เช่น แบตเตอรี่ หรือเครื่องชาร์จ และติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง



**ข้อควรระวัง**—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้กล่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย

**ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล่องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน**

แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านมา และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล่องของคุณได้

**ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท้และแนะนำ**

**โดยผู้ผลิตเท่านั้น** อย่าทำให้แบตเตอรี่เสียหายหรือร้อน

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือเป็นอันตรายต่อร่างกายได้

**ใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล และอุปกรณ์เสริมที่ซื้อมารับรองเท่านั้น**

- แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรองอาจทำให้เกิดแบตเตอรี่ระเบิด ความเสียหายกับกล่อง หรือการบาดเจ็บ
- ชัมชุนไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ สายเคเบิล หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับรอง

**ห้ามใช้แบตเตอรี่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น**

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

**อย่าเจ็บบลัซเมื่อไฟแฟลชติด**

แฟลชจะร้อนมากเมื่อไฟแฟลชติดและอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้

**เมื่อใช้เครื่องชาร์จ AC ให้ปิดกล่องก่อนถอดเครื่องชาร์จ AC**

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

**ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้งาน**

หากไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

**ห้ามใช้สายไฟ ปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบที่หลวมในการชาร์จแบตเตอรี่**

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

**อย่าให้เครื่องชาร์จ AC สัมผัสกับขั้ว +/- ของแบตเตอรี่**

เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

**อย่ากระชากอุปกรณ์ต่างๆของกล่องหรือออกแรงกดตัวกล่อง**

เนื่องจากอาจทำให้กล่องทำงานผิดปกติได้

**ต่อสายหรืออะแดปเตอร์ และใส่แบตเตอรี่รวมถึงการต่อนหน่วยความจำด้วยความระมัดระวัง**

ถ้าคุณกระชากขั้วต่อ ต่อสายหรือใส่แบตเตอรี่และการต่อนหน่วยความจำไม่ถูกต้อง อาจทำให้พอร์ต ขั้วต่อ และอุปกรณ์เสริมเสียหายได้

**เก็บการ์ดที่มีแถบแม่เหล็กไว้ให้ห่างจากช่องใส่กล้อง**

ข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจเสียหายหรือถูกลบได้

**ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ หรือการต่อนหน่วยความจำที่เสีย**

เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือกล้องทำงานผิดปกติ หรือไฟไหม้ได้

**ตรวจสอบว่ากล้องทำงานอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน**

ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อไฟล์ที่หายไปหรือความเสียหายที่อาจเกิดจากการทำงานผิดปกติของกล้องหรือการใช้งานไม่ถูกวิธี

**คุณต้องเสียบปลั๊กสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ**

ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหายได้ บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อ การสูญเสียข้อมูลใดๆ



## ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- Microsoft Windows และโลโก้ของ Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- Mac เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Apple Corporation
- HDMI, โลโก้ของ HDMI และ "High Definition Multimedia Interface" เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าในคู่มือนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละราย



- ข้อมูลจำเพาะของกล่องหรือเนื้อหาในคู่มือการใช้งานเล่มนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเนื่องจากการอัปเดตคุณสมบัติของกล่อง
- ไม่สามารถใช้อ้างหรือส่งต่อเนื้อหาส่วนใดของคู่มือการใช้งานเล่มนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
- สำหรับข้อมูลใบอนุญาตของโอเพ่นซอร์ส ให้ดูที่ "OpenSourceInfo.pdf" ในแผ่นซีดีที่มีให้

## โครงสร้างของคู่มือการใช้งาน

<b>ฟังก์ชันพื้นฐาน</b>	<b>12</b>
รู้จักส่วนประกอบของกล่อง ไอคอน และฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ	
<b>ฟังก์ชันอื่นๆ</b>	<b>31</b>
รู้จักวิธีการถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และวอยซ์เมมโมด้วยกล้องเลือกโหมด	
<b>ตัวเลือกการถ่ายภาพ</b>	<b>45</b>
รู้จักวิธีการตั้งค่าตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ	
<b>เปิดเล่น/แก้ไข</b>	<b>71</b>
รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และแก้ไขภาพหรือวิดีโอ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกล่องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ โทรทัศน์ หรือ HDTV	
<b>การตั้งค่า</b>	<b>96</b>
ดูตัวเลือกเพื่อปรับแต่งการตั้งค่ากล่องของคุณ	
<b>ภาคผนวก</b>	<b>102</b>
เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อมูลจำเพาะ และการบำรุงรักษา	

## สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

โหมดถ่ายภาพ	สัญลักษณ์
ระบบอัจฉริยะ	
โปรแกรม	<b>P</b>
ลำดับการเปิดรับแสง	<b>A</b>
ลำดับชัตเตอร์	<b>S</b>
ปรับเอง	<b>M</b>
DUAL IS	
ฉาก	<b>SCN</b>
หน้า	

### ไอคอนโหมดถ่ายภาพ




ไอคอนเหล่านี้แสดงว่ามีฟังก์ชันอยู่ในโหมดที่สัมพันธ์กัน โหมด **SCN** อาจไม่รองรับฟังก์ชันสำหรับฉากทั้งหมด

### ตัวอย่างเช่น:

การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)

**P A S (โหมดเลือก)**

ภาพอาจมืดหรือสว่างเกินไป ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงธรรมชาติ ในกรณีนี้ คุณสามารถปรับค่ารับแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น

มืดเกินไป (-)

เป็นกลาง (0)

สว่างเกินไป (+)

มีในโหมด โปรแกรม, ลำดับการเปิดรับแสง, ลำดับชัตเตอร์, DUAL IS และ หน้า

## ไอคอนที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

ไอคอน	ฟังก์ชัน
	ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
	คำเตือนและข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย
[ ]	ปุ่มของกล้อง ตัวอย่างเช่น (ชัตเตอร์) หมายถึงชัตเตอร์
( )	หมายเลขหน้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
→	ลำดับของตัวเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการขั้นตอนใดๆ ตัวอย่างเช่น: เลือก  → <b>ขนาดภาพ</b> (แสดง เลือก  และจากนั้นเลือก <b>ขนาดภาพ</b> ).
*	หมายเหตุ


## คำย่อที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

คำย่อ	คำนิยาม
AEB	Auto Exposure Bracket (ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องภาพ)
AF	Auto Focus (ระบบโฟกัสอัตโนมัติ)
DIS	Digital Image Stabilization (ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิทัล)
DPOF	Digital Print Order Format (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิทัล)
EV	Exposure Value (ค่ารับแสง)
ISO	International Organization for Standardization (องค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ)
OIS	Optical Image Stabilization (ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคัล)
WB	White Balance (สมดุลแสงขาว)

## ศัพท์สำนวนที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้

### การกดชัตเตอร์

- กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่ง: กดชัตเตอร์ลงครึ่งทาง
- กด (ชัตเตอร์): กดชัตเตอร์ลงจนสุด

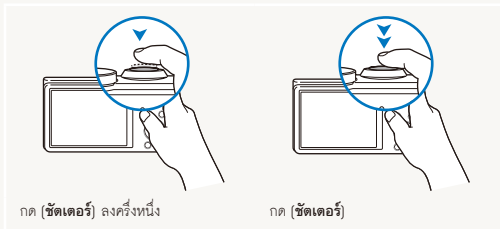

### เป้าหมาย พื้นหลัง และการจัดองค์ประกอบภาพ

- เป้าหมาย: วัตถุหลักของฉาก เช่น คน สัตว์ หรือสิ่งมีชีวิต
- พื้นหลัง: วัตถุรอบๆ เป้าหมาย
- การจัดองค์ประกอบภาพ: การรวมเป้าหมายและพื้นหลังไว้ด้วยกัน




### ค่ารับแสง (ความสว่าง)

ปริมาณแสงที่กล้องได้รับขึ้นอยู่กับค่ารับแสง คุณสามารถเปลี่ยนค่ารับแสงด้วยความเร็วชัตเตอร์ ค่ารับแสง และความเร็ว ISO การเปลี่ยนค่ารับแสงจะทำให้รูปภาพมืดขึ้นหรือสว่างขึ้น



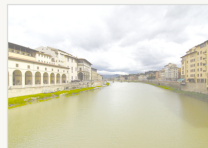


เปิดรับแสงปกติ



เปิดรับแสงมากเกินไป (สว่างเกินไป)

# การแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐาน

เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยการตั้งค่าตัวเลือกการถ่ายภาพ

	<b>ตาของเป้าหมายกลายเป็นสีแดง</b>	<p>เกิดจากแสงสะท้อนจากแฟลช</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ตัวตัวเลือกแฟลชเพื่อ  <b>ตาแดง</b> หรือ  <b>แก้ตาแดง</b> (หน้า 49)</li><li>• หากภาพถูกถ่ายไปแล้ว ให้เลือก  <b>แก้ตาแดง</b> ในเมนูแก้ไข (หน้า 84)</li></ul>
	<b>ภาพมีจุดเล็กๆ</b>	<p>หากมีฝุ่นละอองอยู่ในอากาศ คุณอาจถ่ายภาพโดยมีฝุ่นติดอยู่ในภาพด้วยเมื่อคุณใช้แฟลช</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ปิดแฟลชหรือหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพในบริเวณที่มีฝุ่น</li><li>• ตั้งค่าตัวเลือกความไวแสง ISO (หน้า 51)</li></ul>
	<b>ภาพมัว</b>	<p>อาจเป็นเพราะถ่ายภาพในสภาพแสงน้อยหรือถือกล้องไม่ถูกต้อง</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ใช้คุณสมบัติ DIS หรือกด (<b>ชัตเตอร์</b>) เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายถูกโฟกัส (หน้า 29)</li><li>• ใช้โหมด <b>DEQUAL</b> (หน้า 40)</li></ul>
	<b>ภาพมัวเมื่อถ่ายในเวลากลางคืน</b>	<p>เนื่องจากกล้องพยายามจะรับแสงมากขึ้น ความเร็วชัตเตอร์จึงช้าลง ซึ่งทำให้ยากต่อการถือกล้องให้นิ่งและอาจทำให้กล้องสั่นได้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• เลือก  <b>กลางคืน</b> ในโหมด <b>SCN</b> (หน้า 34)</li><li>• ปิดแฟลช (หน้า 49)</li><li>• ตั้งค่าตัวเลือกความไวแสง ISO (หน้า 51)</li><li>• ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันไม่ให้กล้องสั่น</li></ul>
	<b>เป้าหมายมืดเกินไปเนื่องจากมีแบ็คไลท์</b>	<p>เมื่อต้นกำเนิดแสงอยู่ข้างหลังเป้าหมายหรือเมื่อมีคอนทราสต์สูงระหว่างพื้นที่สว่างและพื้นที่มืด ภาพเป้าหมายที่ถ่ายได้จะมีมืด</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพหันไปทางดวงอาทิตย์</li><li>• เลือก  <b>แบ็คไลท์</b> ในโหมด <b>SCN</b> (หน้า 34)</li><li>• ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น  <b>เติม</b> (หน้า 49)</li><li>• ตั้งค่ารับแสง (หน้า 61)</li><li>• ตั้งค่าตัวเลือกการวัดแสงเป็น  <b>เฉพาะจุด</b> หากเป้าหมายที่สว่างอยู่ตรงกลางเฟรม (หน้า 62)</li></ul>

# การอ้างอิงแบบด่วน



## การถ่ายภาพบุคคล

- โหมด **SCN** > แต่งสวย ▶ 34
- ตาแดง/แก้มแดง (เพื่อป้องกันหรือแก้ไขตาแดง) ▶ 49
- ตรวจจำหน้า ▶ 56



## การถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือในความมืด

- โหมด **SCN** > กลางคืน, อาทิตยขึ้น, อาทิตยตก ▶ 34
- ตัวเลือกแฟลช ▶ 49
- ความเร็ว ISO (เพื่อปรับความไวแสง) ▶ 51



## การถ่ายภาพเคลื่อนไหว

- โหมด **S** ▶ 38
- ต่อเนื่อง, เร็วสูงสุด ▶ 66



## การปรับค่ารับแสง (ความสว่าง)

- ความเร็ว ISO (เพื่อปรับความไวแสง) ▶ 51
- EV (เพื่อปรับค่ารับแสง) ▶ 61
- วัดแสง ▶ 62
- AEB (เพื่อถ่ายภาพจากเดียวกัน 3 ภาพด้วยค่ารับแสงที่ต่างกัน) ▶ 66



## การถ่ายภาพข้อความ แมลง หรือดอกไม้

- โหมด **SCN** > ข้อความ ▶ 34
- มาโคร ▶ 52



## การใช้เอฟเฟกต์กับรูปภาพ

- ฟิลเตอร์อัจฉริยะ เอฟเฟกต์ ▶ 67
- ปรับรูป (เพื่อปรับ คอนทราสต์ ความคมชัด หรือ ความสด) ▶ 70



## การลดการสั่นของกล้อง

- ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล (OIS) ▶ 28
- โหมด **DUAL** ▶ 40

- การดูไฟล์ตามประเภทในอัลบั้มอัจฉริยะ ▶ 74
- การดูไฟล์ในมุมมองภาพย่อ ▶ 75
- การลบไฟล์ทั้งหมดในการดหน่วยความจำ ▶ 76
- การดูไฟล์เป็นแบบสไลด์โชว์ ▶ 78
- การดูไฟล์บนทีวีหรือ HDTV ▶ 87
- การเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ ▶ 89
- การปรับเสียงและระดับเสียง ▶ 98
- การปรับความสว่างของหน้าจอ ▶ 99
- การเปลี่ยนภาษาบนหน้าจอ ▶ 99
- การตั้งวันที่และเวลา ▶ 99
- ก่อนติดต่อดูศูนย์บริการ ▶ 112

ฟังก์ชันพื้นฐาน .....	12
อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์ .....	13
ส่วนประกอบของกล้อง .....	14
การใส่แบตเตอรี่และการวัดความจำ .....	16
การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง .....	17
การชาร์จแบตเตอรี่ .....	17
การเปิดกล้อง .....	17
การตั้งค่าเริ่มต้น .....	18
เรียนรู้ไอคอนต่างๆ .....	20
การเลือกตัวเลือกหรือเมนู .....	21
การตั้งค่าหน้าจอล้างและเสียง .....	23
การตั้งค่าชนิดการแสดงผล .....	23
การตั้งค่าเสียง .....	24
การตั้งค่าปุ่มผู้ใช้ .....	24
การถ่ายภาพ .....	25
การซูม .....	26
การลดการสั่นของกล้อง (OIS) .....	28
คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดเจน .....	29

ฟังก์ชันอื่นๆ .....	31
การใช้โหมดระบบอัจฉริยะ .....	32
การใช้โหมดฉาก .....	34
การใช้โหมดแต่งสวย .....	34
การใช้โหมดโปรแกรมน .....	36
การใช้โหมดกำหนดรูรับแสงเอง โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง หรือโหมดปรับเอง .....	37
การใช้โหมดกำหนดรูรับแสงเอง .....	38
การใช้โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง .....	38
การใช้โหมดปรับเอง .....	39
การใช้โหมด DUAL IS .....	40
การใช้โหมดภาพยนตร์ .....	41
การใช้โหมดตรวจจําจากอัจฉริยะ .....	43
การบันทึกวอยซ์เมมโม .....	44
การบันทึกวอยซ์เมมโม .....	44
การเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพถ่าย .....	44

<b>ตัวเลือกการถ่ายภาพ</b> .....	45	<b>การใช้การตรวจจำใบหน้า</b> .....	56
การเลือกความละเอียดและคุณภาพของภาพ .....	46	การตรวจจำใบหน้า .....	56
การเลือกความละเอียด .....	46	การถ่ายภาพตนเอง .....	57
การเลือกคุณภาพของภาพ .....	47	การถ่ายภาพยิ้ม .....	57
การใช้ตัวตั้งเวลา .....	48	การตรวจจับตากระพริบ .....	58
การถ่ายภาพในที่มืด .....	49	การใช้การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ .....	58
การป้องกันตาแดง .....	49	การลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรด (ดาวเด่นของฉัน) .....	59
การใช้แฟลช .....	49	<b>การปรับความสว่างและสี</b> .....	61
การปรับความเร็ว ISO .....	51	การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV) .....	61
<b>การเปลี่ยนโฟกัสของกล้อง</b> .....	52	การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง .....	62
การใช้มาโคร .....	52	การเลือกต้นกำหนดแสง (สมดุลแสงขาว) .....	63
การใช้โฟกัสอัตโนมัติ .....	52	<b>การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง</b> .....	66
โฟกัสในพื้นที่เลือก .....	54	<b>การใช้เอฟเฟกต์/การปรับแต่งภาพ</b> .....	67
การใช้การค้นหาโฟกัสอัตโนมัติ .....	54	การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ .....	67
การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส .....	55	การปรับแต่งภาพ .....	70

<b>เปิดเล่น/แก้ไข</b> .....	71
ดูภาพหรือวิดีโอในโหมดเปิดเล่น .....	72
การเริ่มโหมดเปิดเล่น .....	72
การดูรูปถ่าย .....	77
การเล่นวิดีโอ .....	79
การเล่นวอยซ์เมมโม .....	80
การแก้ไขภาพ .....	82
การปรับขนาดภาพ .....	82
การหมุนภาพ .....	82
การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ .....	83
การปรับแต่งภาพ .....	84
การสร้างคำล้งพิมพ์ (DPOF) .....	86
การดูไฟล์บน TV หรือ HDTV .....	87
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Windows .....	89
การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio .....	90
การถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้ .....	92
การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP) .....	93
การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Mac .....	94
การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ PictBridge .....	95

<b>การตั้งค่า</b> .....	96
เมนูการตั้งค่า .....	97
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า .....	97
เสียง .....	98
หน้าจอ .....	98
การตั้งค่า .....	99
<b>ภาคผนวก</b> .....	102
ข้อความแสดงข้อผิดพลาด .....	103
การบำรุงรักษากล้อง .....	104
การทำความสะอาดกล้อง .....	104
การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง .....	105
เกี่ยวกับการรับประกัน .....	106
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ .....	108
ก่อนติดต่อศูนย์บริการ .....	112
ข้อมูลจำเพาะของกล้อง .....	115
อภิธานศัพท์ .....	119
ดัชนี .....	124




# ฟังก์ชันพื้นฐาน

รู้จักส่วนประกอบของกล้อง ไอคอน และฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการถ่ายภาพ

อุปกรณ์ในกล้องบรรจุภัณฑ์ .....	13	การตั้งค่าหน้าจอและเสียง .....	23
ส่วนประกอบของกล้อง .....	14	การตั้งค่าชนิดการแสดงผล .....	23
การใส่แบตเตอรี่และการรีเซ็ตความจำ .....	16	การตั้งค่าเสียง .....	24
การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง .....	17	การตั้งค่าปุ่มผู้ใช้ .....	24
การชาร์จแบตเตอรี่ .....	17	การถ่ายภาพ .....	25
การเปิดกล้อง .....	17	การซูม .....	26
การตั้งค่าเริ่มต้น .....	18	การลดการสั่นของกล้อง (OIS) .....	28
เรียนรู้ไอคอนต่างๆ .....	20	คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดขึ้น .....	29
การเลือกตัวเลือกหรือเมนู .....	21		

# อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์


อุปกรณ์ต่างๆ ในกล่องบรรจุภัณฑ์



กล้อง



อะแดปเตอร์ AC/สาย USB



แบตเตอรี่แบบชาร์จได้



สายคล้อง



ซีดีรอมคู่มือการใช้งาน




คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน


## อุปกรณ์เสริม




ซองใส่กล้อง



สาย HDMI



สาย A/V



เครื่องชาร์จแบตเตอรี่




การ์ดหน่วยความจำ




ภาพประกอบอาจมีความแตกต่างไปจากอุปกรณ์ต่างๆ ที่มาพร้อมกับกล้องของท่านเล็กน้อย

# ส่วนประกอบของกล้อง

ก่อนเริ่มใช้กล้อง ควรทำความเข้าใจกับส่วนต่างๆ และฟังก์ชันของกล้องก่อน

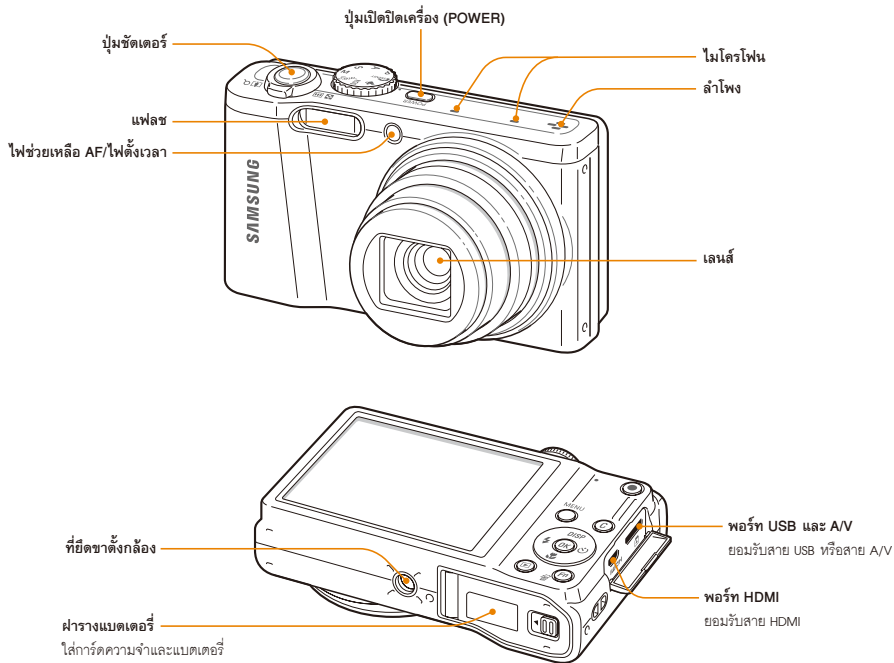

## ส่วนประกอบของกล้อง

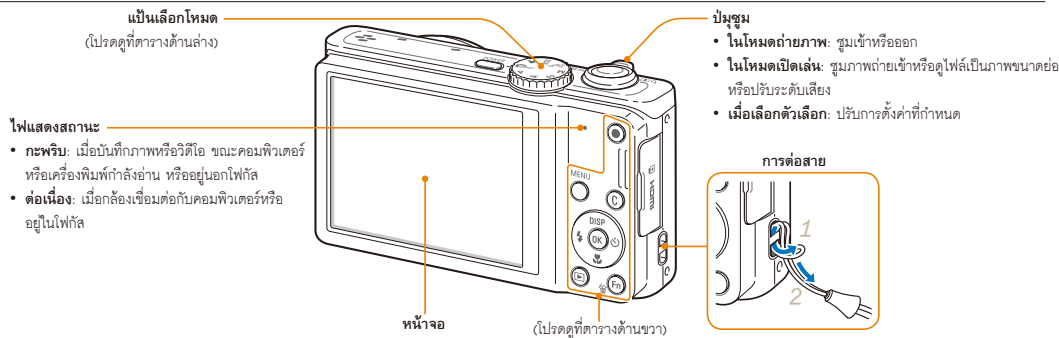


ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>ระบบอัจฉริยะ:</b> ถ่ายภาพด้วยการให้กล้องเลือกโหมดจากตามที่ต้องการจับได้โดยอัตโนมัติ
<b>P</b>	<b>โปรแกรม:</b> ถ่ายภาพด้วยการตั้งค่าตัวเลือก ยกเว้นความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง
<b>A</b>	<b>ลำดับการเปิดรับแสง:</b> กล้องเลือกความเร็วชัตเตอร์ตามค่ารูรับแสงที่คุณได้กำหนดเอง
<b>S</b>	<b>ลำดับชัตเตอร์:</b> กล้องเลือกค่ารูรับแสงตามความเร็วชัตเตอร์ที่คุณได้กำหนดเอง
<b>M</b>	<b>ปรับเอง:</b> ปรับการตั้งค่ากล้องต่างๆ รวมทั้งความเร็วชัตเตอร์และค่ารูรับแสง
	<b>DUAL IS:</b> ถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับลดการสั่นของกล้อง
<b>SCN</b>	<b>ฉาก:</b> ถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับฉากเฉพาะ
	<b>หนัง:</b> ปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อบันทึกวิดีโอ


ปุ่ม	คำอธิบาย															
	เริ่มการบันทึกวิดีโอ															
	เข้าสู่ทางเลือกหรือเมนูต่างๆ															
	เข้าถึงตัวเลือกที่คุณเลือกไว้ (หน้า 24)															
	<table><tr><th></th><th>ฟังก์ชันพื้นฐาน</th><th>ฟังก์ชันอื่นๆ</th></tr><tr><td></td><td>เปลี่ยนคุณสมบัติหน้าจอ</td><td>เลื่อนขึ้น</td></tr><tr><td></td><td>เปลี่ยนคุณสมบัติมาโคร</td><td>เลื่อนลง</td></tr><tr><td></td><td>เปลี่ยนคุณสมบัติแฟลช</td><td>เลื่อนไปทางซ้าย</td></tr><tr><td></td><td>เปลี่ยนคุณสมบัติการตั้งเวลา</td><td>เลื่อนไปทางขวา</td></tr></table>		ฟังก์ชันพื้นฐาน	ฟังก์ชันอื่นๆ		เปลี่ยนคุณสมบัติหน้าจอ	เลื่อนขึ้น		เปลี่ยนคุณสมบัติมาโคร	เลื่อนลง		เปลี่ยนคุณสมบัติแฟลช	เลื่อนไปทางซ้าย		เปลี่ยนคุณสมบัติการตั้งเวลา	เลื่อนไปทางขวา
	ฟังก์ชันพื้นฐาน	ฟังก์ชันอื่นๆ														
	เปลี่ยนคุณสมบัติหน้าจอ	เลื่อนขึ้น														
	เปลี่ยนคุณสมบัติมาโคร	เลื่อนลง														
	เปลี่ยนคุณสมบัติแฟลช	เลื่อนไปทางซ้าย														
	เปลี่ยนคุณสมบัติการตั้งเวลา	เลื่อนไปทางขวา														
	ยืนยันตัวเลือกหรือเมนูที่มีแถบสีเน้น															
	เข้าสู่โหมดเปิดเลน															
	<ul style="list-style-type: none"><li>เข้าสู่คุณสมบัติในโหมดถ่ายภาพ</li><li>ลบไฟล์ในโหมดเปิดเลน</li></ul>															

# การใส่แบตเตอรี่และการรีดความจำ

รู้จักวิธีการใส่แบตเตอรี่และการรีดความจำเสริมเข้าตัวกล้อง

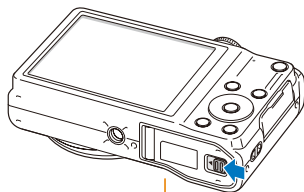


ใส่การ์ดความจำโดยหันด้านที่มีผิวลัมผัสสีทองขึ้น

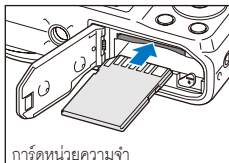


การรีดหน่วยความจำ


ใส่แบตเตอรี่โดยหันด้านที่มีโลโก้ของซัมซุงขึ้น

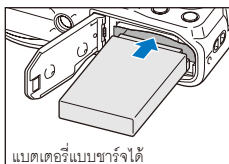


แบตเตอรี่แบบชาร์จได้

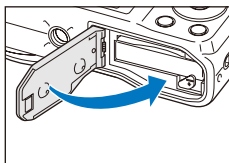

## การใส่แบตเตอรี่และการรีดความจำ

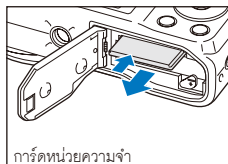

การรีดหน่วยความจำ

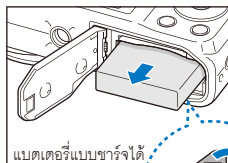

แบตเตอรี่แบบชาร์จได้



ตัวล็อกแบตเตอรี่

กดเบาๆ

จนกว่าการรีดจะหลุดออกจากกล้อง  
แล้วดึงการรีดออกจากช่องใส่

ดันตัวล็อกลงเพื่อปล่อยแบตเตอรี่




สามารถใช้หน่วยความจำภายในกล้องได้ชั่วคราวในกรณีที่ไม่ได้ใส่การ์ดความจำ

# การชาร์จแบตเตอรี่และการเปิดกล้อง

## การชาร์จแบตเตอรี่

ก่อนการใช้งานกล้องในครั้งแรก คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่ ต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ AC และเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะเข้าที่กล้องของคุณ

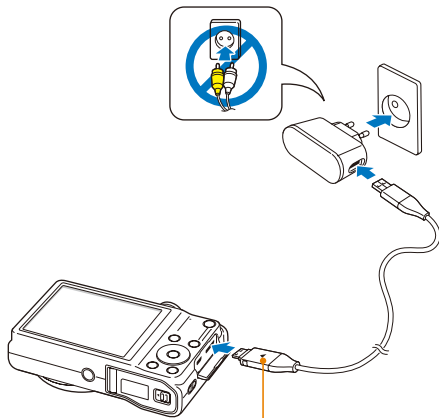


ไฟแสดงสถานะ

- **แดง:** กำลังชาร์จ
- **ส้ม:** ช้อมผิดพลาด
- **เขียว:** ชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว

## การเปิดกล้อง


กด **[POWER]** เพื่อเปิดหรือปิดกล้องถ่ายรูป

- หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดกล้องถ่ายรูปครั้งแรก (หน้า 18)

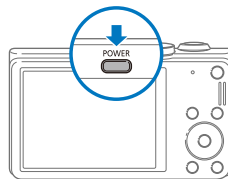

## การเปิดกล้องในโหมดเปิดเล่น

กด **[▶]** กล้องจะเปิดและเข้าสู่โหมดเล่นในทันที

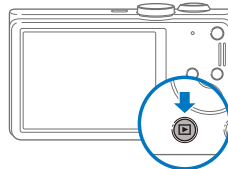


เมื่อคุณเปิดกล้องของคุณโดยการกด **[▶]** ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที กล้องจะไม่ส่งเสียงใดๆ

# การตั้งค่าเริ่มต้น

เมื่อหน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อกำหนดการตั้งค่าพื้นฐานของกล้องถ่ายรูป

- 1 กด (⚙️) เพื่อเลือก **Language** และจากนั้นกด (⏏️) หรือ (OK)

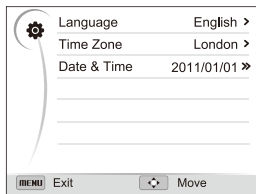

- 2 กด (DISP/📷/🔋/⏏️) เพื่อเลือกภาษา และจากนั้นกด (OK)


- 3 กด (📷) เพื่อเลือก **โซนเวลา** และจากนั้นกด (⏏️) หรือ (OK)

- 4 กด (DISP/📷) เพื่อเลือก **บ้านเกิด** และจากนั้นกด (OK)


- เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ เลือก **เยือน** และจากนั้นเลือกโซนเวลาที่เหมาะสม

- 5 กด (🔋) หรือ (⏏️) เพื่อเลือกโซนเวลา และจากนั้นกด (OK)

- เมื่อต้องการตั้งค่าการร่นเวลาช่วงกลางวัน กด (DISP)

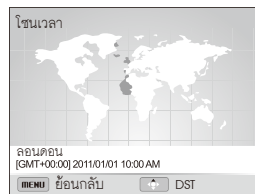

- 6 กด (⚡) → (👉) เพื่อเลือก **วันเวลา** และจากนั้นกด (😊) หรือ (OK)

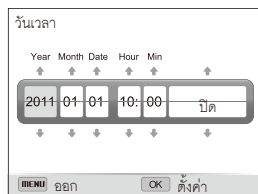

- 7 กด (⚡) หรือ (😊) เพื่อเลือกรายการ
- 8 กด (DISP) หรือ (👉) เพื่อตั้งวันที่และเวลา หรือเลือกรูปแบบวันที่ และจากนั้นกด (OK)
- 9 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ





# การเลือกตัวเลือกหรือเมนู

คุณสามารถเลือกตัวเลือกโดยกด (MENU) และจากนั้นกด (DISP/🔌/🔌/😊) หรือ (OK)



คุณสามารถเข้าสู่ตัวเลือกถ่ายภาพได้โดยกด (Fn) แต่บางตัวเลือกอาจไม่สามารถใช้งานได้

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือกตัวเลือกหรือเมนู

- ในการเลื่อนขึ้นหรือลง ให้กด (DISP/🔌)
- ในการเลื่อนซ้ายหรือขวา ให้กด (🔌/😊)



3 กด (OK) เพื่อยืนยันตัวเลือกหรือเมนูที่มีแถบสีเน้น

กลับไปยังเมนูที่ผ่านมา

กด (MENU) อีกครั้งเพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า



กด (รีเซ็ต) เพื่อกลับสู่โหมดถ่ายภาพ

ยกตัวอย่างเช่น การเลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวในโหมดโปรแกรม

## 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ P



## 2 กด (MENU)



## 3 กด (DISP/☀) เพื่อเลือก 📷 และจากนั้นกด (☺) หรือ (OK)

## 4 กด (DISP/☀) เพื่อเลือก สมดุลแสงขาว และจากนั้นกด (☺) หรือ (OK)



## 5 กด (☀/☺) เพื่อเลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาว



## 6 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

## 7 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ


# การตั้งค่าหน้าจอและเสียง

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนข้อมูลแสดงผลพื้นฐาน การตั้งค่าเสียง และการตั้งค่าปุ่มของผู้ใช้

## การตั้งค่าชนิดการแสดงผล

คุณสามารถเลือกชนิดการแสดงผลสำหรับโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่นได้


กด (DISP) ซ้ำเพื่อเปลี่ยนชนิดการแสดงผล

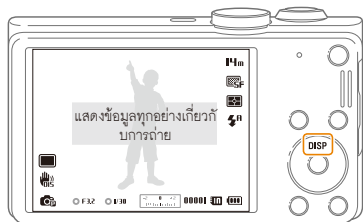

โหมด	คำอธิบาย
การถ่ายภาพ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ซ่อนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ</li><li>• ซ่อนข้อมูลเกี่ยวกับการถ่ายภาพ ยกเว้นข้อมูลลำดับล่าง</li><li>• แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการถ่ายภาพ</li><li>• แสดงฮิสโตแกรม</li></ul>
เล่นภาพย้อนหลัง	<ul style="list-style-type: none"><li>• ซ่อนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบัน</li><li>• แสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบัน</li><li>• แสดงข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ปัจจุบัน ยกเว้นการตั้งค่าการถ่ายภาพและฮิสโตแกรม</li></ul>

## เกี่ยวกับฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรมคือกราฟที่แสดงวิธีการกระจายของแสงในภาพ ถ้าฮิสโตแกรมมีขีดสูงทางซ้าย รูปมีแสงน้อยเกินไปและจะดูมืด ขีดสูงทางขวาของกราฟหมายความว่ารูปมีแสงน้อยเกินไปและจะดูมืด ความสูงของยอดกราฟสัมพันธ์กับรายละเอียดสี ยิ่งเป็นสีที่เฉพาะมากเท่าใด ยอดกราฟยิ่งสูง



▲ แสงน้อยเกินไป

▲ แสงกำลังดี

▲ แสงมากเกินไป

## การตั้งค่าเสียง

ตั้งค่าเสียงจากกล่องของเวลาใช้ฟังก์ชันต่างๆ

1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด (MENU)

2 เลือก  → เสียงบี๊

3 เลือกตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ปิด	กล่องไม่ส่งเสียงใดๆ
1/2/3	กล่องมีการส่งเสียง

## การตั้งค่าปุ่มผู้ใช้


คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกได้โดยตรงโดยตั้งค่าปุ่มผู้ใช้

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → กำหนดเอง

3 เลือกตัวเลือก (EV, ISO, สมดุลแสงขาว)

- กด (C) เพื่อปรับการตั้งค่าของตัวเลือกที่คุณตั้งค่าไว้

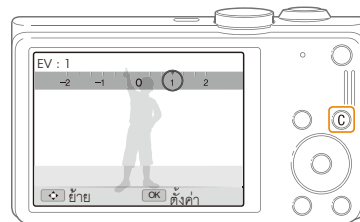


# การถ่ายภาพ

รู้จักการถ่ายภาพได้ง่ายและรวดเร็วในโหมด ระบบอัจฉริยะ

## 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ SMART




## 2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม

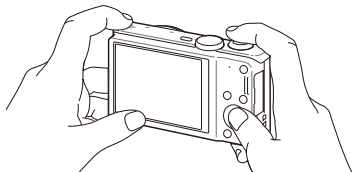

## 3 กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

- เฟรมสีเขียวหมายถึงเป้าหมายอยู่ในโฟกัส
- เฟรมสีแดงหมายถึงเป้าหมายอยู่นอกโฟกัส

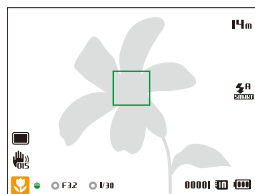


## 4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ




ดูหน้า 29 สำหรับคำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดเจน

## การซูม

คุณสามารถถ่ายภาพใกล้ได้ด้วยการปรับซูม กล้องของคุณมีการซูมออฟฟิคัล 18X และการซูมดิจิทัล 4X คุณสามารถใช้สมาร์ทซูม 24X และการซูมดิจิทัล 3X เพื่อซูมเข้าที่เป้าหมายได้โดยไม่ทำให้คุณภาพลดลง

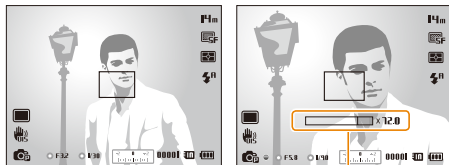

อัตราส่วนการซูม




อัตราส่วนการซูมสำหรับวิดีโอและการถ่ายภาพแตกต่างกัน

## การซูมดิจิทัล

P A S M SCN

การซูมดิจิทัลรองรับเป็นค่าพื้นฐานในโหมดถ่ายภาพ หากคุณซูมเข้าที่เป้าหมายในโหมดถ่ายภาพ และตัวบ่งชี้การซูมอยู่ในช่วงดิจิทัล แสดงว่ากล้องของคุณใช้การซูมดิจิทัล คุณสามารถซูมเข้าได้ไม่เกิน 72 เท่าในกรณีที่ใช้ทั้งซูมออฟฟิคัลและซูมดิจิทัล




- การซูมดิจิทัลไม่สามารถใช้ได้กับตัวเลือกตรวจจำใบหน้า, เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ตัวเลือกการค้นหาโฟกัส ตัวเลือกภาพต่อเนื่อง หรือโฟกัสแบบปรับเอง
- หากคุณถ่ายภาพด้วยการซูมดิจิทัล คุณภาพของรูปถ่ายอาจลดลง

### ส마트ทูลูม

### P A S M

ส마트ทูลูมให้คุณซูมสิ่งของโดยมีการเลือกคุณภาพน้อยลงกว่าเมื่อคุณใช้ทั้งทูลูมแบบออฟติคและทูลูมดิจิตอล ด้วยการใช้ทั้งส마트ทูลูมและการซูมดิจิตอล คุณสามารถซูมเข้าได้ถึง 72 เท่า

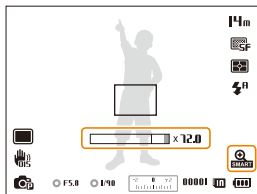

- สมาร์ทูลูมไม่สามารถใช้ได้กับตัวเลือก ตรวจสอบหน้าจอ, เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ ตัวเลือกการค้นหาโฟกัส ตัวเลือกภาพต่อเนื่อง หรือโฟกัสแบบปรับเอง
- หากคุณถ่ายภาพด้วยสมาร์ทูลูม คุณภาพของรูปถ่ายอาจลดลง

### การตั้งสมาร์ทูลูม


- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก → สมาร์ทูลูม
- 3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิด: สมาร์ทูลูมไม่สามารถใช้งานได้
	เปิด: สมาร์ทูลูมใช้งานได้



## การลดการสั่นของกล้อง (OIS) P A S M SCN ๙๙

ลดการสั่นของภาพเมื่ออยู่ในโหมดถ่ายภาพ

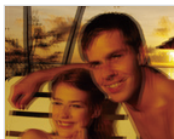

ก่อนแก้ไข



หลังแก้ไข

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก หรือ → OIS

3 เลือกตัวเลือก


ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิด: OIS ไม่สามารถใช้งานได้
	เปิด: OIS สามารถใช้งานได้



- OIS อาจไม่ทำงานอย่างปกติ เมื่อ:
  - คุณเลื่อนกล้องของคุณไปตามเป้าหมายที่มีการเคลื่อนที่
  - คุณใช้การซูมดิจิทัล
  - กล้องมีการสั่นมากเกินไป
  - ความเร็วชัตเตอร์ช้า (เช่น เมื่อถ่ายภาพตอนกลางคืน)
  - แบตเตอรี่อ่อน
  - คุณถ่ายภาพระยะใกล้
- ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน OIS ร่วมกับขาตั้งกล้อง ภาพของคุณอาจเบลอเนื่องจากการสั่นของเซ็นเซอร์ OIS การยกเลิกการใช้งานฟังก์ชัน OIS เมื่อคุณใช้ขาตั้งกล้อง
- ถ้ากล้องถูกระแทกหรือตกหล่น การแสดงภาพจะมัว ในกรณีนี้ ให้ปิดกล้องและเปิดใหม่อีกครั้ง


## คำแนะนำเพื่อให้ได้รูปภาพที่ชัดขึ้น

### ☀️ ถือกล้องให้ถูกต้อง

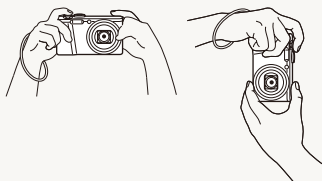


ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใด  
บังเลนส์

### ☀️ การกดปุ่มชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

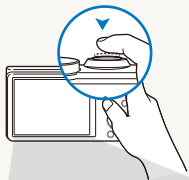

กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งและปรับโฟกัส  
กล้องปรับโฟกัสและค่ารับแสงอัตโนมัติ

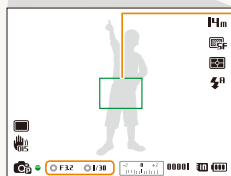

#### จุดโฟกัส

- กด (ชัตเตอร์) เพื่อดำเนินการถ่ายภาพจุดโฟกัสเป็น  
สีเขียว
- เปลี่ยนการจัดองค์ประกอบภาพและกด  
(ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งอีกครั้งถ้าจุดโฟกัส  
เป็นสีแดง


กล้องตั้งค่าตัวรับแสงและความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ

### ☀️ การลดการสั่นของกล้อง



- เลือกตัวเลือก ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟฟิเคิล  
เพื่อลดการสั่นของกล้อง (หน้า 28)
- เลือกโหมด **DUAL** เพื่อลดการสั่นของกล้องทั้งแบบ  
ออฟฟิเคิลและดิจิทัล (หน้า 40)

### ☀️ เมื่อ "👏" ปรากฏขึ้น

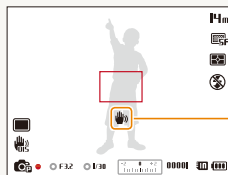

การสั่นของกล้อง

เมื่อถ่ายภาพในที่มืด ให้หลีกเลี่ยงการตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น **อินถ่ายช้า** หรือ **ปิด** ตัวรับแสงยังคงเปิดค้างไว้ และอาจจะถือกล้องให้นิ่งได้มากขึ้น

- ใช้ขาตั้งกล้องหรือตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น **เต็ม** (หน้า 49)
- ตั้งค่าตัวเลือกความไวแสง ISO (หน้า 51)



## การป้องกันเป้าหมายออกนอกโฟกัส



อาจไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในโฟกัสเมื่อ:

- มีคอนทราสต์เพียงเล็กน้อยระหว่างเป้าหมายและพื้นหลัง (เช่นเมื่อเป้าหมายสวมเสื้อผ้าสีใกล้เคียงกับพื้นหลัง)
- ต้นกำเนิดแสงที่อยู่ด้านหลังเป้าหมายสว่างเกินไป
- เป้าหมายสว่างหรือสะท้อนแสง
- เป้าหมายรวมรูปแบบแววนอน เช่น ม่านบังตา
- เป้าหมายไม่ได้อยู่ตรงกึ่งกลางของเฟรม



### การใช้ลอคโฟกัส

กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส เมื่อเป้าหมายอยู่ในโฟกัส คุณสามารถปรับตำแหน่งเฟรมอีกครั้งเพื่อเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของภาพได้ เมื่อพร้อม ให้กด (ชัตเตอร์) เพื่อดำเนินการ

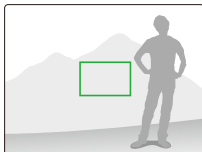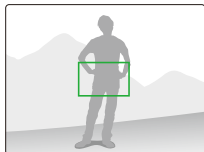


- เมื่อคุณถ่ายภาพในบริเวณที่มีแสงน้อย



เปิดแฟลช (หน้า 49)

- เมื่อเป้าหมายกำลังเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว

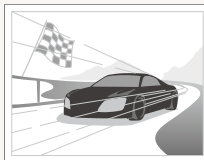

ใช้ฟังก์ชัน ต่อเนื่อง หรือ  
เร็วสูงสุด (หน้า 66)

# ฟังก์ชันอื่นๆ

รู้จักวิธีการถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และวอยซ์เมมโมด้วยการเลือกโหมด

การใช้โหมดระบบอัจฉริยะ .....	32	การใช้โหมด DUAL IS .....	40
การใช้โหมดฉาก .....	34	การใช้โหมดภาพยนตร์ .....	41
การใช้โหมดแต่งสวย .....	34	การใช้โหมดตรวจจำจากอัจฉริยะ .....	43
การใช้โหมดโปรแกรม .....	36	การบันทึกวอยซ์เมมโม .....	44
การใช้โหมดกำหนดรูรับแสงเอง .....		การบันทึกวอยซ์เมมโม .....	44
โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง .....		การเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพถ่าย .....	44
หรือโหมดปรับเอง .....	37		
การใช้โหมดกำหนดรูรับแสงเอง .....	38		
การใช้โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง .....	38		
การใช้โหมดปรับเอง .....	39		


# การใช้โหมดระบบอัจฉริยะ

ในโหมดระบบอัจฉริยะ กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับประเภทของฉากที่ถ่าย โหมดระบบอัจฉริยะจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณไม่คุ้นเคยกับการตั้งค่ากล้องสำหรับฉากต่างๆ

## 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่

## 2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม

- กล้องจะเลือกฉากโดยอัตโนมัติ ไอคอนฉากที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ ไอคอนต่างๆ มีดังต่อไปนี้

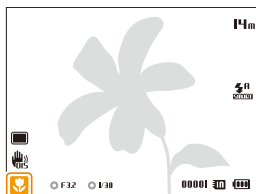

ไอคอน	คำอธิบาย
	ทิวทัศน์คน
	ฉากที่มีพื้นหลังสีขาวสว่าง
	ทิวทัศน์ตอนกลางคืน (เมื่อปิดแฟลช)
	ภาพบุคคลตอนกลางคืน
	ทิวทัศน์ที่มีแสงไฟ
	ภาพบุคคลที่มีแสงไฟ

ไอคอน	คำอธิบาย
	ภาพบุคคล
	ภาพระยะใกล้ของวัตถุ
	ภาพระยะใกล้ของตัวหนังสือ
	ดวงอาทิตย์ตก
	ท้องฟ้าใส
	พื้นที่ป่า
	ภาพระยะใกล้ของเป้าหมายซึ่งมีหลายสี
	กล้องนิ่งหรืออยู่บนขาตั้งกล้อง (เมื่อถ่ายภาพในที่มืด)
	เป้าหมายเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว
	พลุ (เมื่อใช้ขาตั้งกล้อง)

## 3 กด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

- ในฉากต่างๆ กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่ง

## 4 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ



- ถ้ากล้องไม่รู้โหมดฉากที่เหมาะสม จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมด **SMART**
- แม้ว่าจะตรวจพบหน้า แต่กล้องอาจจะไม่เลือกโหมดภาพบุคคล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเป้าหมายหรือการจัดแสง
- กล้องอาจจะเลือกฉากที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ เช่น กล้องลั่น การจัดแสง และระยะห่างจากเป้าหมาย
- แม้ว่าจะใช้ขาตั้งกล้อง กล้องอาจไม่สามารถตรวจโหมด **SMART** ถ้าเป้าหมายเคลื่อนที่
- ในโหมด **SMART** กล้องจะใช้พลังงานแบตเตอรี่มากกว่าปกติ เนื่องจากเปลี่ยนการตั้งค่าบ่อยครั้ง เพื่อเลือกฉากที่เหมาะสม

# การใช้โหมดฉาก

ในโหมดฉาก สามารถถ่ายภาพด้วยตัวเลือกที่ตั้งค่าไว้ก่อนสำหรับฉากแต่ละฉาก

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **SCN**
- 2 เลือกฉาก



- หากต้องการเปลี่ยนโหมดฉาก ให้กด **(MENU)** แล้วเลือก **SCENE** คุณสามารถเลือกจากใดก็ได้ที่ต้องการ
- สำหรับโหมดแต่งสวย ดู "การใช้โหมดแต่งสวย" บนแถวขวามือ

- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด **(ชัตเตอร์)** ครึ่งหนึ่ง เพื่อโฟกัส
- 4 กด **(ชัตเตอร์)** เพื่อถ่ายภาพ

## การใช้โหมดแต่งสวย

ในโหมดแต่งสวย คุณสามารถถ่ายภาพบุคคลด้วยตัวเลือกต่างๆ เพื่อซ่อนความไม่สมบูรณ์ของใบหน้าได้

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **SCN**
- 2 เลือก **แต่งสวย**.
- 3 กด **(MENU)**
- 4 เลือก → **พื้นที่ใบหน้า**
- 5 เลือกตัวเลือก


- เช่น เพิ่มการตั้งค่าพื้นที่ใบหน้า เพื่อให้ผิวดูขาวขึ้น



- 6 เลือก **แต่งหน้า**.

## 7 เลือกตัวเลือก

- ยกตัวอย่างเช่น เพิ่มการตั้งค่าหน้าจอเพื่อซ่อนความไม่สมบูรณ์ของใบหน้าให้ได้มากขึ้น

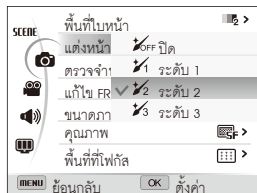

## 8 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ

## 9 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

## 10 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ




เมื่อใช้โหมดแต่งสวย ระยะเวลาโฟกัสจะตั้งเป็น อัตโนมัติ



# การใช้โหมดโปรแกรม

ในโหมดโปรแกรม คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกสูงสุด ยกเว้นความเร็วชัตเตอร์และค่ารับแสง ซึ่งกล้องจะตั้งค่าโดยอัตโนมัติ

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **P**
- 2 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูที่หน้า 45)

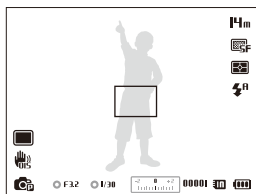

- 3 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (**ชัตเตอร์**) ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 4 กด (**ชัตเตอร์**) เพื่อถ่ายภาพ

# การใช้โหมดกำหนดรูรับแสงเอง โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง หรือโหมดปรับเอง

ปรับรูรับแสง หรือปรับความเร็วชัตเตอร์ เพื่อปรับค่ารับแสงของภาพ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเหล่านั้นในโหมดกำหนดรูรับแสงเอง โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง และโหมดปรับเอง

## ค่ารูรับแสง

รูรับแสงเป็นรูที่บังคับปริมาณแสงที่เข้าไปในกล้อง ตัวของรูรับแสงประกอบด้วยแผ่นโลหะบางๆ ที่เปิดและปิดเพื่อปล่อยให้แสงผ่านเข้ามายังรูรับแสงไปยังกล้อง ขนาดของรูรับแสงมีความสอดคล้องกับความสว่างของภาพถ่าย: ยิ่งรูรับแสงกว้างขึ้น รูปถ่ายก็ยิ่งสว่างมากขึ้น ขณะเดียวกันยิ่งรูรับแสงน้อยลง รูปถ่ายก็ยิ่งมืดลง



▲ ค่ารูรับแสงน้อย  
(รูรับแสงมีขนาดใหญ่)



▲ ค่ารูรับแสงมาก  
(รูรับแสงมีขนาดเล็ก)

## ความเร็วชัตเตอร์

ความเร็วชัตเตอร์ หมายถึง จำนวนครั้งในการเปิดและปิดของชัตเตอร์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสว่างในภาพถ่าย ความเร็วชัตเตอร์ช้าจะทำให้มีแสงเล็ดลอดเข้ามามากขึ้น ดังนั้น ภาพถ่ายจึงมีความสว่างมากกว่า ตรงกันข้าม ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วจะทำให้เวลาที่แสงเข้าถึงได้น้อยลง และรูปถ่ายจะมีมืดกว่าและสามารถจับภาพนิ่งเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่า



▲ ความเร็วชัตเตอร์ช้า




▲ ความเร็วชัตเตอร์มาก

## การใช้โหมดกำหนดรูรับแสงเอง

สำหรับโหมดกำหนดรูรับแสงเอง คุณสามารถตั้งค่ารูรับแสงได้โดยอิสระ และกล้องจะเลือกความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **A**
- 2 กด (OK) → (DISP/☺) เพื่อปรับค่ารูรับแสง
  - ดูหน้า 37 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่ารูรับแสงเอง

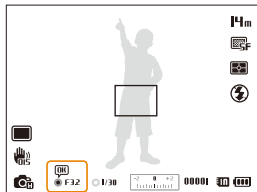


- 3 ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูหัวข้อ “ตัวเลือกการถ่ายภาพ”)
- 4 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 5 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

## การใช้โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง

สำหรับโหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง คุณสามารถตั้งความเร็วชัตเตอร์ได้โดยอิสระ และกล้องจะเลือกค่ารูรับแสงที่เหมาะสมให้โดยอัตโนมัติ

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **S**
- 2 กด (OK) → (DISP/☺) เพื่อปรับความเร็วชัตเตอร์
  - ดูหน้า 37 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเร็วชัตเตอร์

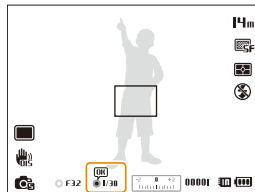


- 3 ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูหัวข้อ “ตัวเลือกการถ่ายภาพ”)
- 4 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (ชัตเตอร์) ครั้งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 5 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ

## การใช้โหมดปรับเอง

สำหรับโหมดปรับเอง คุณจะปรับทั้งค่ารูรับแสงและความเร็วชัตเตอร์ได้โดยอิสระด้วยตนเอง

1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **M**

2 กด (**OK**) เพื่อเลือกค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์

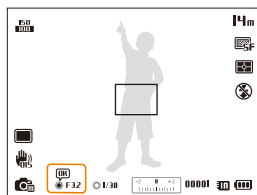

3 กด (**DISP/**) เพื่อเลือกค่ารูรับแสงหรือความเร็วชัตเตอร์


4 ตั้งค่าตัวเลือกต่างๆ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูหัวข้อ “ตัวเลือกการถ่ายภาพ”)

5 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด (**ชัตเตอร์**) ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส

6 กด (**ชัตเตอร์**) เพื่อถ่ายภาพ

# การใช้โหมด DUAL IS

ลดการสั่นของกล้องเพื่อป้องกันการเบลของภาพถ่าย โดยใช้ฟังก์ชันระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟติคัลและแบบดิจิทัล

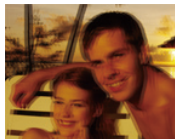

ก่อนแก้ไข



หลังแก้ไข

- 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ **DUAL**
- 2 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม และกด **(ชัตเตอร์)** ครึ่งหนึ่งเพื่อโฟกัส
- 3 กด **(ชัตเตอร์)** เพื่อถ่ายภาพ



- การซูมดิจิทัลและสมาร์ทซูทไม่สามารถใช้ได้ ในโหมด **DUAL**
- กล้องจะแก้ไขภาพแบบออฟติคัลเมื่อต้นกำเนิดแสงสว่างกว่าแสงไฟนีออน
- ถ้าเป้าหมายของคุณเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ภาพที่ได้อาจจะพรางมัว
- กำหนดตัวเลือกระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟติคัล (OIS) เพื่อลดการสั่นของกล้องในโหมดถ่ายภาพต่างๆ (หน้า 28)

# การใช้โหมดภาพยนตร์

ในโหมดภาพยนตร์ คุณสามารถปรับการตั้งค่าการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงได้ไม่เกิน 20 นาที กล้องจัดเก็บวิดีโอที่บันทึกไว้เป็นไฟล์ MP4 (H.264)



- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) เป็นรูปแบบการบีบอัดวิดีโอที่มีประสิทธิภาพสูง พัฒนาโดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO-IEC และ ITU-T
- การลดความจำบางอย่างไม่รองรับการบันทึกที่ใช้ความละเอียดสูง ในกรณีนี้ ให้ตั้งค่าความละเอียดให้ต่ำลง
- การลดความจำซึ่งมีความเร็วในการบันทึกต่ำจะไม่สนับสนุนวิดีโอความละเอียดสูงและวิดีโอความเร็วสูง หากต้องการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงหรือวิดีโอที่มีความเร็วสูง ให้ใช้การลดความจำซึ่งมีความเร็วในการบันทึกเร็วกว่า
- หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน OIS ขณะบันทึกวิดีโอ กล้องจะบันทึกเสียงการทำงานของฟังก์ชัน OIS

1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่

2 กด (MENU)

3 เลือก → จำนวนเฟรม

4 เลือกจำนวนเฟรม (จำนวนเฟรมต่อวินาที)

- ขณะที่จำนวนเฟรมเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวจะเป็นธรรมชาติมากขึ้น แต่ขนาดของไฟล์ก็จะเพิ่มขึ้นด้วย

5 เลือก เสียง

6 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	เปิดการลดเสียงรบกวนการพูด: ใช้คุณสมบัติเปิดการลดเสียงรบกวนการพูด เพื่อลดเสียงการพูด
	ปิดการลดเสียงรบกวนการพูด: ใช้คุณสมบัติการลดเสียงรบกวนการพูด เพื่อลดเสียงการพูด
	ปิดเสียง: ไม่บันทึกเสียง




- อย่าระงับไมโครโฟนเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันการลดเสียงรบกวนการพูด
- การบันทึกที่ใช้ฟังก์ชันการลดเสียงรบกวนการพูดอาจต่างไปจากเสียงจริง

7 ตั้งค่าตัวเลือกที่ต้องการ (หากต้องการดูรายการตัวเลือกต่างๆ ให้ดูที่หน้า 45)

8 กด  (การบันทึกวิดีโอ) เพื่อเริ่มบันทึก


9 กด  (การบันทึกวิดีโอ) เพื่อหยุดบันทึก



- คุณสามารถเริ่มบันทึกวิดีโอในโหมดใดๆ ได้โดยกด  (การบันทึกวิดีโอ) โดยไม่ต้องหมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ 
- คุณสามารถถ่ายรูปในโหมดภาพยนตร์โดยกด (ชัตเตอร์)

#### การหยุดบันทึกชั่วคราว

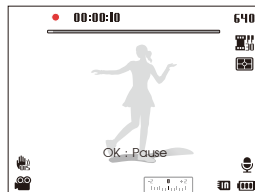

คุณสามารถหยุดการบันทึกชั่วคราวในขณะที่วิดีโอได้ เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณจะสามารถบันทึกจากหลายๆ เป็นภาพวิดีโอเดียวได้




- กด (OK) เพื่อหยุดการบันทึกชั่วคราว
- กด (OK) เพื่อเล่นต่อ





## การใช้โหมดตรวจจำฉากอัจฉริยะ

ในโหมดการตรวจจำฉากอัจฉริยะ กล้องจะเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับประเภทของฉากที่ถ่าย

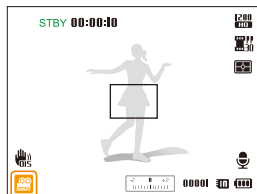
- 1 หมุนแป้นเลือกโหมดไปที่ 
- 2 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 3 เลือก  → การตรวจจำฉากอัจฉริยะ → เปิด
- 4 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ
- 5 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรม

- กล้องจะเลือกฉากโดยอัตโนมัติ ไอคอนฉากที่เหมาะสมจะปรากฏขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอ



ไอคอน	คำอธิบาย
	ทิวทัศน์
	อาทิตย์ตก
	ท้องฟ้าใส
	พื้นที่ป่า

6 กด  (การบันทึกวิดีโอ) เพื่อเริ่มบันทึก

7 กด  (การบันทึกวิดีโอ) เพื่อหยุดบันทึก



- ถ้ากล้องไม่รับรู้โหมดฉากที่เหมาะสม จะใช้การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดตรวจจำฉากอัจฉริยะ
- กล้องอาจจะเลือกฉากที่ไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่กับสภาพการถ่ายภาพ เช่น กล้องลั่น การจัดแสง และระยะห่างจากเป้าหมาย
- เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะใช้ไม่ได้ในโหมดตรวจจำฉากอัจฉริยะ



รู้จักวิธีบันทึกวอยซ์เมมโมที่คุณสามารถเปิดเล่นได้ภายในภายหลัง คุณสามารถเพิ่มวอยซ์เมมโมให้กับรูปภาพเพื่อบอกถึงสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพได้



คุณจะได้เสียงที่มีคุณภาพดีที่สุดเมื่อคุณพูดห่างจากกล้อง 16 นิ้ว (40 ซม.)

## การบันทึกวอยซ์เมมโม

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก → เสียง → บันทึก

3 กด (ชัตเตอร์)

- กด (OK) เพื่อหยุดชั่วคราว หรือกด (OK) เพื่อบันทึกต่อ
- เมมโมแต่ละเมมโมสามารถบันทึกได้นานสูงสุด 10 ชั่วโมง หากหน่วยความจำเพียงพอ



4 กด (ชัตเตอร์) อีกครั้งเพื่อหยุดบันทึก

- กด (ชัตเตอร์) อีกครั้งเพื่อบันทึกวอยซ์เมมโมใหม่

5 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ

## การเพิ่มวอยซ์เมมโมลงในภาพถ่าย

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก → เสียง → เมมโม

3 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ

4 ปรับตำแหน่งของเป้าหมายในเฟรมแล้วถ่ายภาพ

- กล้องจะเริ่มบันทึกวอยซ์เมมโมหลังจากที่ถ่ายภาพ

5 บันทึกเสียงชั่วคราว (สูงสุด 10 วินาที)

- กด (ชัตเตอร์) เพื่อหยุดการบันทึกวอยซ์เมมโมก่อนหมดเวลาที่กำหนดไว้ที่ 10 วินาที



คุณสามารถเพิ่มวอยซ์เมมโมให้กับภาพถ่ายได้ในโหมดภาพต่อเนื่อง

# ตัวเลือกการถ่ายภาพ

รู้จักวิธีการตั้งค่าตัวเลือกในโหมดถ่ายภาพ

<b>การเลือกความละเอียดและคุณภาพของภาพ</b> .....	46	<b>การใช้การตรวจจำใบหน้า</b> .....	56
การเลือกความละเอียด .....	46	การตรวจจำใบหน้า .....	56
การเลือกคุณภาพของภาพ .....	47	การถ่ายภาพตนเอง .....	57
<b>การใช้ตัวตั้งเวลา</b> .....	48	การถ่ายภาพอื่น .....	57
<b>การถ่ายภาพในที่มืด</b> .....	49	การตรวจจับตากระพริบ .....	58
การป้องกันตาแดง .....	49	การใช้การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ .....	58
การใช้แฟลช .....	49	การลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรด (ดาวเด่นของฉัน) .....	59
การปรับความเร็ว ISO .....	51	<b>การปรับความสว่างและสี</b> .....	61
<b>การเปลี่ยนโฟกัสของกล้อง</b> .....	52	การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV) .....	61
การใช้มาโคร .....	52	การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง .....	62
การใช้โฟกัสอัตโนมัติ .....	52	การเลือกต้นกำเนิดแสง (สมดุลแสงขาว) .....	63
โฟกัสในพื้นที่เลือก .....	54	<b>การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง</b> .....	66
การใช้การค้นหาโฟกัสอัตโนมัติ .....	54	<b>การใช้เอฟเฟกต์/การปรับแต่งภาพ</b> .....	67
การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส .....	55	การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ .....	67
		การปรับแต่งภาพ .....	70

# การเลือกความละเอียดและคุณภาพของภาพ

รู้จักวิธีการเปลี่ยนการตั้งค่าความละเอียดและคุณภาพของภาพ

## การเลือกความละเอียด

ขณะที่เพิ่มความละเอียด ภาพหรือวิดีโอของคุณจะมีพิพจน์มากขึ้น ดังนั้นคุณสามารถพิมพ์รูปภาพบนกระดาษขนาดใหญ่ขึ้นหรือแสดงวิดีโอบนหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้นได้ เมื่อใช้ความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์จะเพิ่มขึ้นด้วย

การตั้งค่าความละเอียดของภาพ

SMART P A S M 

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → ขนาดภาพ

3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	4320 X 3240: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1
	4320 X 2880: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A1 ในอัตราส่วนแนวกว้าง (3:2)
	3648 X 2736: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A2
	4320 X 2432: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A2 ในอัตราส่วนพาโนรามา (16:9) เปิดเล่นบน HDTV
	3264 X 2448: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A3
	2592 X 1944: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A4
	1920 X 1080: พิมพ์ลงบนกระดาษขนาด A5 ในอัตราส่วนพาโนรามา (16:9) เปิดเล่นบน HDTV
	1024 X 768: แบนไปกลับอีเมล



การตั้งค่าความละเอียดของภาพ

SMART P A S M 

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → ขนาดภาพ

3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	1280 X 720 HQ: เปิดเล่นไฟล์คุณภาพสูงบน HDTV
	1280 X 720: เปิดเล่นบน HDTV
	640 X 480: เปิดเล่นบน TV อนาล็อก
	320 X 240: โพลต์ลงบนหน้าเว็บ



เมื่อไม่มีการใส่การ์ดความจำ เฉพาะ 640 และ 320 ที่รองรับ

## การเลือกคุณภาพของภาพ

ตั้งค่าคุณภาพของภาพและวิดีโอ การตั้งค่าคุณภาพของภาพสูงขึ้นจะทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น


### การตั้งค่าคุณภาพของภาพ P A S M QUAL SCN

กล้องบีบอัดและบันทึกภาพที่ถ่ายเป็นรูปแบบ JPEG

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → คุณภาพ

3 เลือกตัวเลือก


ไอคอน	คำอธิบาย
	สูง: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพสูงพิเศษ
	พอใช้: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพสูง
	น้อย: ถ่ายภาพด้วยคุณภาพธรรมดา

### การตั้งค่าคุณภาพของวิดีโอ





กล้องบีบอัดและบันทึกวิดีโอที่คุณภาพบันทึกเป็นรูปแบบ MP4 (H.264)

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)


2 เลือก  → จำนวนเฟรม

3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	30 FPS: บันทึก 30 เฟรมต่อวินาที
	15 FPS: บันทึก 15 เฟรมต่อวินาที

แนะนำการใช้ตัวตั้งเวลาเพื่อยืดระยะเวลาการถ่ายภาพ

## 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (ON)

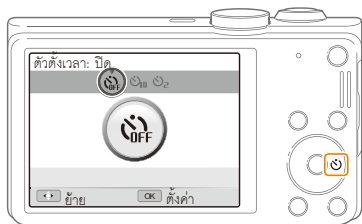

## 2 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิด : ตัวตั้งเวลาไม่ทำงาน
	10 วินาที: ถ่ายภาพหลังจาก 10 วินาทีผ่านไป
	2 วินาที: ถ่ายภาพหลังจาก 2 วินาทีผ่านไป

## 3 กด (ชัตเตอร์) เพื่อเริ่มใช้ตัวตั้งเวลา

- โฟกัสหรือเลือก AF/โฟกัสเวลาจะปรับ กล้องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดไว้



- กด (ชัตเตอร์) เพื่อยกเลิกตัวตั้งเวลา
- ขึ้นอยู่กับตัวเลือกของตัวตั้งเวลา ตัวเลือกตรงจําหน่ายบางตัวเลือกจะไม่มีให้
- ตัวเลือกตัวตั้งเวลาถ่ายภาพจะใช้งานไม่ได้หากคุณตั้งค่าตัวเลือกภาพต่อเนื่อง

# การถ่ายภาพในที่มืด

รู้จักวิธีการถ่ายภาพตอนกลางคืนหรือในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

## การป้องกันตาแดง P SCN

ถ้าแฟลชติดเมื่อถ่ายภาพบุคคลในที่มืด จะมีแสงสีแดงปรากฏขึ้นในดวงตาของบุคคลนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดตาแดง เลือก **ตาแดง** หรือ **แก้ตาแดง** ดูตัวเลือกแฟลชใน "การใช้แฟลช"




## การใช้แฟลช

SMART P A S M SCN



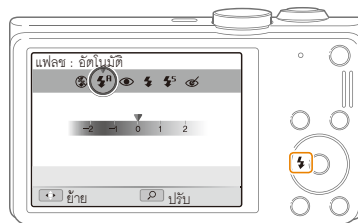


ใช้แฟลชเมื่อถ่ายภาพในที่มืดหรือเมื่อต้องการให้ภาพสว่างมากขึ้น

### 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (🔦)



### 2 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>ปิด:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>แฟลชจะไม่ติด</li><li>กล้องจะแสดงอาการสั่นเตือน (👉) เมื่อคุณถ่ายในบริเวณที่มีแสงน้อย</li></ul>
🔦	<b>อัตโนมัติ:</b> กล้องจะเลือกการตั้งค่าแฟลชที่เหมาะสมสำหรับฉากที่ตรวจพบในโหมดระบบอัจฉริยะ
🔦	<b>อัตโนมัติ:</b> แฟลชติดโดยอัตโนมัติเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืด.

ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>ตาแดง:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไฟแฟลชจะติดสองครั้งเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืดเพื่อลดการเกิดตาแดง</li> <li>มีช่วงห่างระหว่างการวาบของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสองอย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลชจะติดเป็นครั้งที่สอง</li> </ul>
	<b>เดิม:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>แฟลชติดตลอดเวลา</li> <li>กล้องปรับความเข้มของแสงอัตโนมัติ</li> </ul>
	<b>โอนถ่ายช้า:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>แฟลชติดและชัตเตอร์เปิดนานขึ้น</li> <li>แนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการถ่ายภาพในแสงธรรมชาติเพื่อให้เห็นรายละเอียดในพื้นที่หลังจุดเน้นขึ้น</li> <li>ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพพัวมัว</li> <li>กล้องจะแสดงอาการสั่นเตือน  เมื่อคุณถ่ายในบริเวณที่มีแสงน้อย</li> </ul>
	<b>แก้ตาแดง:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไฟแฟลชจะติดเมื่อเป้าหมายหรือพื้นหลังมืด และกล้องแก้ตาแดงโดยใช้การวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ขั้นสูง</li> <li>มีช่วงห่างระหว่างการวาบของแฟลชครั้งที่หนึ่งกับสองอย่าเคลื่อนไหวจนกว่าไฟแฟลชจะติดเป็นครั้งที่สอง</li> </ul>

ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ



- ตัวเลือกแฟลชจะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือกภาพต่อเนื่อง หรือเลือกถ่ายตัวเอง หรือ จับตาคะพริบ
- ต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณอยู่ในระยะห่างที่แนะนำจากแฟลช (หน้า 116)
- ถ้าไฟแฟลชสะท้อนหรือมีฝุ่นในอากาศในปริมาณมากพอ อาจเกิดจุดเล็ก ๆ ขึ้นในภาพถ่าย


#### การปรับความเข้มของแฟลช

ปรับความเข้มของแฟลชเพื่อหลีกเลี่ยงภาพที่มีแสงมาหรือน้อยเกินไป


1 ในโหมดถ่ายภาพ กด 

2 เลื่อนไปยังตัวเลือก

3 หมุน (ซุม) ไปทางขวา



#### 4 กด (⚡/☺) เพื่อเปลี่ยนความเข้มข้น

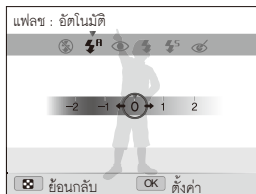

#### 5 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า



- การปรับความเข้มของแฟลชอาจใช้ไม่ได้ผลในกรณีดังนี้
  - เป้าหมายอยู่ใกล้กับกล้องมากเกินไป
  - คุณตั้งค่าความไวแสง ISO สูง
  - ค่ารับแสงมากเกินไปหรือน้อยเกินไป
- คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้ในทุกโหมดถ่ายภาพบางอย่าง

#### การปรับความเร็ว ISO PASM

ความเร็ว ISO คือการวัดความไวต่อแสงของฟิล์มตามที่กำหนดไว้โดยองค์การมาตรฐานระหว่างประเทศ (ISO) ยิ่งเลือกความเร็ว ISO สูงเท่าใด กล้องก็จะยิ่งไวต่อแสงมากเท่านั้น หากใช้ความเร็ว ISO สูงขึ้น คุณจะถ่ายภาพได้สวยขึ้นโดยไม่ต้องใช้แฟลช

##### 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

##### 2 เลือก → ISO.

##### 3 เลือกตัวเลือก

- เลือก  เพื่อใช้ความเร็ว ISO ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับความสว่างของเป้าหมายและแสง



ความเร็ว ISO สูงขึ้นจะทำให้เกิดจุดสีรบกวนในภาพมากขึ้น



# การเปลี่ยนโฟกัสของกล้อง

รู้จักวิธีการปรับโฟกัสของกล้องให้เหมาะสมกับเป้าหมายและสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

## การใช้มาโคร PASM QUAL

ใช้มาโครเพื่อถ่ายภาพระยะใกล้ของเป้าหมาย เช่น ดอกไม้ หรือแมลง




- พยายามถือกล้องให้นิ่งเพื่อป้องกันภาพเบลอ
- เปิดแฟลชถ้าระยะห่างของเป้าหมายน้อยกว่า 16 นิ้ว (40 ซม.)




## การใช้โฟกัสอัตโนมัติ PASM QUAL

เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัด เลือกโฟกัสที่เหมาะสมตามระยะห่างของเป้าหมาย

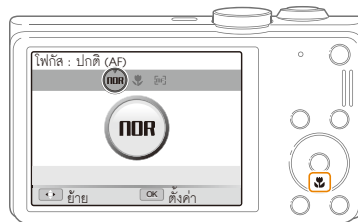1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (📷)



## 2 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
<b>nor</b>	<b>ปกติ (AF):</b> โฟกัสที่เป้าหมายซึ่งอยู่ห่างเกิน 32 นิ้ว (80 ซม.) (137 นิ้ว (350 ซม.) เมื่อใช้การซูม)
	<b>มาโคร:</b> โฟกัสแบบปรับเองที่เป้าหมายซึ่งอยู่ห่าง 2-32 นิ้ว (5-80 ซม.) จากกล้อง (70-137 นิ้ว (180-350 ซม.) เมื่อใช้การซูม)
	<b>ออโต้มาโคร:</b> โฟกัสที่เป้าหมายซึ่งอยู่ห่างเกิน 2 นิ้ว (5 ซม.) (ห่างเกิน 70 นิ้ว (180 ซม.) เมื่อใช้การซูม)
	<b>โฟกัสแบบปรับเอง:</b> โฟกัสที่เป้าหมายด้วยการปรับระยะโฟกัสด้วยตนเอง (หน้า 53)

ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการถ่ายภาพ

### การปรับระยะโฟกัสด้วยตนเอง

P A S M 

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (Fn)
- 2 เลื่อนไปยัง โฟกัสแบบปรับเอง
- 3 หมุน (Zoom) ไปทางขวา
- 4 กด (Fn/OK) เพื่อปรับระยะโฟกัส



- 5 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า




- ถ้าคุณปรับระยะโฟกัสด้วยตนเองและเป้าหมายอยู่นอกระยะโฟกัส ภาพอาจจะมืดได้
- หากใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกพื้นที่โฟกัสและตัวเลือกใบหน้า

## โฟกัสในพื้นที่เลือก PASM QUAL

คุณสามารถโฟกัสในพื้นที่ที่คุณได้เลือกไว้

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก → พื้นที่ที่โฟกัส → การเลือกโฟกัส
- 3 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ
- 4 กด (OK) → (DISP/📷/🔍/👁️) เพื่อย้ายกรอบไปยังพื้นที่ที่ต้องการ

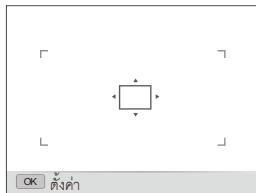

- 5 กด (OK)
- 6 กด (ชัตเตอร์) เพื่อถ่ายภาพ
  - กด (OK) เพื่อเปลี่ยนพื้นที่โฟกัส




หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ คุณไม่สามารถตั้งตัวเลือกการตรวจจำใบหน้า, ตัวเลือกภาพต่อเนื่อง และเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

## การใช้การค้นหาโฟกัสอัตโนมัติ PASM QUAL

การค้นหาโฟกัส ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและใช้โฟกัสอัตโนมัติกับวัตถุได้แม้ว่า  
คุณกำลังเคลื่อนไหว

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก → พื้นที่ที่โฟกัส → การค้นหาโฟกัส.
- 3 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ
- 4 โฟกัสไปที่เป้าหมายที่คุณต้องการติดตาม และกด (OK)
  - จุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นที่เป้าหมายและติดตามเป้าหมายไปขณะที่คุณขยับกล้อง

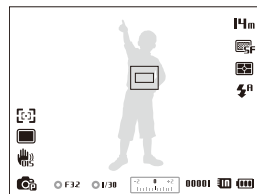

- เฟรมสีขาวหมายถึงกล้องของคุณกำลังติดตามเป้าหมายอยู่
- เฟรมสีเขียวหมายถึงเป้าหมายของคุณอยู่ในโฟกัสเมื่อคุณกด (ชัตเตอร์) ลงครึ่งหนึ่ง



- หากคุณไม่ได้เลือกพื้นที่ที่โฟกัส จุดโฟกัสจะปรากฏอยู่ที่ตำแหน่งกลางหน้าจอ
- การติดตามเป้าหมายอาจล้มเหลว ในกรณีนี้:
  - เป้าหมายมีขนาดเล็กเกินไป
  - เป้าหมายเคลื่อนไหวมากเกินไป
  - เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือคุณถ่ายภาพในที่มืด
  - สีหรือรูปแบบของเป้าหมายและพื้นหลังเหมือนกัน
  - เป้าหมายรวมรูปแบบแนวอน เช่น ม่านบังตา
  - กล้องสั่นมากเกินไป
- เมื่อการติดตามเป้าหมายล้มเหลว จุดโฟกัสจะปรากฏเป็นเฟรมเส้นเดียวสีขาว (□)
- หากกล้องไม่สามารถติดตามเป้าหมายได้ คุณต้องเลือกเป้าหมายที่จะติดตามใหม่
- หากกล้องไม่สามารถโฟกัสได้ จุดโฟกัสจะเปลี่ยนเป็นเฟรมเส้นเดียวสีแดง (□)
- หากคุณใช้คุณสมบัตินี้ คุณไม่สามารถตั้งตัวเลือกการตรวจจำใบหน้า, ตัวเลือกภาพต่อเนื่อง และเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

## การปรับส่วนที่ต้องการโฟกัส

P A S M DUAL SCN

คุณสามารถถ่ายภาพได้คมชัดขึ้นโดยการเลือกส่วนที่ต้องการโฟกัสที่เหมาะสมตามเป้าหมายในฉาก

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก → พื้นที่ที่โฟกัส
- 3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>AF กลาง:</b> โฟกัสที่ตรงกลางเฟรม (เหมาะที่จะใช้เมื่อเป้าหมายอยู่ตรงกลางหรือใกล้กึ่งกลาง).
	<b>AF หลายจุด:</b> โฟกัสที่จุดหนึ่งหรือจุดอื่นๆที่เป็นไปได้อีก 9 จุด
	<b>การเลือกโฟกัส:</b> โฟกัสที่พื้นที่ที่คุณเลือก (หน้า 54)
	<b>การค้นหาโฟกัส:</b> โฟกัสและค้นหาเป้าหมาย (หน้า 54)

ตัวเลือกที่มีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับโหมดถ่ายภาพ

ถ้าใช้ตัวเลือกการตรวจจำหน้า กล้องจะตรวจจับใบหน้าคนโดยอัตโนมัติ เมื่อโฟกัสที่หน้าคน กล้องจะปรับค่ารับแสงโดยอัตโนมัติ ใช้ **จับตากะพริบ** เพื่อตรวจหาการหลับตาหรือใช้ **ถ่ายขณะยิ้ม** เพื่อตรวจจับรอยยิ้ม และคุณยังสามารถใช้ **จดจำใบหน้าอัจฉริยะ** เพื่อลงทะเบียนใบหน้าและโฟกัสหน้าเหล่านั้นก่อน




- เมื่อกล้องจับใบหน้า มันจะติดตามลบใบหน้านั้นอัตโนมัติด้วย
- การตรวจจำหน้าอาจจะไม่สามารถใช้ได้เมื่อ:
  - เป้าหมายอยู่ห่างจากกล้อง (เครื่องหมายจุดโฟกัสจะปรากฏขึ้นเป็นสีส้มเพื่อถ่ายขณะยิ้ม และ จับตากะพริบ)
  - มีคหรือสว่างเกินไป
  - เป้าหมายไม่หันหน้าไปทางกล้อง
  - เป้าหมายใส่แว่นกันแดดหรือหน้ากาก
  - การแสดงสีหน้าของเป้าหมายเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
  - เป้าหมายมีแสงส่องด้านหลังหรือสภาพแสงไม่คงที่
- การตรวจจำใบหน้าไม่สามารถใช้ได้เมื่อคุณตั้ง เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ การเลือกโฟกัส การค้นหาโฟกัส หรือโฟกัสแบบปรับเอง
- ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการถ่ายภาพ ตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป
- คุณสมบัติตัวตั้งเวลาอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือตัวเลือกตั้งเวลาที่มีอยู่อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่คุณเลือกไว้
- ตัวเลือกภาพต่อเนื่องบางตัวอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าที่คุณเลือก
- เมื่อคุณถ่ายภาพใบหน้าที่คุณตรวจจำ ใบหน้าเหล่านั้นจะถูกลงทะเบียนไว้ในรายชื่อใบหน้า
- คุณสามารถดูใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ตามลำดับความสำคัญได้ขณะอยู่ในโหมดเปิดเล่น (หน้า 73) ถึงแม้ว่าการลงทะเบียนใบหน้าที่จะสำเร็จ ใบหน้าเหล่านั้นอาจไม่สามารถแยกแยะได้ในโหมดเปิดเล่น
- ใบหน้าที่ตรวจจำได้ในโหมดถ่ายภาพอาจไม่ปรากฏในรายชื่อใบหน้าหรืออัลบั้มอัจฉริยะ

## การตรวจจำใบหน้า

กล้องสามารถตรวจจำใบหน้าคนโดยอัตโนมัติได้ไม่เกิน 10 ใบหน้าต่อหนึ่งฉาก

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → ตรวจจำหน้า → น้อย

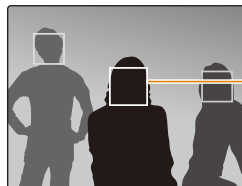


ใบหน้าทีโฟกัสที่สุดจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีขาว ส่วนใบหน้าที่เหลือจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีเทา




- ยิ่งคุณอยู่ใกล้เป้าหมายเท่าใด กล้องจะยิ่งตรวจจับใบหน้าได้เร็วขึ้นเท่านั้น
- การตรวจจำใบหน้าอาจจะใช้เวลานานได้หากคุณตั้งค่าตัวเลือกภาพต่อเนื่อง

## การถ่ายภาพตนเอง

ถ่ายภาพตัวเอง ระยะโฟกัสจะถูกตั้งค่าเพื่อถ่ายเป้าหมายระยะใกล้และกล้องจะส่งเสียงบีบ

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก  → ตรวจจำหน้า → ถ่ายตัวเอง
- 3 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ
- 4 เมื่อได้ยินเสียงบีบเร็วๆ ให้กด (ชัตเตอร์).

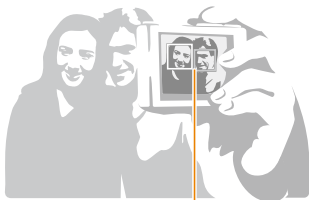


เมื่อใบหน้าอยู่ตรงกลาง  
กล้องจะส่งเสียงบีบถี่ๆ




ถ้าปิด ระดับเสียง ในการตั้งค่าเสียง กล้องจะไม่ส่งเสียงบีบ (หน้า 98)

## การถ่ายภาพยิ้ม

กล้องจะปล่อยชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับหน้ายิ้มได้

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก  → ตรวจจำหน้า → ถ่ายขณะยิ้ม
- 3 กด (MENU) เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดถ่ายภาพ
- 4 จัดองค์ประกอบของภาพ
  - กล้องจะปล่อยชัตเตอร์โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจจับหน้ายิ้มได้

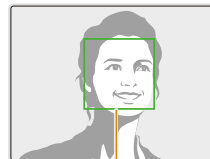


เมื่อเป้าหมายยิ้มกว้าง กล้องจะสามารถ  
ตรวจจับยิ้มได้ง่ายขึ้น

## การตรวจจับตาคะพริบ

ถ้ากล้องตรวจจับพบดวงตาที่เปิดอยู่ กล้องจะถ่ายภาพ 2 ภาพติดต่อกัน โดยอัตโนมัติ

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → ตรวจจำหน้า → จับตาคะพริบ

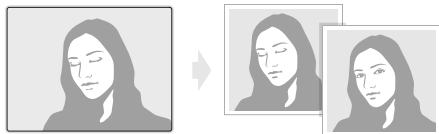


- ถ้ากล้องให้แจ้งเตือนที่มีคำว่า "กำลังถ่ายภาพ" ปรากฏบนหน้าจอ
- ถ้าการตรวจจับตาคะพริบล้มเหลว จะมีคำว่า "ภาพที่ถ่ายขณะตาปิด" ปรากฏขึ้น ถ่ายภาพอีกภาพหนึ่ง

## การใช้การจดจำใบหน้าอัจฉริยะ

กล้องจะลงทะเบียนใบหน้าที่คุณถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติจดจำใบหน้าอัจฉริยะจะโฟกัสหน้าเหล่านั้นและใบหน้าโปรดก่อนโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติจดจำใบหน้าอัจฉริยะสามารถใช้ได้เมื่อคุณใช้การตรวจจับความจำเท่านั้น

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → ตรวจจำหน้า → จดจำใบหน้าอัจฉริยะ

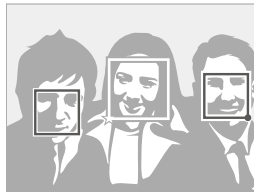

ใบหน้าที่ใกล้ที่สุดจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสสีขาว ส่วนใบหน้าที่เหลือจะปรากฏในเครื่องหมายจุดโฟกัสเทา


- ☐ ใบหน้าที่คุณลงทะเบียนไว้เป็นใบหน้าโปรด (ดูวิธีการลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรด ได้ที่หน้า 59)
- ☐ ใบหน้าที่กล้องลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ




- กล้องอาจจดจำและลงทะเบียนใบหน้าได้ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแสง การเปลี่ยนแปลงของท่าทางหรือใบหน้าของเป้าหมายอย่างชัดเจน และการใส่หรือไม่ใส่แว่นตาของเป้าหมาย
- กล้องสามารถลงทะเบียนใบหน้าโดยอัตโนมัติได้ไม่เกิน 12 ใบหน้า หากกล้องจดจำใบหน้าใหม่หลังจากมีใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้ครบ 12 ใบหน้าแล้ว ใบหน้าใหม่จะแทนที่ใบหน้าที่มีความสำคัญน้อยที่สุด
- กล้องสามารถจดจำใบหน้าโปรตได้สูงสุด 5 ใบหน้าต่อหนึ่งฉาก

## การลงทะเบียนเป็นใบหน้าโปรต (ดาวเด่นของฉัน)

คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าโปรตเพื่อให้ความสำคัญกับการปรับโฟกัสและค่ารับแสงที่ใบหน้าเหล่านั้นก่อน คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อคุณใช้การจดจำความจำเท่านั้น

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก  → แก้ม FR อัจฉริยะ → ดาวเด่นของฉัน
- 3 ปรับตำแหน่งใบหน้าของเป้าหมายให้ตรงกับเส้นนำรูปรังรี และกด (ชัตเตอร์) เพื่อลงทะเบียนใบหน้า

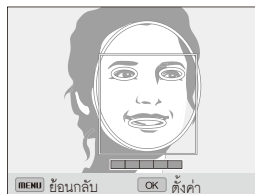

- หากใบหน้าของเป้าหมายไม่ตรงกับเส้นนำรูปรังรี เฟรมสีขาวจะไม่ปรากฏขึ้น
- ถ่ายภาพทีละคนขณะลงทะเบียนใบหน้า
- จับภาพใบหน้าบุคคล 5 ภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:  
ภาพแต่ละภาพจากด้านหน้า, ด้านซ้าย, ด้านขวา, ด้านบน และด้านล่าง
- เมื่อจับภาพจากด้านซ้าย, ด้านขวา, ด้านบน และด้านล่าง ให้แนะนำไม่ให้บุคคลขยับใบหน้ามากกว่า 30 องศา
- คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าได้ แม้ว่าจะจับภาพใบหน้าบุคคลเพียงหนึ่งภาพ



#### 4 เมื่อถ่ายภาพเสร็จแล้ว รายชื่อใบหน้าจะปรากฏขึ้น

- ใบหน้าที่คุณเซ็นขอบจะถูกระบุด้วยสัญลักษณ์ ★ ในรายการใบหน้า



- คุณสามารถลงทะเบียนใบหน้าโปรตได้สูงสุด 8 ใบหน้า
- ไฟแฟลชจะไม่ติดเมื่อคุณลงทะเบียนใบหน้าโปรต
- ถ้าคุณลงทะเบียนใบหน้าเดียวกันซ้ำสองครั้ง คุณสามารถลบใบหน้าใดใบหน้าหนึ่งในรายชื่อใบหน้าได้

#### การดูใบหน้าโปรต

##### 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

##### 2 เลือก → แก้ไข FR อัจฉริยะ → รายชื่อใบหน้า



- หากต้องการเปลี่ยนการจัดอันดับใบหน้าโปรตของคุณ ให้กด (Fn) แล้วเลือก **แก้ไขลำดับ** (หน้า 73)
- หากต้องการเปลี่ยนใบหน้าโปรต ให้กด (Fn) แล้วเลือก **ลบดาวเด่นของฉัน** (หน้า 74)

# การปรับความสว่างและสี

รู้จักวิธีการปรับความสว่างและสีเพื่อคุณภาพของภาพที่ดีขึ้น

## การปรับค่ารับแสงด้วยตนเอง (EV)

PAS QUAL 

ภาพอาจมืดหรือสว่างเกินไป ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงธรรมชาติ ในกรณีนี้คุณสามารถปรับค่ารับแสงเพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้น



มืดขึ้น (-)



เป็นกลาง (0)




สว่างขึ้น (+)

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  หรือ  → EV

3 เลือกค่าเพื่อปรับค่ารับแสง

- ภาพจะสว่างขึ้นในขณะที่ค่ารับแสงเพิ่มขึ้น

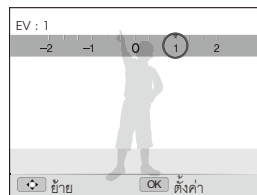

4 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า



- เมื่อคุณปรับค่ารับแสง การตั้งค่าจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ คุณอาจจะต้องเปลี่ยนค่ารับแสงในภายหลังเพื่อหลีกเลี่ยงภาพสว่างเกินไปหรือมืดเกินไป
- ถ้าไม่ทราบว่าควรตั้งค่ารับแสงอย่างไรจึงจะเหมาะสม เลือก AEB (Auto Exposure Bracket) กล้องจะถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง โดยแต่ละภาพจะมีค่ารับแสงที่ต่างกัน: ปกติ สว่างเกินไป และมืดเกินไป (หน้า 66)


## การเปลี่ยนตัวเลือกการวัดแสง PASM QUAL



โหมดการวัดแสงเป็นวิธีการที่กล้องใช้วัดปริมาณของแสง ความสว่างและแสงของภาพจะแตกต่างกันไปตามโหมดการวัดแสงที่เลือก

1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  หรือ  → วัดแสง

3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>เฉพาะจุด:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กล้องวัดเฉพาะความเข้มของแสงตรงกึ่งกลางเฟรม</li> <li>ถ้าเป้าหมายไม่อยู่ตรงกลางเฟรม ความสว่างของภาพที่ถ่ายได้อาจจะไม่ดี</li> <li>เหมาะกับเป้าหมายที่มีแบ็คไลท์</li> </ul>

ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>หลายจุด:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กล้องจะแบ่งเฟรมเป็นหลายส่วน และจากนั้นจะวัดความเข้มของแสงของแต่ละส่วน</li> <li>เหมาะกับภาพทั่วไป</li> </ul>
	<b>เน้นตรงกลาง:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>กล้องจะเฉลี่ยการอ่านค่าวัดแสงของเฟรมทั้งหมดที่มีการเน้นอยู่ตรงกลาง</li> <li>เหมาะกับภาพที่มีเป้าหมายอยู่ตรงกลางเฟรม</li> </ul>

## การเลือกต้นกำหนดแสง (สมดุลแสงขาว) P A S M

สีของภาพขึ้นอยู่กับชนิดและคุณภาพของต้นกำเนิดแสง ถ้าคุณต้องการให้สีของภาพดูสมจริง ให้เลือกการตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่เหมาะสมกับสภาพแสง เช่น WB อัตโนมัติ เเดย์ไลท์ เมฆครีမ် หรือหลอดไส้



 WB อัตโนมัติ





 เเดย์ไลท์











 เมฆครีမ်




 หลอดไส้

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก  หรือ  → สมดุลแสงขาว
- 3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	WB อัตโนมัติ: ตั้งค่าสมดุลแสงขาวอัตโนมัติตามสภาพแสง
	เเดย์ไลท์: สำหรับภาพกลางแจ้งในวันที่แดดจัด
	เมฆครีမ်: สำหรับภาพกลางแจ้งในวันที่มีเมฆครีမ်หรือในเงามืด
	แสงไฟนีออน H: สำหรับการถ่ายภาพได้แสงไฟนีออนในตอนกลางวันหรือแสงไฟนีออนแบบสามทาง
	แสงไฟนีออน L: สำหรับการถ่ายภาพได้แสงไฟนีออนสีขาว
	หลอดไส้: สำหรับการถ่ายภาพในร่มภายใต้แสงจากไส้หลอดหรือหลอดฮาโลเจน
	กำหนดเอง: ใช้การตั้งค่าสมดุลแสงขาวที่คุณเลือกเอง (หน้า 64)
	อุณหภูมิสี: ปรับอุณหภูมิสีของต้นกำเนิดแสง (หน้า 65)

### การกำหนดตัวเลือกสมดุลแสงขาวล่วงหน้า

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก หรือ → สมดุลแสงขาว
- 3 เลื่อนไปยังตัวเลือกที่ต้องการ
- 4 หมุน (ซุม) ไปทางขวา
- 5 กด (DISP///) เพื่อปรับค่าตามการผสมกัน

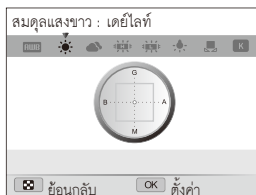


- G: เขียว
- A: เหลืองอำพัน
- M: ม่วงแดง
- B: น้ำเงิน

- 6 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า




### การกำหนดสมดุลแสงขาวของคุณเอง


คุณสามารถกำหนดค่าสมดุลแสงขาวได้เองด้วยการถ่ายภาพพื้นผิวสีขาว เช่น แผ่นกระดาษ ภายใต้สภาพแสงที่คุณตั้งใจจะถ่ายภาพ คุณสมบัติสมดุลแสงขาวจะช่วยให้สีในรูปของคุณกับสีในฉากจริงตรงกัน

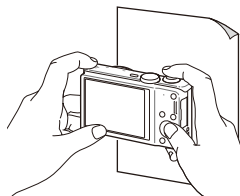- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก หรือ → สมดุลแสงขาว
- 3 เลื่อนไปยัง กำหนดเอง
- 4 เล็งเลนส์ไปที่แผ่นกระดาษสีขาว และกด (ชัตเตอร์)



### การปรับอุณหภูมิสี


- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก  หรือ  → สมดุลแสงขาว
- 3 เลื่อนไปยัง อุณหภูมิของสี
- 4 หมุน (ซุม) ไปทางขวา
- 5 กด () เพื่อปรับอุณหภูมิของสี

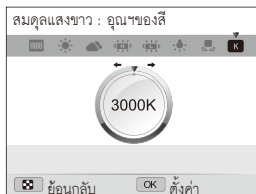

- 6 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

### อุณหภูมิสี

อุณหภูมิสีหมายถึงหน่วยวัดในองศาเคลวิน (Kelvin) ซึ่งระบุความเข้มของสีจากแต่ละแหล่งแสง เมื่ออุณหภูมิสีเพิ่มขึ้น ลักษณะการกระจายสีจะให้สีเย็นในทางตรงข้าม เมื่ออุณหภูมิสีลดขึ้น ลักษณะการกระจายสีจะให้สีร้อน

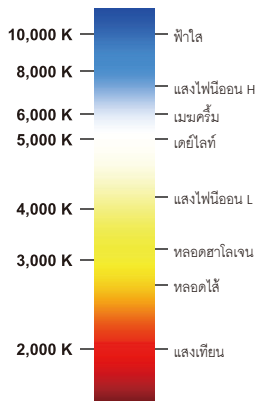

# การใช้โหมดภาพต่อเนื่อง P A S M



การถ่ายภาพเป้าหมายที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว หรือการถ่ายภาพการแสดงสีหน้าและท่าทางที่เป็นธรรมชาติของเป้าหมายถือเป็นเรื่องยาก ในกรณีนี้ สามารถเลือกโหมดภาพต่อเนื่องโหมดใดโหมดหนึ่งเพื่อถ่ายภาพหลายภาพอย่างถี่ๆ






1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

2 เลือก  → โหมดถ่าย

3 เลือกตัวเลือก

ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>เดี่ยว:</b> ถ่ายภาพภาพเดียว
	<b>ต่อเนื่อง:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ในขณะที่กด (ชัตเตอร์) กล้องจะถ่ายภาพอย่างต่อเนื่อง</li><li>• จำนวนภาพที่มากที่สุดขึ้นอยู่กับความจุของการ์ดความจำ</li></ul>

ไอคอน	คำอธิบาย
	<b>AEB:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ถ่ายภาพ 3 ภาพต่อเนื่อง โดยแต่ละภาพจะมีค่ารับแสงที่แตกต่างกัน: ปกติ สว่างเกินไป และมืดเกินไป</li><li>• ใช้ขาตั้งกล้องเพื่อป้องกันภาพมัว</li></ul>
	<b>เร็วสูงสุด:</b> ในขณะที่กด (ชัตเตอร์) กล้องจะถ่ายภาพ VGA (5 ภาพต่อวินาที มากที่สุด 30 ภาพ)

-  • คุณสามารถใช้แฟลช, ตัวตั้งเวลา และ ฟิวเตอร์อัจฉริยะได้ก็ต่อเมื่อคุณเลือกเดี่ยว
- เมื่อคุณเลือก **เร็วสูงสุด** กล้องจะตั้งความละเอียดของภาพเป็น VGA และตั้งความเร็ว ISO เป็น **อัตโนมัติ**
- ตัวเลือกภาพต่อเนื่องบางอย่างอาจไม่สามารถใช้ได้ ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการตรวจจำใบหน้าทีเลือก

# การใช้เอฟเฟกต์/การปรับแต่งภาพ

## การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ PASM.๒

ใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์หลายแบบกับภาพถ่ายและวิดีโอของคุณเพื่อสร้างภาพที่ไม่เหมือนใคร



รูปย่อ



ถ่ายขอบภาพเบลอ



ตาปลา






ภาพร่าง

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก หรือ → ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
- 3 เลือกเอฟเฟกต์








มีในโหมดโปรแกรม ลำดับการเปิดรับแสง ลำดับชัตเตอร์ และโหมดปรับเอง








ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิด: ไม่มีเอฟเฟกต์
	รูปย่อ: ใช้เอฟเฟกต์ tilt-shift เพื่อทำให้เป้าหมายดูมีขนาดเล็ก
	ถ่ายขอบภาพเบลอ: ใช้สปีดชัตเตอร์ชัตเตอร์ คอนทราสต์สูง และเอฟเฟกต์ถ่ายภาพเบลอของกล้องโฟกัส
	ซอฟต์โฟกัส: ซ่อนความไม่สมบูรณ์ของใบหน้าหรือใช้เอฟเฟกต์แบบฟุ้ง
	ฟิล์มเก่า 1: ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มเก่า 1
	ฟิล์มเก่า 2: ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มเก่า 2
	จุดแบบฮาล์ฟโทน: ใช้เอฟเฟกต์ฮาล์ฟโทน
	ภาพร่าง: ใช้เอฟเฟกต์ภาพร่างด้วยปากกา
	ตาปลา: ทำขอบเฟรมเป็นสีดำและบิดเบือนวัตถุเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพแบบเลนส์ตาปลา
	ตัดหมอก: ทำให้ภาพชัดขึ้น
	คลาสสิก: ใช้เอฟเฟกต์ขาว-ดำ



ไอคอน	คำอธิบาย
	ย้อนอดีต: ใช้เอฟเฟกต์โทนซีเปีย
	กลับสีขาว-ดำ: ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มกลับสีขาว-ดำ
	RGB กำหนดเอง: กำหนดค่าสีเอง


### ฟิลเตอร์ที่ใช้ได้ในโหมดภาพยนตร์

ไอคอน	คำอธิบาย
	ปิด: ไม่มีเอฟเฟกต์
	เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 1: สร้างภาพที่มีชีวิตชีวาซึ่งมีคอนทราสต์คมชัดและสีสั่นเจิดจ้า
	เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 2: ทำให้ฉากสะอาดและชัดเจน
	เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 3: ใช้โทนสีน้ำตาลอ่อน
	เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 4: สร้างภาพที่ดูเย็นชาและมีสีเพียงสีเดียว
	รูบย่อ: ใช้เอฟเฟกต์ tilt-shift เพื่อทำให้เป้าหมายดูมีขนาดเล็ก
	ถ่ายขอบภาพเบลอ: ใช้สีแบบย้อนอดีต คอนทราสต์สูง และเอฟเฟกต์ถ่ายขอบภาพเบลอของกล้องโลโม
	จุดแบบฮาล์ฟโทน: ใช้เอฟเฟกต์ฮาล์ฟโทน

ไอคอน	คำอธิบาย
	ภาพร่าง: ใช้เอฟเฟกต์ภาพร่างด้วยปากกา
	ตาปลา: จะบิดเบือนวัตถุที่อยู่ใกล้เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ภาพแบบเลนส์ตาปลา
	ตัดหมอก: ทำให้ภาพชัดขึ้น
	คลาสสิก: ใช้เอฟเฟกต์ขาว-ดำ
	ย้อนอดีต: ใช้เอฟเฟกต์โทนซีเปีย
	กลับสีขาว-ดำ: ใช้เอฟเฟกต์ฟิล์มกลับสีขาว-ดำ
	RGB กำหนดเอง: กำหนดค่าสีเอง

### การกำหนดโทน RGB เอง

- 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)
- 2 เลือก หรือ → ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
- 3 เลื่อนไปยัง RGB กำหนดเอง
- 4 หมุน (ซุม) ไปทางขวา
- 5 เลือกสี (R: แดง, G: เขียว, B: น้ำเงิน)

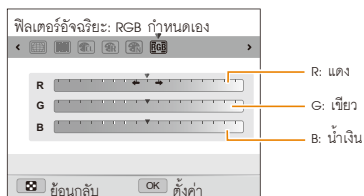

- 6 เลือกตัวเลือก
- 7 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า



- ถ้าเลือก **รูปย่อ** เมื่อบันทึกวิดีโอ ความเร็วของเวลาการเล่นวิดีโอจะเพิ่มขึ้น
- ถ้าเลือก **รูปย่อ** เมื่อบันทึกวิดีโอ กล้องจะไม่บันทึกเสียง
- ถ้าคุณเลือก **รูปย่อ**, ถ่ายขอบภาพเบลอ, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา หรือ **ตัดหมอก** ความเร็วในการบันทึกจะตั้งเป็น **1/15** และความเร็วเฉลี่ยในการบันทึกจะตั้งน้อยกว่า **640**
- ถ้าคุณตั้งเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ คุณจะไม่สามารถตั้งค่าตัวเลือกจดจำใบหน้า อัจฉริยะ ตัวเลือกปรับภาพ ตัวเลือกภาพต่อเนื่อง การค้นหาโฟกัส และการเลือกโฟกัส
- ถ้าคุณเลือก **ภาพร่าง** เมื่อคุณถ่ายภาพ ความละเอียดภาพจะเปลี่ยนเป็น **5m** และต่ำกว่า

## การปรับแต่งภาพ P A S M

ปรับความคมชัด ความสดของสี และความเข้มของสีในภาพ

### 1 ในโหมดถ่ายภาพ กด (MENU)

### 2 เลือก → ปรับรูป

### 3 เลือกตัวเลือก

- คอนทราสต์
- ความคมชัด
- ความสดสี

### 4 ปรับแต่ละค่า

ความเข้มของสี	คำอธิบาย
-	ลดสีและความสว่าง
+	เพิ่มสีและความสว่าง

ความคมชัด	คำอธิบาย
-	ทำขอบของภาพให้นุ่มนวลขึ้น (เหมาะกับการตกแต่งภาพในคอมพิวเตอร์)
+	ทำขอบให้คมชัดเพื่อปรับปรุงความชัดเจนของภาพ อาจทำให้เกิดจุดสีรบกวนเพิ่มขึ้นในภาพ

ความสดสี	คำอธิบาย
-	ลดความสดของสี
+	เพิ่มความสดของสี



- เลือก 0 ถ้าไม่ต้องการใช้เอฟเฟกต์ใดๆเลย (เหมาะกับการพิมพ์)
- ถ้าตั้งคุณสมบัติการปรับแต่ง คุณจะไม่สามารถใช้ตัวเลือกฟิลเตอร์อัจฉริยะได้

# เปิดเล่น/แก้ไข

รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และแก้ไขภาพหรือวิดีโอ รวมถึงวิธีการเชื่อมต่อกล่องกับคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ภาพ โทรทัศน์ หรือ HDTV

<b>ดูภาพหรือวิดีโอในโหมดเปิดเล่น</b> .....	72	<b>การดูไฟล์บน TV หรือ HDTV</b> .....	87
การเริ่มโหมดเปิดเล่น .....	72	<b>การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์</b>	
การดูรูปถ่าย .....	77	<b>Windows</b> .....	89
การเล่นวิดีโอ .....	79	การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio .....	90
การเล่นวอยซ์เมมโม .....	80	การถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล่องเป็นดิสก์แบบถอดได้ ...	92
<b>การแก้ไขภาพ</b> .....	82	การปลดการเชื่อมต่อกล่อง (สำหรับ Windows XP) .....	93
การปรับขนาดภาพ .....	82	<b>การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Mac</b> .....	94
การหมุนภาพ .....	82	<b>การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ PictBridge</b> ...	95
การใส่เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ .....	83		
การปรับแต่งภาพ .....	84		
การสร้างคำสังพิมพ์ (DPOF) .....	86		

# ดูภาพหรือวิดีโอในโหมดเปิดเล่น

รู้จักวิธีการเปิดเล่นภาพ วิดีโอ หรือวอยซ์เมมโม และการจัดการไฟล์

## การเริ่มโหมดเปิดเล่น

ดูภาพหรือเล่นวิดีโอและวอยซ์เมมโมซึ่งเก็บไว้ในกล้อง

### 1 กด (▶)

- จะแสดงไฟล์ล่าสุด
- ในกรณีที่กล้องปิดอยู่ กล้องจะเปิดขึ้นและแสดงไฟล์ล่าสุด


### 2 กด (⚡/☺) เพื่อเลื่อนผ่านไฟล์

- กด (⚡/☺) ค้างไว้เพื่อเลื่อนดูไฟล์อย่างรวดเร็ว



- ถ้าต้องการดูไฟล์ที่บันทึกอยู่ในหน่วยความจำภายใน ให้เอาการ์ดความจำออก
- กล้องอาจจะไม่เปิดเล่นไฟล์ที่มีขนาดไม่เหมาะสมหรือไฟล์ที่ถ่ายด้วยกล้องตัวอื่น

### ข้อมูลไฟล์ภาพถ่าย

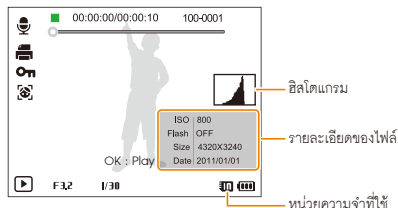


ไอคอน	คำอธิบาย
	ภาพที่มีวอยซ์เมมโมประกอบ
00:00:00/ 00:00:10	เวลาเล่น/ความยาววอยซ์เมมโมปัจจุบัน
100-0001	ชื่อโฟลเดอร์-ชื่อไฟล์
	ตั้งค่าสิ่งพิมพ์ (DPOF)
	ไฟล์ได้รับการป้องกัน
	ภาพที่มีหน้าซึ่งลงทะเบียนไว้ (ใช้งานได้เมื่อคุณใช้การ์ดความจำ)



หากต้องการให้แสดงข้อมูลไฟล์บนหน้าจอ ให้กด (DISP)

### ข้อมูลไฟล์วิดีโอ

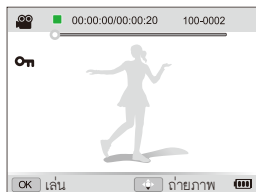

ไอคอน	คำอธิบาย
	ไฟล์วิดีโอ
00:00:00/ 00:00:20	เวลาเล่น/ความยาวของวิดีโอปัจจุบัน
100-0002	ชื่อไฟล์เดสก์ท็อป-ชื่อไฟล์
	ไฟล์ได้รับการป้องกัน

### การจัดอันดับใบหน้าโปรด

คุณสามารถจัดอันดับใบหน้าโปรดของคุณได้ คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อคุณใส่การ์ดความจำลงในกล้องเท่านั้น


- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)
- 2 เลือก → แก้ไขรายชื่อใบหน้า → แก้ไขลำดับ
- 3 เลือกใบหน้าจากรายการ แล้วกด (OK)



- 4 กด (DISP/) เพื่อเปลี่ยนลำดับใบหน้า และจากนั้นกด (Fn)

#### การยกเลิกใบหน้าโปรต


คุณสามารถลบใบหน้าโปรตของคุณได้ คุณสมบัตินี้จะใช้งานได้ต่อเมื่อคุณใส่การ์ดความจำลงในกล้องเท่านั้น

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)
- 2 เลือก  → แก้วรายชื่อใบหน้า → ลบดาวเด่นของคุณ
- 3 เลือกใบหน้า แล้วกด (OK)
- 4 กด (Fn)
- 5 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น เลือก ใช่

#### การดูไฟล์ตามหมวดในอัลบั้มอัจฉริยะ

ดูไฟล์ตามหมวด เช่น ตามวันที่ ใบหน้า หรือประเภทของไฟล์

- 1 ในโหมดเปิดเล่น หมุน (ซุม) ไปทางซ้าย
- 2 กด (MENU)
- 3 เลือกประเภท

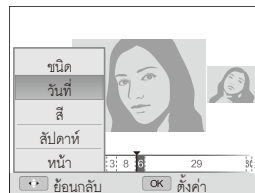

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ชนิด	ดูไฟล์ตามชนิดของไฟล์
วันที่	ดูไฟล์ตามวันที่ที่บันทึก
สี	ดูไฟล์ตามสีเด่นของภาพ
สปีดาร์	ดูไฟล์ตามวันที่บันทึก
หน้า	ดูไฟล์ตามใบหน้าที่ถูกจัดจำไว้และใบหน้าโปรต (ได้ถึง 20 คน)

#### 4 กด (⚡/😊) เพื่อเลื่อนผ่านไฟล์

- กด (⚡/😊) ค้างไว้เพื่อเลื่อนดูไฟล์อย่างรวดเร็ว

#### 5 กด (OK) เพื่อกลับไปที่ยูมมองปกติ




อาจใช้เวลาสักระยะในการเปิดอัลบั้มอัจฉริยะ เปลี่ยนหมวดหรือจัดเรียงไฟล์ใหม่

#### ดูไฟล์เป็นภาพขนาดเล็ก

สแกนภาพขนาดเล็กของไฟล์



ในโหมดเปิดเล่น หมุน (หมุน) ไปทางซ้ายเพื่อแสดงมุมมองภาพย่อ (ทีละ 3 ภาพ) หมุน (หมุน) ไปทางซ้ายอีกหนึ่งหรือสองครั้งเพื่อแสดงมุมมองภาพย่อจำนวนมากขึ้น (9 หรือ 20 ภาพต่อครั้ง) หมุน (หมุน) ไปทางขวาเพื่อกลับไปที่ยูมมองก่อนหน้า

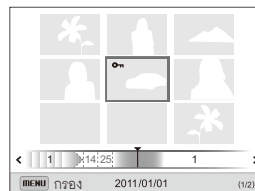


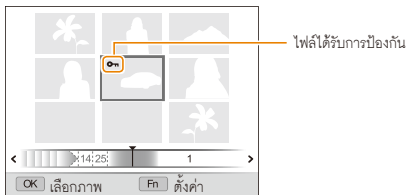
เพื่อ	คำอธิบาย
เลื่อนผ่านไฟล์	กด (DISP/⚡/😊)
ลบไฟล์	กด (Fn) และจากนั้นเลือก ใช่



### การป้องกันไฟล์

ป้องกันไฟล์จากการลบโดยไม่ตั้งใจ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)
- 2 เลือก  → ป้องกัน → เลือกภาพ
  - เพื่อป้องกันไฟล์ทั้งหมด ให้เลือก ทุกภาพ → ล็อค
- 3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการป้องกันและกด (OK)
  - กด (OK) อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกของคุณ



### 4 กด (Fn)



คุณไม่สามารถลบหรือหมุนไฟล์ที่ป้องกันไว้ได้

### การลบไฟล์

เลือกไฟล์ที่ต้องการลบในโหมดเปิดเล่น


#### การลบไฟล์เพียงไฟล์เดียว

คุณสามารถเลือกหนึ่งไฟล์ แล้วลบออก

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกไฟล์ แล้วกด (Fn)
- 2 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น เลือก ใช่


#### การลบไฟล์หลายไฟล์

คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์ และลบไฟล์เหล่านั้นพร้อมกันได้ในครั้งเดียว

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (Fn)
- 2 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น เลือก ลบหลายรายการ
  - คุณสามารถลบไฟล์หลายรายการได้ในโหมดเปิดเล่น โดยกด (MENU) และจากนั้นเลือก  → ลบ → เลือกภาพ
- 3 เลือกไฟล์ที่คุณต้องการลบ และจากนั้นกด (OK)
  - กด (OK) อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกของคุณ
- 4 กด (Fn)
- 5 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น เลือก ใช่


### การลบไฟล์ทั้งหมด

คุณสามารถเลือกไฟล์ทั้งหมด และลบไฟล์เหล่านั้นพร้อมกันได้ครั้งเดียว

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)
- 2 เลือก  → ลบ → ทุกภาพ
- 3 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น เลือก ใช่

### การคัดลอกไฟล์ไปยังการ์ดความจำ

คัดลอกไฟล์จากหน่วยความจำภายในไปยังการ์ดความจำ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)
- 2 เลือก  → คัดลอก
- 3 เลือก ใช่

### การดูรูปถ่าย

ขยายบางส่วนของภาพให้ใหญ่ขึ้นหรือดูภาพเป็นแบบแสดงสไลด์


#### การขยายภาพ



ในโหมดเปิดเล่น หมุน (ซูม)

ไปทางขวาเพื่อขยายส่วนของภาพ หมุน (ซูม)

ไปทางซ้ายเพื่อซูมออก

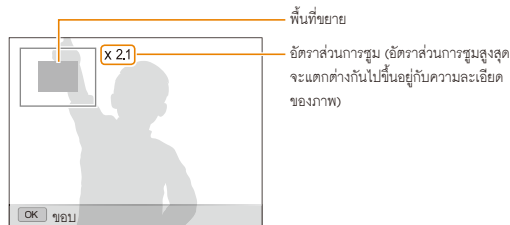

เพื่อ	คำอธิบาย
เลื่อนตำแหน่งพื้นที่ขยาย	กด (DISP/  /  /  /👤)
ตัดขอบภาพที่ถูกขยาย	กด (OK) และจากนั้นเลือก ใช่ (มันจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่)



อัตราส่วนการซูมอาจต่างไป เมื่อคุณดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องตัวอื่น

### การแสดงผลโลโก้

ใช้เอฟเฟกต์และเสียงกับการแสดงสโลโก้ของภาพ คุณสมบัตินี้ไม่สามารถใช้งานได้กับวิดีโอหรือวอยซ์เมมโม

## 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)

## 2 เลือก

## 3 เลือกตัวเลือกเอฟเฟกต์สโลโก้

- ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 4 เพื่อเริ่มการแสดงผลโลโก้โดยใช้เอฟเฟกต์

\* คำเริ่มต้น

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เริ่ม	เลือกว่าจะให้วนการแสดงผลโลโก้หรือไม่ (เล่น, เล่นซ้ำ)
ภาพ	กำหนดภาพที่คุณต้องการดูแบบการแสดงผลโลโก้ <ul style="list-style-type: none"> <li>ทุกภาพ: ดูภาพทั้งหมดในการแสดงผลโลโก้</li> <li>เลือกภาพ: ดูภาพที่เลือกในการแสดงผลโลโก้</li> <li>วันที่: ดูภาพที่ถ่ายตามวันที่ระบุในการแสดงผลโลโก้</li> </ul>
ตั้งเวลา	ตั้งเวลาระหว่างภาพ (1 วินาที, 3 วินาที, 5 วินาที, 10 วินาที) <ul style="list-style-type: none"> <li>คุณต้องตั้งตัวเลือก คำพิเศษ เป็น ปิด เพื่อตั้งเวลาระหว่างภาพ</li> </ul>

ตัวเลือก	คำอธิบาย
คำพิเศษ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งเอฟเฟกต์การเปลี่ยนฉากระหว่างภาพแต่ละภาพ (เปิด, สงบ, แว่ววาว, ผ่อนคลาย, สดชื่น, หวาน)</li> <li>เลือก ปิด เพื่อยกเลิกเอฟเฟกต์</li> <li>เมื่อคุณใช้ทางเลือก เอฟเฟกต์ ช่วงห่างระหว่างรูปถ่ายจะถูกต้องไว้ที่ 3 วินาที</li> </ul>
เพลง	ตั้งเสียงประกอบ (เปิด, หมอก, ตก, ร่าเริง, เดินทาง, ใบไม้ร่วง)

## 4 เลือก เริ่ม → เล่น

- เลือก เล่นซ้ำ เพื่อให้วนแสดงผลโลโก้

## 5 ดูสโลโก้

- กด (OK) เพื่อหยุดสโลโก้ชั่วคราว
- กด (OK) เพื่อเล่นสโลโก้ต่อไป




กด (OK) แล้วจากนั้นกด (↻/⏮) เพื่อหยุดสโลโก้และกลับไปยังโหมดเล่น

## การเล่นวิดีโอ

ในโหมดเปิดเล่น คุณสามารถดูวิดีโอ และถ่ายภาพหรือตัดส่วนต่างๆ จากวิดีโอที่กำลังเล่นอยู่ได้ และสามารถบันทึกส่วนนั้นเป็นไฟล์ใหม่ได้

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกวิดีโอ แล้วกด (OK)
- 2 ดูวิดีโอ

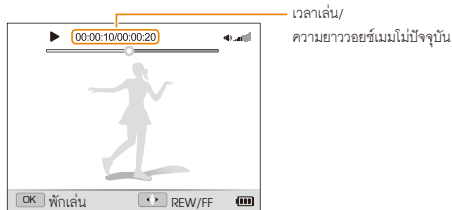

## การตัดวิดีโอ

- 1 ระหว่างดูวิดีโอ กด (OK) ณ จุดที่คุณต้องการเริ่มตัด
- 2 หมุน (หมุน) ไปทางซ้าย และจากนั้นกด (OK)
- 3 กด (OK) ตรงจุดที่ต้องการสิ้นสุดการตัด
- 4 หมุน (หมุน) ไปทางขวา
- 5 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น เลือก ใช่



- วิดีโอดังเดิมควรมีความยาวอย่างน้อย 10 วินาที
- กล้องจะบันทึกวิดีโอที่ได้รับการแก้ไขเป็นไฟล์ใหม่

เพื่อ	คำอธิบาย
สแกนย้อนกลับ	กด (↶) (กล้องจะสแกนย้อนกลับทีละ 2X, 4X และ 8X เมื่อคุณกด (↶))
หยุดหรือเล่นต่อ	กด (OK)
สแกนไปข้างหน้า	กด (↷) (กล้องจะสแกนไปข้างหน้าทีละ 2X, 4X และ 8X เมื่อคุณกด (↷))
ปรับระดับความดังของเสียง	หมุน (หมุน) ไปทางซ้ายหรือขวา

### การถ่ายภาพจากวิดีโอ

1 ระหว่างดูวิดีโอ กด (OK) ณ จุดที่คุณต้องการจับภาพ

2 กด (📷)



- ความละเอียดของภาพที่ถ่ายจะมีขนาดเท่ากับวิดีโอตั้งเดิม
- ภาพที่ถ่ายจะถูกบันทึกเป็นไฟล์ใหม่

### การเล่นวอยซ์เมมโม


#### การฟังวอยซ์เมมโม

1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกวอยซ์เมมโม แล้วกด (OK)

2 ฟังวอยซ์เมมโม

เพื่อ	คำอธิบาย
สแกนย้อนกลับ	กด (⏮)
หยุดหรือเล่นต่อ	กด (OK)
สแกนไปข้างหน้า	กด (⏭)
หยุดเล่น	กด (🛑)
ปรับระดับความดังของเสียง	หมุน (หมุน) ไปทางซ้ายหรือขวา

การเพิ่มเสียงลงในภาพถ่าย

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก  → วอยซ์เมมโม → เปิด
- 3 กด (ชัตเตอร์) อีกครั้งเพื่อบันทึกวอยซ์เมมโมสั้นๆ
  - เวลาบันทึกสูงสุดคือ 10 วินาที
  - กด (ชัตเตอร์) เพื่อหยุดบันทึกวอยซ์เมมโม

การเล่นวอยซ์เมมโมที่มาพร้อมกับรูปภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น ให้เลือกภาพที่มีวอยซ์เมมโม แล้วกด (OK)
- 2 ฟังวอยซ์เมมโม
  - กด (OK) เพื่อหยุดเล่นชั่วคราว
  - กด (OK) เพื่อเล่นต่อไป

# การแก้ไขภาพ


## รู้จักวิธีแก้ไขภาพ

- ✍️ กล้องจะบันทึกภาพที่ได้รับการแก้ไขเป็นไฟล์ใหม่
- เมื่อคุณแก้ไขภาพ กล้องจะเปลี่ยนภาพเหล่านั้นเป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ ภาพที่คุณหมุนหรือแก้ไขขนาดด้วยตัวเองจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ

## การปรับขนาดภาพ

เปลี่ยนขนาดของภาพและบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ คุณสามารถตั้งให้แสดงภาพที่ต้องการเมื่อเปิดกล้องได้

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก → แก้ขนาด
- 3 เลือกตัวเลือก
  - เลือก ภาพเริ่ม เพื่อบันทึกภาพเป็นภาพเริ่มต้น (หน้า 98)

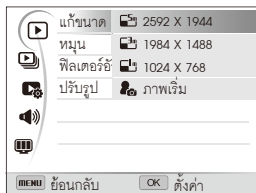

- ✍️ ตัวเลือกที่มีจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับขนาดดั้งเดิมของภาพ

## การหมุนภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก → หมุน
- 3 เลือกตัวเลือก



- ✍️ กล้องจะเขียนทับไฟล์ดั้งเดิม

## การใช้เอฟเฟกต์ฟิลเตอร์อัจฉริยะ


ใช้เอฟเฟกต์พิเศษกับภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก → ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
- 3 เลือกเอฟเฟกต์
  - เมื่อต้องการดูตัวเลือกฟิลเตอร์ที่มีอยู่ ให้ดูที่หน้า 67



### การกำหนดโทน RGB เอง

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก → ฟิลเตอร์อัจฉริยะ
- 3 เลื่อนไปยัง RGB กำหนดเอง
- 4 หมุน (ซูม) ไปทางขวา
- 5 เลือกสี (R: แดง, G: เขียว, B: น้ำเงิน)

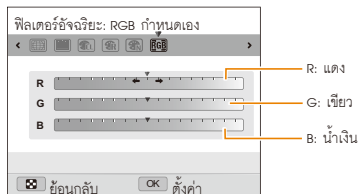


- 6 ปรับปริมาณของสีที่เลือก
- 7 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า





## การปรับแต่งภาพ

เรียนรู้วิธีการแก้ไขเอฟเฟกต์ตาแดง ปรับโทนผิว และปรับความสว่าง คอนทราสต์ หรือความสดสี ถัดลงจะบันทึกภาพที่ได้รับการแก้ไขเป็นไฟล์ใหม่ แต่อาจเปลี่ยนให้เป็นภาพที่มีความละเอียดต่ำกว่า


### การลบจุดตาแดง




- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก  → **ปรับรูป** → **แก้ตาแดง**
- 3 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า


### การแต่งหน้า

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก  → **ปรับรูป** → **แต่งหน้า**
- 3 หมุน (ซุม) ไปทางขวา
- 4 กด () เพื่อปรับโทนผิว
  - เมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นจะทำให้โทนผิวสดใสขึ้น
- 5 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า


### การปรับความสว่าง คอนทราสต์ หรือความสดสี

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก  → ปรับรูป
- 3 เลือกตัวเลือกการปรับแต่ง

ไอคอน	คำอธิบาย
	ความสว่าง
	คอนทราสต์
	ความสดสี

- 4 หมุน (ซุม) ไปทางขวา
- 5 กด () เพื่อปรับตัวเลือก
- 6 กด (OK) เพื่อบันทึกการตั้งค่า

### การเพิ่มจุดสีรบกวนในภาพ

- 1 ในโหมดเปิดเล่น เลือกภาพ แล้วกด (MENU)
- 2 เลือก  → ปรับรูป → เสียงรบกวน
- 3 กด (OK) เพื่อบันทึก

## การสร้างคำสั่งพิมพ์ (DPOF)

เลือกภาพที่ต้องการพิมพ์และบันทึกตัวเลือกการพิมพ์ในรูปแบบคำสั่งการพิมพ์ดิจิทัล (DPOF) ข้อมูลนี้จะบันทึกไว้ในไฟล์เตอร์ MISC ในการวัดความจำเป็นเพื่อความสะดวกในการพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF

### 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)

### 2 เลือก → DPOF → ปกติ → เลือกภาพ

- เลือก **ทุกภาพ** เพื่อพิมพ์ภาพถ่ายทั้งหมด

### 3 เลือกภาพถ่ายที่จะสั่งพิมพ์ หมุน (หมุน) ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกจำนวนสำเนา แล้วกด (Fn)

- ถ้าคุณเลือก **ทุกภาพ** กด (DISP/) เพื่อเลือกจำนวนสำเนา แล้วกด (OK)

### 4 กด (MENU)

### 5 เลือก → DPOF → ขนาด → เลือกภาพ

- เลือก **ทุกภาพ** เพื่อเลือกขนาดพิมพ์สำหรับรูปถ่ายทั้งหมด

### 6 เลือกภาพถ่ายที่จะสั่งพิมพ์ หมุน (หมุน)

ไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อขนาดพิมพ์ แล้วกด (Fn)

- ถ้าคุณเลือก **ทุกภาพ** กด (DISP/) เพื่อเลือกขนาดพิมพ์ แล้วกด (OK)

## การพิมพ์เป็นภาพขนาดเล็ก

พิมพ์ภาพถ่ายเป็นภาพขนาดเล็กเพื่อตรวจสอบภาพถ่ายทั้งหมดในคราวเดียว

### 1 ในโหมดเปิดเล่น กด (MENU)

### 2 เลือก → DPOF → ดัชนี


### 3 เมื่อมีข้อความปรากฏขึ้น เลือก ใช่




- คุณสามารถนำการ์ดความจำไปที่ร้านรับพิมพ์ภาพซึ่งรองรับ DPOF (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ดิจิทัล) หรือคุณสามารถพิมพ์ภาพเองได้โดยผ่านเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF ที่บ้าน
- ภาพที่มีขนาดกว้างกว่ากระดาษอาจถูกตัดออกบริเวณด้านซ้ายและขวา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของภาพเหมาะสมกับกระดาษที่เลือก
- คุณไม่สามารถตั้งตัวเลือก DPOF กับภาพที่เก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน
- ถ้าคุณระบุขนาดการพิมพ์ คุณจะสามารพิมพ์ภาพได้ด้วยเครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF 1.1 เท่านั้น

# การดูไฟล์บน TV หรือ HDTV

เปิดเล่นภาพหรือวิดีโอโดยเชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย A/V

- 1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด (MENU)
- 2 เลือก  → สัญญาณภาพ
- 3 เลือกการแสดงผลสัญญาณวิดีโอตามประเทศหรือภูมิภาคของคุณ (หน้า 101)
- 4 ปิดกล่องและโทรทัศน์
- 5 เชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์โดยใช้สาย A/V

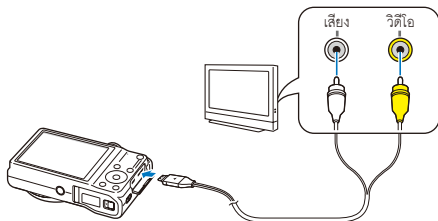

- 6 เปิดโทรทัศน์และเลือกโหมดการแสดงผลวิดีโอโดยใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์
- 7 เปิดกล้องถ่ายรูป แล้วกด (□).
- 8 ดูภาพถ่ายหรือเล่นวิดีโอโดยไม่มูบกล่อง



- คุณอาจพบว่าจุดสีดำหรือบางส่วนของภาพอาจไม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรทัศน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ที่ใช้
- ภาพอาจไม่ปรากฏตรงกลางหน้าจอโทรทัศน์ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าโทรทัศน์
- คุณสามารถจับภาพหรือบันทึกวิดีโอในขณะที่เชื่อมต่อกล่องกับทีวี

### การดูไฟล์บน HDTV

คุณสามารถดูภาพที่มีคุณภาพสูงและไม่ได้ถูกบีบอัด หรือวีดีโอบน HDTV โดยใช้สาย HDMI เสริม HDMI (High Definition Multimedia Interface) รองรับโดย HDTV ส่วนใหญ่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูจากคู่มือการใช้ชุด HDMI


1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด (MENU)

2 เลือก  → ขนาด HDMI

3 เลือกความละเอียด HDMI (หน้า 101)

4 ปิดกล้องถ่ายรูปและ HDTV

5 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV โดยใช้สาย HDMI (อุปกรณ์เสริม)

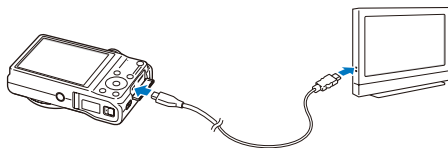

### 6 เปิดกล้อง

- ถ้าคุณมี HDTV ของ Samsung ที่สามารถใช้งานกับ Anynet+ ได้ HDTV จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติและแสดงจอภาพของกล้อง และกล้องจะเข้าสู่โหมดเปิดเล่นโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิด Anynet+ HDTV จะไปเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

### 7 ดูไฟล์โดยใช้ปุ่มบนกล้องของคุณหรือรีโมทคอนโทรลของ HDTV



- ถ้า HDTV ของคุณรองรับการใช้งานโปรไฟล์ Anynet+(CEC) ให้เปิดใช้ Anynet+ ในเมนูการตั้งค่าของกล้อง (หน้า 101) เพื่อควบคุมกล้องและทีวีด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี
- Anynet+ ให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ A/V ทั้งหมดของ Samsung ที่เชื่อมต่อกันโดยใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีได้
- เวลาที่กล้องจะใช้ในการเชื่อมต่อไปยัง HDTV ของคุณอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของการ์ด SD หรือการ์ด SDHC ที่คุณใช้ การ์ด SD หรือ SDHC ที่เร็วกว่าอาจไม่จำเป็นต้องให้ผลลัพธ์ในการถ่ายโอน HDMI ที่เร็วกว่า เนื่องจากฟังก์ชันหลักของการ์ดจะเพิ่มประสิทธิภาพในอัตราการถ่ายโอนระหว่างการถ่ายภาพ

# การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Windows

ถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Windows แกะไขไฟล์โดยใช้ Intelli-studioและอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์

## ข้อกำหนด

รายการ	ข้อกำหนด
CPU	Intel Pentium 4, 3.2 GHz หรือสูงกว่า/ AMD Athlon™ FX 2.6 GHz หรือสูงกว่า
RAM	RAM ขั้นต่ำ 512 MB (แนะนำให้ใช้ 1 GB หรือสูงกว่า)
OS	Windows XP SP2, Windows Vista หรือ Windows 7 (รุ่น 32 บิต)
ความจุของฮาร์ดดิสก์	250 MB หรือมากกว่า (แนะนำให้ใช้ 1 GB หรือมากกว่า)
อื่นๆ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ไดรฟ์ซีดีรอม</li><li>• 1024 x 768 พิกเซล หน้าจอที่สามารถใช้ร่วมกับการแสดงผลขนาด 16 บิต (แนะนำให้ใช้ขนาด 1280 X 1024 พิกเซล, หน้าจอสีขนาด 32 บิต)</li><li>• พอร์ท USB 2.0</li><li>• nVIDIA Geforce 7600GT หรือสูงกว่า/ ATI X1600 หรือสูงกว่า</li><li>• Microsoft DirectX 9.0c หรือสูงกว่า</li></ul>

\*โปรแกรมอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์บน Windows XP, Windows Vista และ Windows 7 รุ่น 64 บิต



- ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียงคำแนะนำเท่านั้น โปรแกรมอาจทำงานได้ไม่สมบูรณ์ถึงแม้ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดแล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนด โปรแกรมอาจเล่นวิดีโอได้ไม่ถูกต้องหรืออาจใช้เวลาแก้ไขวิดีโอนานขึ้น
- ให้ติดตั้ง DirectX 9.0c หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าก่อนที่คุณจะใช้โปรแกรมนี้
- เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista หรือ Windows 7 คุณจึงจะสามารถเชื่อมต่อกล้องเป็นดิจิทัลแบบถอดได้



บริษัทผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์คุณภาพต่ำ เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบเอง

## การถ่ายโอนไฟล์ด้วยโปรแกรม Intelli-studio

Intelli-studio จะเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้สาย USB เชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ



จะมีการชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด (MENU)


2 เลือก  → ซอฟต์แวร์พีซี → เปิด

3 ปิดกล้อง

4 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

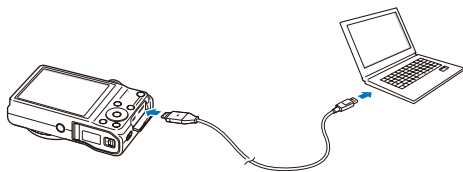

## 5 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะจดจำกล้องได้โดยอัตโนมัติ และจะเริ่มโปรแกรม Intelli-studio โดยอัตโนมัติ



หากคุณตั้งค่าตัวเลือก USB เป็น **เลือกภาพ** เลือก **พีซี** จากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

## 6 เลือกโฟลเดอร์ปลายทางบนคอมพิวเตอร์ของคุณ และเลือก **ใช่**

- จะมีการถ่ายโอนไฟล์ใหม่ทีละไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
- หากกล้องของคุณไม่มีไฟล์ใหม่ จะไม่มีหน้าต่างเพื่อให้บันทึกไฟล์ใหม่ปรากฏขึ้น



สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows Vista และ Windows 7 ให้เลือก


**Run iStudio.exe** จากหน้าต่าง Auto Play เพื่อเริ่มโปรแกรม Intelli-studio

### การใช้โปรแกรม Intelli-studio

Intelli-studio เป็นโปรแกรมในตัวกล้องที่ช่วยให้คุณเปิดเล่นและแก้ไขไฟล์ได้ สำหรับรายละเอียดต่างๆ เลือก **Help** → **Help** จากทูลบาร์โปรแกรม



- เพื่อให้สนุกกับคุณสมบัตินั้นๆ มากมาย เช่น สร้างสไลด์โชว์ด้วยเทมเพลต ติดตั้งเวอร์ชันเต็มรูปแบบของ Intelli-studio โดยเลือก **Web Support** → **Update Intelli-studio** → **Start Update** จากทูลบาร์โปรแกรม
- คุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของคุณโดยเลือก **Web Support** → **Upgrade firmware for the connected device** จากทูลบาร์โปรแกรม
- หากคุณติดตั้ง Intelli-studio ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมจะเปิดทำงานได้เร็วขึ้น เพื่อติดตั้งโปรแกรม เลือก **Tool** → **Install Intelli-studio on PC**
- คุณไม่สามารถแก้ไขไฟล์ได้โดยตรงบนกล้อง ให้ถ่ายโอนไฟล์ไปที่โพลีเตอร์บนคอมพิวเตอร์ของคุณก่อนที่จะทำการแก้ไข
- Intelli-studio สนับสนุนรูปแบบต่างๆ ต่อไปนี้:
  - วิดีโอ: MP4 (วิดีโอ: H.264, เสียง: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - รูปภาพ: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

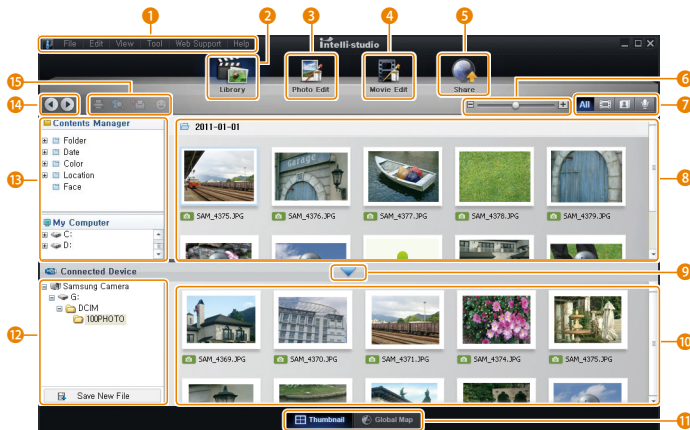




หมายเลข	คำอธิบาย
1	เปิดเมนู
2	แสดงไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือก
3	เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขรูปภาพ
4	เปลี่ยนเป็นโหมดแก้ไขวิดีโอ
5	เปลี่ยนเป็นโหมดแบ่งปัน (เพื่อส่งไฟล์ทางอีเมลหรืออัปโหลดไฟล์ไปที่เว็บไซต์ เช่น Flickr หรือ YouTube)
6	ขยายหรือย่อภาพย่อในรายการ
7	เลือกชนิดของไฟล์
8	ดูไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกในคอมพิวเตอร์
9	แสดงหรือซ่อนไฟล์ในกล่องที่เชื่อมต่อ
10	ดูไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เลือกในกล่อง
11	ดูไฟล์เป็นภาพย่อหรือบนแผนที่
12	ดูโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ในกล่อง
13	ดูโฟลเดอร์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์
14	ย้ายไปยังโฟลเดอร์ก่อนหน้าหรือถัดไป
15	พิมพ์ไฟล์, ดูไฟล์บนแผนที่, จัดเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ส่วนตัว หรือลงทะเบียนในหน้า


## การถ่ายโอนไฟล์ด้วยการเชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้

เชื่อมต่อกล้องเป็นดิสก์แบบถอดได้เข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ

- 1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด (MENU)
- 2 เลือก  → ซอฟต์แวร์พีซี → ปิด
- 3 ปิดกล้อง
- 4 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบปลายสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล่องของคุณ ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบการสูญเสียข้อมูลใดๆ

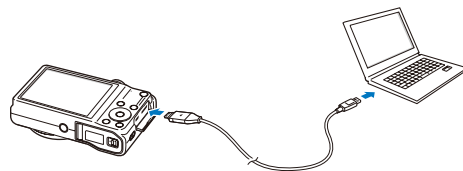

## 5 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะดักกล้องได้โดยอัตโนมัติ




หากคุณตั้งค่าตัวเลือก USB เป็น **เลือกภาพ** เลือก **พีซี** จากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น

## 6 ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก **คอมพิวเตอร์ของฉัน** → **ดิสก์แบบถอดได้** → **DCIM** → **100PHOTO**

## 7 ลากหรือบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์

## การปลดการเชื่อมต่อกล้อง (สำหรับ Windows XP)

สำหรับ Windows Vista และ Windows 7 มีวิธีการในการปลดการเชื่อมต่อกล้องที่คล้ายกัน

- 1 ถ้าไฟแสดงสถานะบนกล้องกะพริบ ให้รอจนกระทั่งหยุดกะพริบ
- 2 คลิก  บนแถบเครื่องมือที่ด้านขวาล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์



- 3 คลิกข้อความที่ปรากฏขึ้น
- 4 คลิกกล่องข้อความที่บอกว่าปลดการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยแล้ว
- 5 ถอดสาย USB ออก



กล้องอาจไม่สามารถปลดการเชื่อมต่อได้อย่างปลอดภัยในระหว่างที่โปรแกรม Intelli-studio ทำงานอยู่ ให้จบการทำงานของโปรแกรมก่อนที่จะปลดการเชื่อมต่อกล้อง

# การถ่ายโอนไฟล์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ Mac

เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh คอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงอุปกรณ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ได้โดยตรงจากกล้องมาที่คอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม




สนับสนุน Mac OS 10.4 หรือใหม่กว่า

## 1 เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Macintosh ผ่านสาย USB



คุณต้องเสียบสายด้านที่มีไฟแสดงสถานะ (▲) ไว้ในกล้องของคุณ ถ้าเสียบสายกลับด้าน อาจทำให้ไฟล์เสียหาย บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

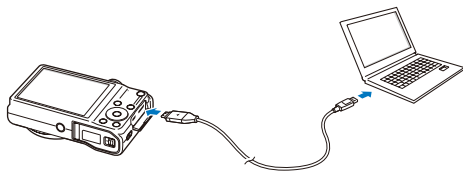

## 2 เปิดกล้อง

- คอมพิวเตอร์จะรับรู้ถึงกล้องโดยอัตโนมัติ และไอคอนดิสก์แบบถอดได้จะปรากฏ




หากคุณตั้งค่าตัวเลือก USB เป็น **เลือกภาพ** เลือก **พีซี** จากหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น


## 3 คลิกสองครั้งที่ไอคอนดิสก์แบบถอดได้

## 4 ลากหรือบันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์

# การพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ภาพ PictBridge

พิมพ์ภาพผ่านเครื่องพิมพ์ที่รองรับ PictBridge โดยเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์โดยตรง

- 1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด (MENU)
- 2 เลือก  → USB → **พรีจ**
- 3 เปิดเครื่องพิมพ์ และเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านสาย USB

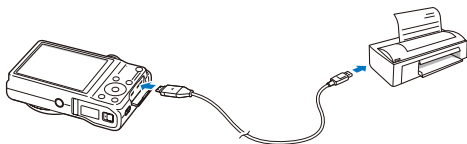

- 4 ถ้ากล้องปิด ให้กด (POWER) หรือ (▶) เพื่อเปิดกล้อง
  - เครื่องพิมพ์จะจำกล้องได้โดยอัตโนมัติ
- 5 กด (⚡/☺) เพื่อเลือกไฟล์หรือพิมพ์
  - กด (MENU) เพื่อตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ดูที่ "การตั้งค่าการพิมพ์โครงร่าง"
- 6 กด (OK) เพื่อพิมพ์
  - เริ่มต้นการพิมพ์ กด (⚡) เพื่อยกเลิกการพิมพ์

## การตั้งค่าการพิมพ์โครงร่าง

กด (MENU) เพื่อกำหนดการตั้งค่าการพิมพ์

ภาพ	หนึ่งภาพ	>
ขนาด	อัตโนมัติ	>
วางภาพ	อัตโนมัติ	>
ชนิดกระดาษ	อัตโนมัติ	>
คุณภาพ	อัตโนมัติ	>
วันที่	อัตโนมัติ	>
ชื่อไฟล์	อัตโนมัติ	>
MENU ออก (▶) พิมพ์		

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ภาพ	เลือกว่าจะพิมพ์ภาพปัจจุบันหรือภาพทั้งหมด
ขนาด	ตั้งขนาดการพิมพ์
วางภาพ	ตั้งจำนวนภาพที่จะพิมพ์ต่อหนึ่งหน้ากระดาษ
ชนิดกระดาษ	เลือกชนิดกระดาษ
คุณภาพ	ตั้งคุณภาพการพิมพ์
วันที่	ตั้งให้พิมพ์วันที่
ชื่อไฟล์	ตั้งให้พิมพ์ชื่อไฟล์
เริ่มใหม่	ตั้งค่าใหม่เป็นค่าเริ่มต้น



เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจไม่สนับสนุนตัวเลือกบางอย่าง

# การตั้งค่า

ดูตัวเลือกเพื่อปรับแต่งการตั้งค่ากล้องของคุณ

เมนูการตั้งค่า .....	97
การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า .....	97
เสียง .....	98
หน้าจอ .....	98
การตั้งค่า .....	99

# เมนูการตั้งค่า

รู้จักวิธีการปรับแต่งการตั้งค่ากล้องของคุณ

## การเข้าถึงเมนูการตั้งค่า

1 ในโหมดถ่ายภาพหรือเปิดเล่น ให้กด (MENU)

2 เลือกเมนู



ตัวเลือก	คำอธิบาย
	เสียง: ตั้งเสียงและระดับเสียงต่างๆให้กับกล้อง (หน้า 98)
	แสดงผล: ตั้งการตั้งค่าหน้าจอบนเอง (หน้า 98)
	การตั้งค่า: Customize the settings for the camera system. (หน้า 99)

3 เลือกรายการ



4 เลือกตัวเลือก



5 กด (MENU) เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้า


## เสียง

\* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของเสียงต่างๆ (ปิด, เมา, ดัง*, ดังสุด)
เสียงเปิด	ตั้งให้กล่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่อง (ปิด*, 1, 2, 3)
เสียงกดถ่าย	ตั้งให้กล่องส่งเสียงเมื่อคุณกดปุ่มชัตเตอร์ (ปิด, 1*, 2, 3)
เสียงบีบ	ตั้งให้กล่องส่งเสียงเมื่อคุณกดปุ่มหรือเปลี่ยนโหมด (ปิด, 1*, 2, 3)
เสียง AF	ตั้งให้เกิดเสียงเมื่อกดปุ่มชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง (ปิด, เปิด*)

## หน้าจอ

\* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
คำอธิบายฟังก์ชัน	แสดงคำอธิบายโดยสังเขปสำหรับตัวเลือกหรือเมนู (ปิด, เปิด*)
เส้นตาราง	เลือกเส้นนำเพื่อช่วยในการจัดฉาก (ปิด*, 3 X 3, 2 X 2, +, X)
ภาพเริ่ม	<p>ตั้งค่าภาพเริ่มต้นที่จะแสดงเมื่อเปิดกล้อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิด*: ไม่แสดงภาพเริ่มต้น</li> <li>โลโก้: แสดงภาพที่เป็นค่าเริ่มต้นที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายใน</li> <li>ภาพผู้ใช้: แสดงภาพที่เลือกเอง (หน้า 82)</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กล่องจะบันทึกเฉพาะภาพของผู้ใช้หนึ่งภาพเท่านั้นในหน่วยความจำภายในเครื่องหนึ่งๆ</li> <li>หากคุณเลือกรูปภาพใหม่เป็นภาพของผู้ใช้หรือตั้งค่ากล่องของคุณใหม่ กล่องจะลบภาพปัจจุบันทิ้ง</li> </ul> </p>

\* ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
ความสว่างหน้าจอ	ปรับความสว่างของหน้าจอ (อัตโนมัติ*, มืด, ปกติ, สว่าง)  ปกติจะถูกแก้ไขในโหมดเปิดเล่นถึงแม้ว่าคุณจะเลือกอัตโนมัติ
ชมภาพ	ตั้งค่าระยะเวลาสำหรับการทบทวนภาพที่ถ่ายก่อนกลับไปโหมดถ่ายภาพ (ปิด, 0.5 วินาที*, 1 วินาที, 3 วินาที)
การประหยัดพลังงาน	ถ้าคุณไม่ได้ดำเนินการใดๆ เป็นเวลา 30 วินาที กล้องจะเปลี่ยนเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ (ปิด*, เปิด)  <ul style="list-style-type: none"> <li>ในโหมดประหยัดพลังงาน กดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่ม (POWER) เพื่อใช้งานกล้องต่อ</li> <li>ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งเป็นโหมดประหยัดพลังงาน หลังจากการเลือกคำสั่งครั้งสุดท้าย หน้าจอจะมืดลง 30 วินาที เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน</li> </ul>


## การตั้งค่า

\* ค่าเริ่มต้น



รายการ	คำอธิบาย
ฟอร์แมต	ฟอร์แมตหน่วยความจำภายในและการ์ดความจำ (การฟอร์แมตจะลบไฟล์ทั้งหมด รวมถึงไฟล์ที่มีการป้องกัน) (ไม่, ใช่)  ความผิดพลาดอาจเกิดขึ้นถ้าใช้การ์ดความจำที่ฟอร์แมตจากกล้องยี่ห้ออื่น เครื่องอ่านการ์ดความจำ หรือคอมพิวเตอร์ โปรดฟอร์แมตการ์ดความจำในกล้องก่อนถ่ายภาพ
ลบค่า	ลบค่าเมนูและตัวเลือกการถ่ายภาพ (การตั้งค่าวันเวลา ภาษา และสัญญาณวิดีโอออกจะไม่ถูกลบค่า) (ไม่, ใช่)
Language	เลือกภาษาสำหรับข้อความบนหน้าจอ
โซนเวลา	ตั้งค่าโซนเวลาของคุณ เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ เลือก เขต และจากนั้นเลือกโซนเวลาที่เหมาะสม (บ้านเกิด*, เขต)
วันเวลา	ตั้งค่าวันที่ เวลา และรูปแบบวันที่ (ปี*, ปปป/ดด/ว, ดด/ว/ปปปป, วว/ดด/ปปปป)



• ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
ชื่อไฟล์	<p>ระบุวิธีตั้งชื่อไฟล์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>เริ่มใหม่:</b> ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ให้เริ่มต้นจาก 0001 เมื่อใส่การ์ดความจำใหม่ ฟอแมทการ์ดความจำ หรือลบไฟล์ทั้งหมด</li> <li><b>นับต่อ:</b> ตั้งค่าหมายเลขไฟล์ให้นับต่อจากหมายเลขไฟล์เดิมเมื่อใส่การ์ดความจำใหม่ ฟอแมทการ์ดความจำ หรือลบไฟล์ทั้งหมด</li> </ul> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ชื่อเริ่มต้นของโฟลเดอร์แรกคือ 100PHOTO และชื่อเริ่มต้นของไฟล์แรกคือ SAM_0001</li> <li>หมายเลขไฟล์จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจาก SAM_0001 ถึง SAM_9999</li> <li>หมายเลขโฟลเดอร์จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งจาก 100PHOTO ถึง 999PHOTO</li> <li>จำนวนสูงสุดของไฟล์ที่สามารถจัดเก็บในโฟลเดอร์หนึ่งคือ 1000 ไฟล์</li> <li>กล้องเป็นตัวกำหนดชื่อไฟล์ตามกฎหมายการออกแบบสำหรับมาตรฐานระบบไฟล์กล้อง (DCF) ถ้าคุณตั้งใจเปลี่ยนชื่อไฟล์ กล้องอาจจะไม่เปิดเข้าไฟล์เหล่านี้</li> </ul> </p>


• ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
พิมพ์วันที่	<p>ตั้งให้แสดงหรือไม่แสดงวันที่และเวลาบนรูปถ่ายที่ถ่ายออกมา (<b>เปิด</b>, <b>วันที่</b>, <b>วันเวลา</b>)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่และเวลาจะปรากฏที่มุมขวาล่างของรูปภาพ</li> <li>เครื่องพิมพ์บางรุ่นอาจพิมพ์วันที่และเวลาได้ไม่สมบูรณ์</li> <li>ถ้าคุณเลือก <b>ข้อความ</b> ในโหมด <b>SCN</b> กล้องจะไม่แสดงวันที่และเวลา</li> </ul> </p>
ระบบปิดอัตโนมัติ	<p>ตั้งให้กล้องปิดอัตโนมัติเมื่อไม่เลือกคำสั่งใดเลยตามเวลาที่กำหนดไว้ (<b>เปิด</b>, <b>1 นาที</b>, <b>3 นาที</b>, <b>5 นาที</b>, <b>10 นาที</b>)</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การตั้งค่าของคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่</li> <li>กล้องจะไม่ปิดอัตโนมัติเมื่อกล้องเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ เมื่อคุณกำลังแสดงสไลด์หรือเล่นวิดีโอ และเมื่อคุณกำลังบันทึกด้วยเมมโมรี่</li> </ul> </p>

• ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
สัญญาณภาพ	<p>ตั้งค่าสัญญาณออกของวิดีโอตามภูมิภาคของคุณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NTSC*</b>: สหรัฐฯ, แคนาดา, ญี่ปุ่น, เกาหลี, ไต้หวัน, เม็กซิโก</li> <li><b>PAL</b> (สนับสนุน BDGHI เท่านั้น): ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, เบลเยียม, จีน, เดนมาร์ก, อังกฤษ, ฟินแลนด์, เยอรมนี, อิตาลี, คูเวต, มาเลเซีย, เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, สิงคโปร์, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ไทย</li> </ul>
ไฟ AF	<p>ตั้งให้ไฟเปิดอัตโนมัติในที่มืดเพื่อช่วยในการโฟกัส (ปิด, เปิด*)</p>
Anynet+ (HDMI-CEC)	<p>กำหนดว่าจะใช้รีโมทคอนโทรลของทีวีควบคุมกล้องหรือไม่เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับ HDTV ที่รองรับโปรไฟล์ Anynet+(CEC)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ปิด</b>: ดูไฟล์โดยไม่ใช้รีโมทคอนโทรลของ HDTV</li> <li><b>เปิด</b>: ควบคุมกล้องถ่ายรูปโดยใช้ HDTV รีโมทคอนโทรล</li> </ul>

• ค่าเริ่มต้น

รายการ	คำอธิบาย
ขนาด HDMI	<p>กำหนดความละเอียดภาพเมื่อกล้องเล่นไฟล์บน HDTV ผ่านสาย HDMI (NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)</p> <p> ถ้า HDTV ไม่รองรับความละเอียดที่เลือกไป HDTV จะเลือกความละเอียดที่ต่ำลงมาโดยอัตโนมัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ถ้าคุณเลือก <b>480p</b> หรือ <b>576p</b> เมนูการเปิดและอัลบั้มอัจฉริยะจะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเชื่อมต่อกล้องกับโทรทัศน์</li> </ul>
USB	<p>เลือกโหมดที่ใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ด้วยสาย USB</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>พีซี</b>: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายโอนไฟล์</li> <li><b>พริ้น</b>: เชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องพิมพ์เพื่อพิมพ์ไฟล์</li> <li><b>เลือกภาพ</b>: เลือกโหมด USB เองเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องเข้ากับอุปกรณ์</li> </ul>
ซอฟต์แวร์พีซี	<p>ตั้งค่าให้โปรแกรม Intelli-studio เริ่มต้นทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเชื่อมต่อกล้องกับคอมพิวเตอร์ (ปิด, เปิด*)</p>

# ภาคผนวก

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ข้อมูลจำเพาะ และการบำรุงรักษา

<b>ข้อความแสดงข้อผิดพลาด</b> .....	103
<b>การบำรุงรักษากล้อง</b> .....	104
การทำความสะอาดกล้อง .....	104
การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง .....	105
เกี่ยวกับการวัดความจำ .....	106
เกี่ยวกับแบตเตอรี่ .....	108
<b>ก่อนติดต่อศูนย์บริการ</b> .....	112
<b>ข้อมูลจำเพาะของกล้อง</b> .....	115
<b>อภิธานศัพท์</b> .....	119
<b>ดัชนี</b> .....	124

## ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

เมื่อมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้ลองแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ ดังต่อไปนี้

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
การ์ดเสีย	<ul style="list-style-type: none"><li>• ปิดกล้องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง</li><li>• ถอดการ์ดความจำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่</li><li>• ฟอแมตการ์ดความจำของคุณ</li></ul>
การ์ดล๊อค	<p>คุณสามารถล๊อค SD หรือ SDHC การ์ดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์ถูกลบ ปลดล๊อคการ์ดเมื่อถ่ายรูป</p> 
ไม่สนับสนุนการ์ด	<p>การ์ดหน่วยความจำที่ใช้ไม่สามารถใช้กับกล้องของคุณ ใส่เมโมรีการ์ด SD หรือ SDHC</p>
DCF Full Error	<p>ชื่อไฟล์ไม่ตรงกับมาตรฐาน DCF ถ่ายโอนไฟล์บนการ์ดความจำไปไว้ที่คอมพิวเตอร์และฟอแมตการ์ด</p>


ข้อความแสดงข้อผิดพลาด	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไฟล์ขัดข้อง	ลบไฟล์ที่ชำรุดเสียหายหรือติดต่อบริการ
ระบบไฟล์ไม่สนับสนุน	กล้องของคุณไม่รองรับโครงสร้างไฟล์ FAT ของการตั้งค่าที่เสียอยู่ ฟอแมตการ์ดความจำในกล้อง
ถ่านอ่อน	ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วหรือชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
หน่วยความจำเต็ม	ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกหรือใส่การ์ดความจำใหม่
ไม่มีไฟล์ภาพ	ถ่ายรูปหรือใส่การ์ดความจำที่มีรูปภาพอยู่

# การบำรุงรักษากล้อง

## การทำความสะอาดกล้อง


### เลนส์และหน้าจอกล้องถ่ายรูป

ใช้แปรงปัดฝุ่นเพื่อปัดฝุ่นและใช้ผ้านุ่มค่อยๆ เช็ดเลนส์ ถ้ายังมีฝุ่นอยู่ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดเลนส์ค่อยๆ เช็ด

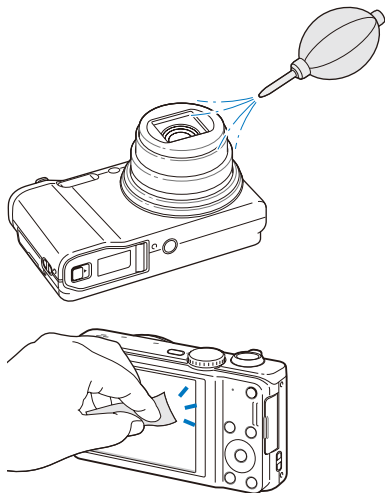

### ตัวกล้อง

ค่อยๆ เช็ดด้วยผ้านุ่มและแห้ง

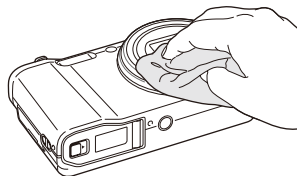

- ห้ามใช้น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดตัวกล้อง สารละลายเหล่านี้อาจทำให้กล้องชำรุดเสียหายหรือทำให้กล้องทำงานผิดปกติได้
- ห้ามกดฝาครอบเลนส์หรือใช้แปรงปัดฝุ่นปัดฝาครอบเลนส์

## การใช้หรือการเก็บรักษากล้อง

### สถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการใช้หรือเก็บกล้อง

- หลีกเลี่ยงการวางกล้องไว้ในที่มีอุณหภูมิต่ำมากหรือสูงมาก
- หลีกเลี่ยงการใช้กล้องในบริเวณที่มีความชื้นสูงมาก หรือบริเวณที่มีความชื้นเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- หลีกเลี่ยงการวางกล้องตากแดดโดยตรง และเก็บกล้องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงและอากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เช่น เก็บไว้ในรถยนต์ในช่วงฤดูร้อน
- ปกป้องกล้องและหน้าจอกจากการกระแทก การหยิบจับด้วยความรุนแรง และการสั่นสะเทือนมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายรุนแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่เต็มไปด้วยฝุ่นละออง สกปรก อับชื้น หรือบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้ไม่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ถอดได้และส่วนประกอบภายในเกิดความเสียหาย
- ห้ามใช้กล้องของคุณในบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิง หรือสารเคมีที่ติดไฟได้ ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัตถุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับกล้องหรืออุปกรณ์เสริม
- ไม่เก็บกล้องไว้ในบริเวณที่มีการวางลูกเหม็นไว้

### การใช้กล้องบนชายหาดหรือชายฝั่ง

- ระวังอย่าให้กล้องถูกทรายและสิ่งสกปรกเมื่อใช้งานบนชายหาดหรือในบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- กล้องถ่ายรูปไม่กันน้ำ อยู่ถือนาฬิกาข้อมือ อะแดปเตอร์ หรือการรัดความจำขณะมือเปียก การใช้งานกล้องถ่ายรูปขณะมือเปียกอาจทำให้กล้องเสียหายได้

### การเก็บกล้องไว้เป็นระยะเวลานาน

- เมื่อต้องการเก็บกล้องไว้เป็นระยะเวลานาน ให้เก็บไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทที่มีวัสดุดูดความชื้น เช่น ซิลิกา เจล
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้องเมื่อเก็บไว้เป็นเวลานานๆ แบตเตอรี่ที่ใส่ไว้อาจรั่วซึมหรือเป็นสนิมตามเวลาที่ผ่านมา และอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับกล้องของคุณได้
- แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน

### ใช้กล้องอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้นสูง

เมื่อคุณย้ายกล้องถ่ายรูปจากสภาพแวดล้อมที่เย็นไปยังที่ที่อุ่น อาจเกิดการจับตัวของไอน้ำขึ้นบนเลนส์หรือส่วนประกอบด้านในของกล้อง ในสถานการณ์นี้ ให้ปิดกล้องถ่ายรูป และรออย่างน้อย 1 ชม. หากมีไอน้ำจับตัวบนการรัดความจำ ให้ถอดการรัดความจำออกจากกล้อง และรอจนกว่าความชื้นทั้งหมดจะระเหยไปก่อนที่จะเสียบกลับเข้าที่

### ข้อควรระวังอื่นๆ


- อย่าแกว่งกล้องถ่ายรูปโดยถือสายคล้อง อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวเองหรือบุคคลอื่น หรือทำให้กล้องเสียหายได้
- ไม่ควรทาสีกล้อง เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดพลาด
- ปิดกล้องเมื่อไม่ใช้
- กล้องประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่มีความบอบบาง ระวังไม่ให้กล้องเกิดการกระแทก
- ป้องกันหน้าจอกจากแรงปะทะภายนอกโดยเก็บกล้องไว้ในซองเมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้องกันกล้องจากการขีดขีดโดยเก็บกล้องไว้ในห่างจากทราย วัสดุที่มีความแหลมคม หรือเงินเหรียญ
- ไม่ควรให้เลนส์ตากแดดโดยตรงเนื่องจากอาจทำให้ตัวรับแสงเปลี่ยนสี หรือมีการทำงานผิดพลาด
- ระวังอย่าให้เลนส์มีรอยนิ้วมือและรอยขีดขีด ทำความสะอาดเลนส์ด้วยผ้านุ่มสะอาดปราศจากเศษผง
- กล้องอาจปิดตัวถูกกระแทกจากภายนอก ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วความจำ เปิดกล้องอีกครั้งหนึ่ง
- กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของกล้อง
- เมื่อคุณใช้กล้องในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ อาจต้องใช้เวลาลึกครึ้มในการเปิดเครื่อง สีที่ได้อาจเพี้ยนไปชั่วคราว หรือเกิดภาพติดตา (after-image) ขึ้น ซึ่งไม่ใช่เป็นการทำงานผิดพลาด และสามารถแก้ไขได้เองเมื่อนำกล้องกลับมายังที่ที่มีอุณหภูมิปกติ

- ส่วนที่เป็นสีหรือโลหะด้านนอกของกล้องอาจทำให้เกิดอาการแพ้ คันตามผิวหนัง แผลเปื่อย หรือการบวมพองในผู้ที่มีผิวหนังแพ้ง่าย หากคุณประสบกับอาการเหล่านี้ ให้หยุดใช้กล้องทันทีและปรึกษาแพทย์
- อย่าใส่วัตถุแปลกปลอมลงในส่วนประกอบต่างๆ ช่อง หรือจุดต่างๆ ของกล้องที่สามารถเข้าถึงได้ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่อยู่ในการรับประกัน
- ไม่ควรใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญ ไม่ควรพยายามซ่อมแซมกล้องเอง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการซ่อมบำรุงและดูแลรักษากล้องจากผู้ให้บริการที่ไม่เชี่ยวชาญจะไม่อยู่ในการรับประกัน

## เกี่ยวกับการรั่วความจำ

### การรั่วความจำที่สนับสนุน

กล้องของคุณรองรับการรั่วความจำ SD หรือ SDHC

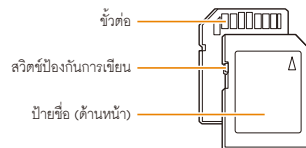

คุณสามารถป้องกันไม่ให้ไฟล์ถูกลบได้โดยใช้สวิตช์ป้องกันการเขียนบนการ์ด SD หรือ SDHC เลื่อนสวิตช์ลงเพื่อล๊อคหรือเลื่อนขึ้นเพื่อปลดล๊อค ปลดล๊อคการ์ดเมื่อถ่ายรูปหรือวิดีโอ

### ความจุของการ์ดความจำ

ความจุของหน่วยความจำอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับฉากที่ถ่ายหรือสภาพแวดล้อมที่ถ่ายภาพ ความจุเหล่านี้จะพิจารณาจากการ์ด SD ขนาด 1 GB:

Size	สูง	พอใช้	น้อย	30 FPS	15 FPS
<b>14m</b>	140	207	272	-	-
	157	231	304	-	-
<b>10m</b>	194	285	372	-	-
	185	272	355	-	-
<b>8m</b>	240	351	455	-	-
<b>5m</b>	369	531	682	-	-
	802	1103	1358	-	-
<b>1m</b>	1676	2115	2433	-	-
<b>* เวลาถ่าย</b>	<b>1280</b> 	-	-	ประมาณ 12' 04"	ประมาณ 21' 57"
	<b>1280</b>	-	-	ประมาณ 16' 33"	ประมาณ 23' 55"
	<b>640</b>	-	-	ประมาณ 32' 40"	ประมาณ 49' 28"
	<b>320</b>	-	-	ประมาณ 70' 03"	ประมาณ 101' 43"

\* เวลาบันทึกที่มีอยู่อาจแตกต่างกันถ้าคุณใช้การซูม อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม

### ข้อควรระวังในการใช้การ์ดความจำ

- ใส่การ์ดความจำในทิศทางที่ถูกต้อง การใส่การ์ดความจำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายกับกล้องและการ์ดความจำ
- ห้ามใช้การ์ดความจำที่ถูกฟอร์แมตมาจากกล้องตัวอื่นหรือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำซ้ำด้วยกล้องของคุณเอง
- ปิดกล้องเมื่อต้องการใส่หรือถอดการ์ดความจำ
- อย่าถอดการ์ดความจำหรือปิดกล้องในขณะที่ไฟกำลังกะพริบ เนื่องจากอาจทำให้ข้อมูลเกิดความเสียหายได้
- เมื่อการ์ดความจำหมดอายุใช้งาน คุณไม่สามารถเก็บภาพเพิ่มเติมบนการ์ดได้ ใช้การ์ดความจำใหม่
- ไม่ควรทำการ์ดความจำอง ตก หรือกระแทกหรือบีบอัดอย่างแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือการเก็บการ์ดความจำไว้ในกลิ่นสนามแม่เหล็ก
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บการ์ดความจำในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูง หรือใกล้กับสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- ระวังอย่าให้การ์ดความจำสัมผัสกับของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอม ถ้าการ์ดความจำสกปรก ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้านุ่มๆ ก่อนที่จะใส่การ์ดลงในกล้อง
- อย่าให้ของเหลว ฝุ่นละออง หรือสารแปลกปลอมเข้าไปสัมผัสลูกการ์ดความจำหรือช่องเสียบ เพราะอาจทำให้การ์ดความจำหรือกล้องทำงานผิดปกติได้



- เมื่อถือการ์ดความจำ ให้ใส่ไว้ในซองเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต
- ถ่ายโอนข้อมูลสำคัญไปยังสื่ออื่น เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดี หรือดีวีดี
- เมื่อใช้กล้องเป็นเวลานาน การ์ดความจำอาจร้อน ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องผิดปกติและไม่ได้เป็นบ่งชี้ถึงการทำงานที่ผิดปกติ



บริษัทผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลใดๆ

## เกี่ยวกับแบตเตอรี่

ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ที่ขั้วมขั้วรับรอง

### ข้อกำหนดเฉพาะของแบตเตอรี่

ข้อกำหนดเฉพาะ	คำอธิบาย
รุ่น	SLB-10A
ชนิด	แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน
ความจุของเซลล์	1,030 mAh
แรงดันไฟฟ้า	3.7 V
เวลาชาร์จ* (เมื่อปิดกล้อง)	ประมาณ 150 นาที

- \* การชาร์จแบตเตอรี่โดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อาจใช้เวลานานขึ้น

### อายุการใช้งานแบตเตอรี่

เวลาถ่ายภาพเฉลี่ย/ จำนวนรูปภาพ	สภาพการทดสอบ (เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม)
รูปภาพ ประมาณ 110 นาที/ ประมาณ 220 ภาพ	อายุแบตเตอรี่ถูกวัดตามเงื่อนไขต่อไปนี้: ในโหมด <b>P</b> , ในความมืด, <b>4m</b> ความละเอียด, คุณภาพความละเอียด, OIS เปิดใช้งาน  1. ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น <b>เดิม</b> เพื่อถ่ายภาพเดียว และซูมเข้าหรือออก 2. ตั้งค่าตัวเลือกแฟลชเป็น <b>ปิด</b> เพื่อถ่ายภาพเดียว และซูมเข้าหรือออก 3. ทำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 30 วินาที และทำซ้ำอีกเป็นเวลา 5 นาที จากนั้นปิดกล้อง 1 นาที 4. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3
วิดีโอ ประมาณ 100 นาที	บันทึกวิดีโอที่ความละเอียด 1280 X 720 HQ และ 30 FPS

- ตัวเลขข้างต้นวัดตามมาตรฐานของซัมซุง และอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับการใช้งานที่แท้จริง
- อาจบันทึกวิดีโอหลายๆ วิดีโอต่อเนื่องกันเพื่อกำหนดระยะเวลาบันทึกโดยรวม

### ข้อความแสดงแบตเตอรี่อ่อน

เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมด ไอคอนแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีแดงและข้อความ "ถ่านอ่อน" จะปรากฏขึ้น

### หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- หลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่หรือการวัดความจำต้องสัมผัสโดนอุณหภูมิที่เย็นมาก หรือร้อนมาก (ต่ำกว่า  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$  หรือสูงกว่า  $40^{\circ}\text{C}/104^{\circ}\text{F}$ ) อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้ความจุในการชาร์จกำลังไฟของแบตเตอรี่ลดลง และทำให้การวัดความจำทำงานผิดพลาด
- เมื่อคุณใช้กล่องเป็นเวลานาน พื้นที่บริเวณช่องใส่แบตเตอรี่อาจร้อน ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้กล่องตามปกติ
- อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ความจุและอายุของแบตเตอรี่อาจลดลงในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า  $0^{\circ}\text{C}/32^{\circ}\text{F}$
- ความจุของแบตเตอรี่อาจลดลงในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำแต่จะกลับเป็นปกติในอุณหภูมิที่อบอุ่นขึ้น

### ข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้แบตเตอรี่

การป้องกันแบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และการวัดความจำไม่ให้เกิดความเสียหาย

ระวังอย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เนื่องจากอาจทำให้เกิดไฟฟ้า + และขั้ว - ของแบตเตอรี่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายทั้งแบบชั่วคราวหรือถาวร และอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

### หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

- ถ้าไฟแสดงสถานะดับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง
- ถ้าเปิดกล่องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่ แบตเตอรี่อาจชาร์จได้ไม่เต็ม ปิดกล่องก่อนที่จะชาร์จแบตเตอรี่
- อย่าใช้กล่องในขณะที่ชาร์จแบตเตอรี่อยู่ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- อย่าดึงสายไฟเพื่อถอดปลั๊ก เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้
- ให้เปิดกล่องหลังจากชาร์จแบตเตอรี่แล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที
- ถ้าคุณเชื่อมต่อกล่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟภายนอกในขณะที่แบตเตอรี่ใกล้หมด การใช้คุณสมบัติที่สิ้นเปลืองพลังงานสูงอาจทำให้กล่องปิด เพื่อใช้กล่องตามปกติชาร์จแบตเตอรี่ใหม่

- การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว  
ชาร์จแบตเตอรี่จนกระทั่งไฟแสดงสถานะเป็นสีแดง
- ถ้าไฟแสดงสถานะกะพริบเป็นสีส้มหรือไม่ติดสว่าง ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลอีกครั้ง  
หรือนำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
- ถ้าคุณชาร์จแบตเตอรี่ขณะที่สายเกิดความร้อนสูงเกินไปหรืออุณหภูมิสูงเกินไป  
ไฟแสดงสถานะอาจเปลี่ยนเป็นสีส้ม การชาร์จจะเริ่มขึ้นเมื่อแบตเตอรี่เย็นลง
- การชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง  
หลังจากชาร์จเสร็จแล้ว ให้ถอดสายเคเบิลออกจากกล้อง
- อย่าบิด หรือวางวัตถุหนักไว้บนสาย AC การทำเช่นนี้อาจทำให้สายเสียหายได้

### หมายเหตุเกี่ยวกับการชาร์จขณะที่ยังเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

- ใช้เฉพาะสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับกล้องเท่านั้น
- แบตเตอรี่อาจไม่สามารถชาร์จได้เมื่อ:
  - คุณใช้ฮับ USB
  - มีอุปกรณ์ USB อื่นเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
  - คุณเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับพอร์ตทางด้านหน้าของคอมพิวเตอร์
  - พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ไม่สนับสนุนมาตรฐานแหล่งจ่ายไฟ (5 V, 500 mA)

### การจัดการและกำจัดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่ในการกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้ว
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่หรือกล่องไวบนหรือในอุปกรณ์ทำความร้อนต่างๆ เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟ หรืออุปกรณ์ที่มีการแผ่รังสี เป็นต้น แบตเตอรี่อาจระเบิดได้เมื่อร้อนเกินไป



เมื่อใช้งานแบตเตอรี่อย่างประมาทหรือไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ เพื่อความปลอดภัยของคุณให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใช้งานแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม:

- แบตเตอรี่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้หากใช้งานไม่เหมาะสม หากคุณสังเกตเห็นการผิดปกติ รอยแตก หรือการผิดปกติอื่นบนแบตเตอรี่ ให้หยุดการใช้งานแบตเตอรี่ทันทีและติดต่อศูนย์บริการ
- ให้ใช้เฉพาะเครื่องชาร์จแบตเตอรี่และหม้อแปลงของแท่นที่ได้รับการแนะนำจากผู้ผลิต และชาร์จแบตเตอรี่ตามวิธีการที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น
- อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ใกล้อุปกรณ์ทำความร้อนหรือวางไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด เช่น ภายในรถที่ปิดสนิทในช่วงฤดูร้อน
- อย่าวางแบตเตอรี่ไว้ในเตาไมโครเวฟ
- หลีกเลี่ยงการจัดเก็บหรือใช้แบตเตอรี่ในที่ที่ร้อนขึ้น เช่น สเปาหรือห้องอบน้ำ
- อย่าวางอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวที่ติดไฟได้ เช่น เติง พรม หรือผ้าห่มไฟฟ้าเป็นเวลานาน
- เมื่อเปิดอุปกรณ์แล้ว อย่าวางทิ้งไว้ในพื้นที่แคบเป็นเวลานาน
- อย่าให้ขั้วแบตเตอรี่สัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอ เหรียญ กุญแจ หรือนาฬิกาข้อมือ
- ให้ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนสำหรับเปลี่ยนที่เป็นของแท่นแนะนำโดยผู้ผลิตเท่านั้น

- ห้ามถอดหรือเจาะแบตเตอรี่ด้วยวัตถุแหลมคม
- หลีกเลี่ยงการวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีแรงดันสูงหรือแรงชนปะทะ
- ระวังไม่ให้เกิดการกระแทกแรงกับแบตเตอรี่ เช่น การทำตกจากที่สูง
- ไม่ควรวางแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิ 60 °C (140 °F) หรือสูงกว่านั้น
- อย่าให้แบตเตอรี่สัมผัสกับความชื้นหรือของเหลว
- แบตเตอรี่ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีความร้อนสูงจัด เช่น แสงแดด ไฟ หรือสิ่งอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

#### คำแนะนำในการกำจัด

- ทั้งแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวัง
- ไม่ควรกำจัดแบตเตอรี่ด้วยการเผาโดยเด็ดขาด
- ข้อกำหนดในการกำจัดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ให้กำจัดแบตเตอรี่ให้ตรงตามข้อกำหนดของท้องถิ่นและรัฐบาลกลาง

#### คำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

ชาร์จแบตเตอรี่ตามวิธีที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้เท่านั้น แบตเตอรี่สามารถติดไฟหรือระเบิดได้หากชาร์จไม่เหมาะสม

## ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

ถ้าคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับกล่อง ลองใช้ขั้นตอนแก้ไขปัญหาลำนี้ก่อนติดต่อกับศูนย์บริการ ถ้าคุณพยายามแก้ไขปัญหามาที่แนะนำแล้ว และยังเกิดปัญหากับอุปกรณ์ของคุณอยู่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่หรือศูนย์บริการของคุณ



เมื่อคุณฝากกล่องไว้ที่ศูนย์บริการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ฝากชิ้นส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจมีส่วนที่ทำให้กล่องทำงานผิดปกติไปด้วย เช่น การ์ดความจำ และแบตเตอรี่

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไม่สามารถเปิดกล่อง	<ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่แล้ว</li><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่ถูกต้อง (หน้า 16)</li><li>ชาร์จแบตเตอรี่</li></ul>
เครื่องปิดอย่างฉับพลันทันที	<ul style="list-style-type: none"><li>ชาร์จแบตเตอรี่</li><li>กล่องอาจอยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน (หน้า 99)</li><li>กล่องอาจเปิดเพื่อป้องกันการชาร์จความจำชั่วคราวเสียหายเนื่องจากแรงกระแทก เปิดกล่องอีกครั้ง</li></ul>
แบตเตอรี่ในกล่องหมดลงอย่างรวดเร็ว	<ul style="list-style-type: none"><li>แบตเตอรี่อาจหมดลงเร็วกว่าเดิมในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า 0 °C/32 °F) ทำให้แบตเตอรี่อุ่นด้วยการใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อ</li><li>การใช้แฟลชหรือการบันทึกวิดีโอจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่อย่างรวดเร็ว ชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำถ้าจำเป็น</li><li>แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองและต้องเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป ใช้แบตเตอรี่ที่ใหม่ใหม่ถ้าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างรวดเร็ว</li></ul>

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
ไม่สามารถถ่ายรูปได้	<ul style="list-style-type: none"><li>ไม่มีพื้นที่ว่างบนการ์ดความจำ ลบไฟล์ที่ไม่จำเป็นออกหรือใส่การ์ดใหม่</li><li>ฟอร์แมตการ์ดความจำ</li><li>การ์ดความจำบกพร่อง ใช้การ์ดความจำใหม่</li><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดกล่องแล้ว</li><li>ชาร์จแบตเตอรี่</li><li>ดูให้แน่ใจว่าใส่แบตเตอรี่อย่างถูกต้องแล้ว</li></ul>
กดกล้องไม่ลง	นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
กล้องร้อน	กล้องอาจร้อนในขณะที่ใช้งานอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่กระทบกับอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของกล้อง
แฟลชไม่ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"><li>ตัวเลือกแฟลชอาจถูกตั้งเป็น ปิด (หน้า 49)</li><li>คุณไม่สามารถใช้แฟลชได้ในบางโหมด</li></ul>

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
แฟลชติดแบบไม่คาดคิด	แฟลชอาจติดเนื่องจากไฟฟ้าสถิต กลิ้งอาจทำงานผิดปกติ
วันที่และเวลาไม่ถูกต้อง	ตั้งวันที่และเวลาในการตั้งค่าหน้าจอ (หน้า 99)
หน้าจอหรือปุ่มไม่ทำงาน	นำแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่
หน้าจอของกล่องทำงานได้ไม่ดี	หากคุณใช้งานกล่องที่อุณหภูมิต่ำมาก อาจทำให้หน้าจอของกล่องทำงานผิดปกติหรือสับสน ไปได้ เพื่อให้หน้าจอของกล่องทำงานด้วย ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้ใช้กล่องที่อุณหภูมิทั่วไป
การวัดความจำผิดพลาด	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดกล่องและเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง</li> <li>ถอดการวัดความจำออกและใส่กลับเข้าไปใหม่</li> <li>ฟอร์แมตการวัดความจำของคุณ</li> </ul> <p>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “ข้อควรระวังในการใช้การวัดความจำ” (หน้า 107)</p>
ไม่สามารถเปิดเลนส์ไฟ	ถ้าคุณเปลี่ยนชื่อไฟล์ กล่องอาจไม่เปิดเลนส์ไฟ (ชื่อของไฟล์ตรงตรงกับมาตรฐาน DCF) ถ้าสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ให้เปิดเลนส์ไฟบน คอมพิวเตอร์ของคุณ

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
รูปถ่ายมัว	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดูให้แน่ใจว่า ตัวเลือกโฟกัสที่คุณตั้งค่านั้น เหมาะสมกับการถ่ายระยะใกล้ (หน้า 52)</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์สะอาด ถ้าไม่สะอาด ให้ทำความสะอาดเลนส์ (หน้า 104)</li> <li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป้าหมายอยู่ภายในระยะ ของแฟลช (หน้า 116)</li> </ul>
สีในรูปภาพไม่ตรงกับฉากของจริง	สมดุลแสงขาวที่ไม่ถูกต้องสามารถทำให้เกิดสีที่ ไม่สมจริง เลือกตัวเลือกสมดุลแสงขาวที่เหมาะสม เพื่อให้พอดีกับต้นกำเนิดแสง (หน้า 63)
รูปภาพสว่างเกินไป	<p>รูปภาพได้รับแสงมากเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปิดแฟลช (หน้า 49)</li> <li>ปรับความเร็ว ISO (หน้า 51)</li> <li>ปรับค่ารับแสง (หน้า 61)</li> </ul>
รูปภาพมืดเกินไป	<p>รูปภาพได้รับแสงน้อยเกินไป</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปิดแฟลช (หน้า 49)</li> <li>ปรับความเร็ว ISO (หน้า 51)</li> <li>ปรับค่ารับแสง (หน้า 61)</li> </ul>

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
โทรทัศน์ไม่แสดงรูปภาพของคุณ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อกล่องเข้ากับโทรทัศน์อย่างถูกต้องผ่านสาย A/V</li> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณมีรูปภาพ</li> </ul>
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่รับรู้ถึงกล่อง	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อสาย USB อย่างถูกต้อง</li> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดกล่องแล้ว</li> <li>• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการที่ได้รับการสนับสนุน</li> </ul>
คอมพิวเตอร์ของคุณหยุดการเชื่อมต่อกับกล่องในขณะที่ถ่ายโอนไฟล์	การถ่ายโอนไฟล์อาจถูกขัดจังหวะด้วยไฟฟ้าสถิต ปลดสาย USB และเชื่อมต่ออีกครั้ง
คอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถเล่นวิดีโอได้	โปรแกรมเล่นวิดีโอบางอย่างไม่สามารถเล่นวิดีโอได้ หากต้องการเล่นไฟล์วิดีโอที่ถ่ายจากกล่องของคุณ ให้ติดตั้งโปรแกรม Intelli-studio ลงในคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมนี้ (หน้า 90)

สถานการณ์	วิธีแก้ไขที่แนะนำ
Intelli-studio ทำงานผิดปกติ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จบการทำงานของโปรแกรม Intelli-studio และรีสตาร์ทโปรแกรม</li> <li>• คุณไม่สามารถใช้โปรแกรม Intelli-studio บนคอมพิวเตอร์ Macintosh</li> <li>• ควรแน่ใจว่า <b>ซอฟต์แวร์พีซี</b> ตั้งค่าเป็น <b>เปิด</b> ในเมนูการตั้งค่า (หน้า 101)</li> <li>• โปรแกรมอาจไม่เปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับข้อมูลจำเพาะและสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์ของคุณ ในกรณีนี้คลิก <b>เริ่ม</b> → <b>คอมพิวเตอร์ของฉัน</b> → <b>Intelli-studio</b> → <b>iStudio.exe</b> บนคอมพิวเตอร์ของคุณ</li> </ul>

# ข้อมูลจำเพาะของกล้อง

ตัวรับแสง	
ประเภท	1/2.33" (ประมาณ 7.76 มม.) CCD
ความละเอียดของภาพ	ประมาณ 14.2 ล้านพิกเซล
พิกเซลทั้งหมด	ประมาณ 16.4 ล้านพิกเซล
เลนส์	
ความยาวโฟกัส	เลนส์ Schneider-KREUZNACH f = 4.0 มม.-72.0 มม. (35 มม. ฟิล์มเทียบเท่า : 24-432 มม.)
ระยะ F-stop	F3.2 (W)-F5.8 (T)
การซูมดิจิทัล	<ul style="list-style-type: none"><li>• โหมดบันทึกภาพนิ่ง: 1.0X-18.0X (การซูมออฟติค X ซูมดิจิทัล: 72.0X, สมาร์ทซูม X ซูมดิจิทัล: 72.0X)</li><li>• โหมดเล่น: 1.0X-8.4X</li></ul>
หน้าจอ	
ประเภท	TFT LCD
คุณสมบัติ	3.0" (7.62 ซม.) QVGA (230K)
การรับโฟกัส	
ประเภท	TTL โฟกัสอัตโนมัติ (AF หลายจุด, AF กลาง, การเลือกโฟกัส, โฟกัสแบบปรับเอง, AF ตรวจจำใบหน้า, การค้นหาโฟกัส, AF จัดจำใบหน้าอัจฉริยะ)

ระยะ		กว้าง (W)	ไกล (T)
	ปกติ (AF)	80 ซม.-ไม่จำกัด	350 ซม.-ไม่จำกัด
	มาโคร	5 ซม.-80 ซม.	180 ซม.-350 ซม.
	ออโตมาโคร	5 ซม.-ไม่จำกัด	180 ซม.-ไม่จำกัด
	โฟกัสแบบปรับเอง	5 ซม.-ไม่จำกัด	180 ซม.-ไม่จำกัด
ความเร็วชัตเตอร์			
<ul style="list-style-type: none"><li>• อัตโนมัติ: 1/8 - 1/2000 วินาที</li><li>• โปรแกรมโปรแกรม: 1 - 1/2000 วินาที</li><li>• ปรับเอง: 16 - 1/2000 วินาที</li><li>• กลางคืนกลางคืน: 8 - 1/2000 วินาที</li><li>• ดอกไม้ไฟ: 2 วินาที</li></ul>			
ค่ารับแสง			
การควบคุม	AE โปรแกรม, การปรับรับแสงด้วยตนเอง		
การวัดแสง	หลายจุด, เฉพาะจุด, เน้นตรงกลาง, ตรวจจำหน้า		
การชดเชย	±2EV (ค่า EV ขั้นละ 1/3)		
ISO	อัตโนมัติ, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200		



แฟลช	
โหมด	อัตโนมัติ, ตาแดง, เติม, โอนถ่ายช้า, ปิด, แกดตาแดง
ระยะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กว้าง: 0.3 ม.-3.6 ม. (ISO อัตโนมัติ)</li> <li>ไกล: 0.5 ม.-2 ม. (ISO อัตโนมัติ)</li> </ul>
ระยะเวลาการชาร์จใหม่	ประมาณ 4 วินาที
การลดการสั่น	
DUAL IS (ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของภาพแบบออฟติค (OIS) + ระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของภาพแบบดิจิทัล (DIS))	
เอฟเฟกต์	
โหมดถ่ายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ฟิลเตอร์อัจฉริยะ: ปิด, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบลอ, ซอฟต์โฟกัส, ฟิล์มเก่า 1, ฟิล์มเก่า 2, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา, ตัดหมอก, คลาสสิก, ย้อนอดีต, กลับลีขาว-ดำ, RGB กำหนดเอง</li> <li>ปรับรูป: ความคมชัด, คอนทราสต์, ความสดสี</li> </ul>
โหมดถ่ายวิดีโอ	ฟิลเตอร์อัจฉริยะ: ปิด, เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 1, เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 2, เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 3, เอฟเฟกต์ชุดรูปแบบสี 4, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบลอ, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา, ตัดหมอก, คลาสสิก, ย้อนอดีต, กลับลีขาว-ดำ, RGB กำหนดเอง
สมดุลแสงขาว	
WB อัตโนมัติ, เดย์ไลท์, เมฆครึ้ม, แสงไฟนีออน H, แสงไฟนีออน L, หลอดไส้, กำหนดเอง, อุณหภูมิสี	

พิมพ์วันที่	
วันเวลา, วันที่, ปิด	
การถ่ายภาพ	
รูปภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>โหมด: ระบบอัจฉริยะ (ภาพบุคคล, ภาพบุคคลในเวลากลางคืน, ภาพบุคคลที่ย้อนแสง, กลางคืน, แบ็คไลต์, ภาพทิวทัศน์, ภาพขาว, สีเขียวธรรมชาติ, ภาพท้องฟ้า, ภาพอาทิตย์ตก, มาโคร, ทิวทัศน์, สีมาร, ภาพที่ใช้ขาตั้งกล้อง, ภาพเคลื่อนไหว, ดอกไม้ไฟ), โปรแกรม, ลำดับการเปิดรับแสง, ลำดับชัตเตอร์, ปรับเอง, DUAL IS, จาก (แต่งสวย, กลางคืน, ทิวทัศน์, ข้อความ, อาทิตย์ตก, อาทิตย์ขึ้น, แบ็คไลต์, ขยายหาคัดหิมะ), หนึ่ง</li> <li>โหมดถ่าย: เดี่ยว, ต่อเนื่อง, เร็วสูงสุด, AEB</li> <li>ตัวตั้งเวลา: 10 วินาที, 2 วินาที</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>โหมด: การตรวจจําจากอัจฉริยะ (ภาพทิวทัศน์, ภาพท้องฟ้า, สีเขียวธรรมชาติ, ภาพอาทิตย์ตก), หนึ่ง</li> <li>รูปแบบ: MP4 (H.264)(เวลาการบันทึกสูงสุด: 20 นาที)</li> <li>ขนาด: 1280 X 720 HQ พอใช้, 1280 X 720 น้อย, 640 X 480 น้อย, 320 X 240 น้อย</li> <li>อัตราเฟรม: 30 FPS, 15 FPS</li> <li>การลดเสียงรบกวนการซูม: เปิดการลดเสียงรบกวนการซูม, ปิดการลดเสียงรบกวนการซูม, ปิดเสียง</li> <li>OIS: เปิด, ปิด</li> <li>การแก้ไขวิดีโอ (ในตัว): หยุดการบันทึกชั่วคราว, จับภาพนิ่ง, การตัดต่อความยาว</li> </ul>
วิดีโอ	

เล่น	
ชนิด	ภาพเดี่ยว, มุมมองภาพย่อ, แสดงสไลด์หลายชุดพร้อมดนตรีและเอฟเฟกต์, คลิปภาพยนตร์, อัลบั้มอัจฉริยะ* * หมวดอัลบั้มอัจฉริยะ: ชนิด, วันที่, สี, สัปดาห์, หน้า
แก้ไข	แก้ไขขนาด, หมุน, ปรับรูป, ฟิลเตอร์อัจฉริยะ, ขอบ
เอฟเฟกต์	<ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับรูป: แก้ตาแดง, แต่งหน้า, ความสว่าง, คอนทราสต์, ความสดสี, เสียงรบกวน</li> <li>ฟิลเตอร์อัจฉริยะ: ปิด, รูปย่อ, ถ่ายขอบภาพเบลอ, ขอฟดโฟกัส, ฟิล์มเก่า 1, ฟิล์มเก่า 2, จุดแบบฮาล์ฟโทน, ภาพร่าง, ตาปลา, ตัดหมอก, คลาสสิก, ย้อนอดีต, กลับสีขาว-ดำ, RGB กำหนดเอง</li> </ul>
การบันทึกเสียง	
<ul style="list-style-type: none"> <li>การบันทึกเสียง (นานที่สุด 10 ชั่วโมง)</li> <li>วอยซ์เมมโมในรูปภาพ (นานที่สุด 10 วินาที)</li> </ul>	
สื่อบันทึก	
สื่อ	<ul style="list-style-type: none"> <li>หน่วยความจำภายใน: ประมาณ 23 MB</li> <li>หน่วยความจำภายนอก (อุปกรณ์เสริม): SD การ์ด (รับประกันได้ถึง 4 GB), SDHC การ์ด (รับประกันได้ถึง 8 GB)</li> </ul> <p>ความจุของหน่วยความจำภายในเครื่องอาจไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในข้อมูลจำเพาะ</p>

ไฟล์ฟอร์แมต	<ul style="list-style-type: none"> <li>DCF, EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0</li> <li>ภาพนิ่ง: JPEG (DCF)</li> <li>คลิปภาพยนตร์: MP4 (วิดีโอ: MPEG-4.AVC/H.264, เสียง: AAC)</li> <li>ไฟล์เสียง: WAV</li> </ul>			
	สำหรับ SD ขนาด 1GB: จำนวนรูป			
ขนาดภาพ		สูง	พอใช้	น้อย
	 4320 X 3240	140	207	272
	 4320 X 2880	157	231	304
	 3648 X 2736	194	285	372
	 4320 X 2432	185	272	355
	 3264 X 2448	240	351	455
	 2592 X 1944	369	531	682
	 1920 X 1080	802	1103	1358
	 1024 X 768	1676	2115	2433
	ตัวเลขเหล่านี้ตรวจวัดภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของซัมซุง ซึ่งอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสภาพในการถ่ายภาพและการตั้งค่าของกล้อง			

อินเตอร์เฟซ	
หัวต่อช่องออกสัญญาณภาพ	USB 2.0
ออกดีโออินพุท/เอาท์พุท	ลำโพงภายใน (มีโน) ไมโครโฟน (สเตอริโอ)
ช่องออกสัญญาณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>A/V: NTSC, PAL (เลือกได้)</li> <li>HDMI 1.4: NTSC, PAL (เลือกได้)</li> </ul>
หัวต่อไฟ DC	20 pin, 4.4 V
แหล่งจ่ายไฟ	
แบตเตอรี่ที่นำมาชาร์จใหม่ได้	แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมไอออน (SLB-10A, 1,030 mAh)
แหล่งจ่ายไฟอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ	
ขนาด (กว้าง X สูง X หนา)	
105.0 X 58.9 X 24.9 มม. (ไม่รวมส่วนยื่น)	
น้ำหนัก	
200 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่และการ์ดความจำ)	

อุณหภูมิการทำงาน
0-40 °C
ความชื้นในการทำงาน
5-85 %
ซอฟต์แวร์
Intelli-studio

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์

## AEB (ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องภาพ)

คุณสมบัตินี้จะถ่ายภาพต่างๆ ที่ค่ารับแสงต่างกันโดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพที่มีแสงที่เหมาะสม

## AF (ระบบโฟกัสอัตโนมัติ)

ระบบที่จะปรับโฟกัสเลนส์ของกล้องบนเป้าหมายโดยอัตโนมัติ กล้องของคุณจะใช้คอนทราสต์เพื่อโฟกัสโดยอัตโนมัติ

## รูรับแสง

รูรับแสงจะควบคุมปริมาณแสงที่เข้าถึงเซ็นเซอร์ของกล้อง

## กล้องสั่น (เบลอ)

หากขยับกล้องขณะเปิดชัตเตอร์ รูปภาพทั้งภาพจะเบลอ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเมื่อความเร็วชัตเตอร์ต่ำ ป้องกันกล้องสั่นด้วยการเพิ่มความเร็ว ใช้แฟลช หรือใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วขึ้น หรือใช้ขาตั้งกล้อง คุณสมบัติ DIS หรือ OIS เพื่อทำให้กล้องมั่นคง

## การจัดองค์ประกอบภาพ

การจัดองค์ประกอบภาพในการถ่ายภาพ หมายถึง การจัดการวัตถุในภาพ โดยทั่วไป การจัดองค์ประกอบภาพที่ดีจะยึดกฎสามสิ่งเด่น

## DCF (Design rule for Camera File system)

ข้อมูลจำเพาะเพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์และระบบไฟล์สำหรับกล้องดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

## ความลึกของฟิล์ม

ระยะห่างระหว่างจุดที่ใกล้ที่สุดและจุดที่ไกลที่สุดที่สามารถโฟกัสได้ในการถ่ายภาพ ความลึกของฟิล์มจะแตกต่างกันไปตามรูรับแสงของเลนส์, ความยาวโฟกัส และระยะห่างจากกล้องถ่ายรูปถึงเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น การเลือกรูรับแสงที่เล็กลงจะเพิ่มความลึกของฟิล์มและเบลอพื้นหลังขององค์ประกอบภาพ

## การซูมดิจิทัล

คุณสมบัติที่เพิ่มจำนวนการซูมแบบจำลองที่ใช้ได้กับเลนส์ซูม (ซูมออฟติค) เมื่อใช้การซูมดิจิทัล คุณภาพของภาพจะลดลงตามการขยายที่เพิ่มขึ้น

## DPOF (รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพถ่ายดิจิทัล)

รูปแบบเพื่อเขียนข้อมูลการพิมพ์ เช่น ภาพที่เลือกและจำนวนการพิมพ์ ในหน่วยความจำ เครื่องพิมพ์ที่รองรับ DPOF บางครั้งจะมีที่รายนถ่ายรูปสามารถอ่านข้อมูลจากการ์ดเพื่อความสะดวกในการพิมพ์

## EV (ค่ารับแสง)

การรวมกันของความเร็วชัตเตอร์และรูรับแสงของเลนส์ทั้งหมดจะให้ผลลัพธ์ในค่ารับแสงที่เหมือนกัน

## การชดเชย EV

คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถปรับค่ารับแสงที่วัดได้จากกล้องในการเพิ่มที่จำกัด เพื่อเพิ่มค่ารับแสงของรูปถ่าย ตั้งค่าการชดเชย EV ที่ -1.0 EV เพื่อปรับค่าให้มีค่ามากขึ้นหนึ่งขั้นและ 1.0 EV เพื่อปรับค่าให้สว่างมากขึ้นหนึ่งขั้น

## Exif (รูปแบบไฟล์ภาพที่แลกเปลี่ยนได้)

ข้อมูลจำเพาะเพื่อกำหนดรูปแบบไฟล์ภาพสำหรับกล้องถ่ายภาพรูปดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย JEIDA (Japan Electronic Industries Development Association)

## ค่ารับแสง

ปริมาณแสงที่สามารถเข้าถึงเซ็นเซอร์ของกล้อง ค่ารับแสงจะควบคุมโดยการรวมกันของความเร็วชัตเตอร์, ค่ารูรับแสง และความเร็ว ISO

## แฟลช

แสงแบบเร็วที่ช่วยในการสร้างค่ารับแสงที่พอเหมาะในสภาพแสงน้อย

## ความยาวโฟกัส

ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของเลนส์ถึงจุดโฟกัส (มิลลิเมตร) ความยาวโฟกัสที่มากขึ้นจะให้มุมมองที่แคบลงและเป้าหมายจะขยายขึ้น ความยาวโฟกัสที่สั้นลงจะให้มุมมองมูมกว้าง

## ฮิสโตแกรม

การแสดงภาพกราฟิกของความสว่างของภาพ แขนแนวนอน หมายถึง ความสว่างและแกนแนวตั้ง หมายถึง จำนวนพิกเซล จุดสูงที่ด้านซ้าย (มืดเกินไป) และด้านขวา (สว่างเกินไป) บนฮิสโตแกรมจะแสดงถึงค่ารับแสงที่ไม่เหมาะสมของรูปถ่าย

## H.264/MPEG-4

รูปแบบวิดีโอการบีบอัดสูงเกิดขึ้นจากหน่วยงานมาตรฐานสากล ISO-IEC และ ITU-T ซึ่งทั้งสองจะให้คุณภาพวิดีโอที่ดีที่อัตราบิตต่ำ โดยพัฒนาขึ้นโดย JVT (Joint Video Team)

## ตัวรับแสง

ชิ้นส่วนทางกายภาพของกล้องดิจิทัลที่ประกอบด้วยส่วนรับภาพสำหรับแต่ละพิกเซลในรูปภาพ ส่วนรับภาพแต่ละส่วนจะบันทึกความสว่างของแสงที่ได้รับระหว่างค่ารับแสง ชนิดของเซ็นเซอร์ทั่วไปคือ CCD (Charge-coupled Device) และ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)

### ISO sensitivity

ความไวต่อแสงของกล้องซึ่งเทียบเท่ากับความเร็วของฟิล์มที่ใช้ในกล้องฟิล์ม การตั้งค่าความเร็ว ISO ที่สูงขึ้น กล้องจะใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งจะช่วยลดการเบลอที่เกิดจากกล้องสั่นและแสงน้อยได้ อย่างไรก็ตาม รูปภาพที่มีความเร็วสูงจะทำให้ภาพไม่ชัดได้ง่ายขึ้น

### JPEG (Joint Photographic Experts Group)

วิธีการบีบอัดของรูปภาพดิจิทัล รูปภาพ JPEG จะบีบอัดเพื่อลดขนาดภาพโดยรวมด้วยความละเอียดภาพที่ลดลงน้อยที่สุด

### LCD (Liquid Crystal Display)

จอแสดงผลที่ใช้อย่างทั่วไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า จอแสดงผลนี้ต้องใช้แสงแบ็คไลท์ต่างหาก เช่น CCFL หรือ LED เพื่อสร้างสีสัน

### มาโคร

คุณสมบัตินี้ทำให้คุณสามารถถ่ายรูปรายละเอียดของวัตถุขนาดเล็กได้ เมื่อใช้คุณสมบัติมาโคร กล้องจะสามารถรักษาความคมชัดของโฟกัสบนวัตถุขนาดเล็กที่อัตราขนาดใกล้เคียง (1:1)

### การวัดแสง

การวัดแสง หมายถึง วิธีการที่กล้องใช้วัดปริมาณแสงเพื่อกำหนดค่ารับแสง

### MJPEG (Motion JPEG)

รูปแบบวิดีโอที่บีบอัดแบบรูปภาพ JPEG

### สัญญาณรบกวน

พิกเซลที่ผิดในรูปภาพดิจิทัลที่อาจเกิดขึ้นเป็นพิกเซลที่สว่างในตำแหน่งที่มืดหรือเกิดขึ้นแบบสุ่ม โดยปกติ สัญญาณรบกวนจะเกิดขึ้นเมื่อดำเนินการด้วยความเร็วสูง หรือเมื่อมีการตั้งค่าความเร็วอัตโนมัติในสถานที่มืด

### การซูมออฟติค

การซูมนี้เป็นการซูมทั่วไปที่สามารถขยายรูปภาพด้วยเลนส์และไม่ลดคุณภาพของภาพลง

### คุณภาพ

การแสดงอัตราบีบอัดที่ใช้ในภาพดิจิทัล รูปภาพคุณภาพสูงกว่าจะมีอัตราบีบอัดที่ต่ำกว่า ซึ่งโดยทั่วไป จะทำให้ขนาดไฟล์ที่ใหญ่ขึ้น

### **ความละเอียด**

จำนวนพิกเซลที่แสดงในรูปภาพดิจิทัล รูปภาพความละเอียดสูงประกอบด้วยพิกเซลที่มากกว่า และสามารถแสดงรายละเอียดได้มากกว่ารูปภาพความละเอียดต่ำ

### **ความเร็วชัตเตอร์**

ความเร็วชัตเตอร์ หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ในการเปิดและปิดชัตเตอร์ และเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสว่างของรูปถ่าย อีกทั้งจะควบคุมจำนวนแสงที่ผ่านรูรับแสงก่อนที่จะถึงเซ็นเซอร์ภาพ ความเร็วชัตเตอร์ที่เร็วจะมีระยะเวลาน้อยในการให้แสงเข้าถึง และจะให้รูปถ่ายที่มีดีกว่าและสามารถจับภาพนิ่งเป้าหมายที่เคลื่อนไหวได้ดีกว่า

### **ขอบเบลอ**

การลดความสว่างหรือความสดสีของรูปภาพที่ขอบนอก (ขอบด้านนอก) โดยเปรียบเทียบกับจุดกึ่งกลางของภาพ การลดความสว่างที่มุมของภาพจะดึงความสนใจของเป้าหมายอยู่ที่จุดกึ่งกลางของภาพ

### **สมดุลแสงขาว (สมดุลสี)**

การปรับความเข้มของสี (สีหลัก สีแดง, สีเขียว และสีน้ำเงิน) ในรูปภาพ จุดมุ่งหมายของการปรับสมดุลแสงขาวหรือสมดุลสีเพื่อแสดงสีในภาพอย่างถูกต้อง



**การกำจัดของเสียจากผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง  
(ของเสียจากอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์)**

(ใช้กับสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆในยุโรป โดยมีระบบการจัดเก็บที่  
แตกต่างกัน)

เครื่องหมายนี้ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์หรือเอกสารกับ เพื่อระบุว่าไม่ควรทิ้งรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไปหลังจากหมดอายุการใช้งานแล้ว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์ หรือการก่อให้เกิดมลภาวะจากขยะ กรรณแยกขยะประเภทนี้จากขยะประเภทอื่น และนำไปรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเนื่องและคุ้มค่า ผู้ใช้ตามครัวเรือนควรสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายว่ารับสินค้ามาจากที่ใด หรือ มีสำนักงานในพื้นที่อยู่ที่ใด รวมทั้งรายละเอียดสถานที่และวิธีการเพื่อนำอุปกรณ์ไปรีไซเคิลเพื่อเป็นการรักษาสีสิ่งแวดล้อม ผู้ใช้ประเภทธุรกิจควรติดต่อกับผู้จัดหาสินค้าและตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับสัญญาการจัดซื้อ ไม่ควรนำผลิตภัณฑ์นี้ไปรวมกับขยะเพื่อการพาณิชย์ประเภทอื่น



**การกำจัดแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี**

(ใช้ในสหภาพยุโรปและประเทศอื่นๆ ในยุโรปโดยมีระบบการคืน  
แบตเตอรี่แยกต่างหาก)

สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ คุ่มือ หรือบรรจุภัณฑ์แสดงให้เห็นว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์นี้รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน หากมีสัญลักษณ์ทางเคมี Hg, Cd หรือ Pb แสดงว่าแบตเตอรี่มีสารปรอท แคดเมียม หรือตะกั่วเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนด EC Directive 2006/66 หากกำจัดแบตเตอรี่ไม่ถูกวิธี สารเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือสิ่งแวดล้อม

เพื่อรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติและเพื่อสนับสนุนการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ โปรดแยกแบตเตอรี่ออกจากขยะชนิดอื่น และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยระบบการคืนแบตเตอรี่แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นของคุณ



PlanetFirst คือโครงการของ Samsung Electronics ในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนกิจกรรมด้านการจัดการและธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม



## ก

กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง 29

การแก้ไขภาพ 82

การแก้ไขวิดีโอ

การตัด 79

การถ่ายภาพ 80

การขยาย 77

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

Mac 94

Windows 89

การซูมดิจิทัล 26

การวัดความจำ

ข้อควรระวัง 107

ใส่ 16

การดูไฟล์

โทรทัศน์ 87

ภาพขนาดเล็ก 75

แสดงสไลด์ 78

อัลบั้มอัจฉริยะ 74

การตั้งค่า 99

การตั้งค่าโซนเวลา 18, 99

การตั้งค่าภาษา 99

การตั้งค่าเสียง 24

การตั้งเวลา 18

การแต่งหน้า

โหมดถ่ายภาพ 34

โหมดเปิดเล่น 84

การถ่ายภาพจากวิดีโอ 80

การถ่ายภาพบุคคล

แก้ตาแดง 50

จดจำใบหน้าอัจฉริยะ 58

จับตากะพริบ 58

ตรวจจําหน้า 56

ตาแดง 50

ถ่ายขณะยิ้ม 57

ภาพตนเอง 57

โหมดแต่งสวย 34

การถ่ายโอนไฟล์

Mac 94

Windows 89

การทำความสะอาด

ตัวกล้อง 104

เลนส์ 104

หน้าจอ 104

การบำรุงรักษากล้อง 104

การปรับแต่งภาพ

ความเข้มของสี

โหมดถ่ายภาพ 70

โหมดเปิดเล่น 85

ความคมชัด 70

ความสดสี

โหมดถ่ายภาพ 70

โหมดเปิดเล่น 85

ความสว่าง

โหมดถ่ายภาพ 61

โหมดเปิดเล่น 85

ตาแดง 84

เสียงรบกวน 85

การปลดการเชื่อมต่อกล้อง 93

การป้องกันไฟล์ 76

การพิมพ์ภาพ 95

การฟอร์แมต 99

การลบไฟล์ 76

การวัดแสง

เฉพาะจุด 62

เน้นตรงกลาง 62

มัลติ 62

การหมุน 82

กำลังชาร์จ 17

## ข

ขนาด HDMI 101

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด 103

ข้อมูลจำเพาะของกล้อง 115

## ค

## ความเข้มของสี

โหมดถ่ายภาพ 70

โหมดเปิดเลน 85

## ความคมชัด 70

## ความละเอียด

โหมดถ่ายภาพ 46

โหมดเปิดเลน 82

## ความสดสี

โหมดถ่ายภาพ 70

โหมดเปิดเลน 85

## ความสว่าง

โหมดถ่ายภาพ 61

โหมดเปิดเลน 85

## ความสว่างหน้าจอ 99

## ค่าความไวแสง ISO 51

## ค่ารับแสง 61

## ค่ารับแสง 37

## คุณภาพของภาพ 47

## จ

## จดจำใบหน้าอัจฉริยะ 58

## จับตากะพริบ 58

## ช

## ชนิดการแสดงผล 23

## ชมภาพ 99

## ช

## ซูม

การตั้งค่าเสียงการซูม 41

ใช้การซูม 26

ปุ่มซูม 15

## ด

## ดาวเด่นของฉัน

การจัดอันดับ 73

การยกเลิก 74

การลงทะเบียน 59

## ด

## ตรวจจำหน้า 56

## ตั้งค่าใหม่ 99

## ตัวตั้งเวลา

ไฟตั้งเวลา 14

โหมดถ่ายภาพ 48

## ตาแดง

โหมดถ่ายภาพ 49

โหมดเปิดเลน 84

## ถ

## ถ่ายขณะยิ้ม 57

## ท

## ที่ยึดขาตั้งกล้อง 14

## ป

## แบตเตอรี่

การชาร์จ 17

การใส่ 16

ข้อควรระวัง 109

## ป

## ปุ่มชัตเตอร์ 14

## ปุ่มเปิดปิดเครื่อง 14

## ปุ่มเปิดเลน 15

## ปุ่มผู้ใช้ 24

## ปุ่มฟังก์ชัน 15

## ปุ่มเมนู 15

## แป้นเลือกโหมด 15

## พ

## พอร์ท A/V 14

## พอร์ท USB 14

## พิมพ์วันที่ 100

## พื้นที่โฟกัส

AF กลาง 55

AF หลายจุด 55

การค้นหาโฟกัส 55

การเลือกโฟกัส 55

## ฟ

## ฟิลเตอร์อัจฉริยะ

โหมดถ่ายภาพ 67

โหมดเปิดเลน 83

## แฟลช

แก้ตาแดง 50

ความเข้มข้น 50

ตาแดง 50

เติม 50

ปิด 49

อัตโนมัติ 49

โอนถ่ายซ้ำ 50

## ไฟ AF 101

## ไฟช่วยเหลือ AF

การตั้งค่า 101

สถานที่ 14

## ไฟแสดงสถานะ 15

## ภ

## ภาพขนาดเล็ก 75

## ภาพตนเอง 57

## ภาพเริ่ม 98

## ม

## มาโคร

โฟกัสแบบปรับเอง 53

มาโคร 53

ออโต้มาโคร 53

## ร

ระบบถ่ายภาพต่อเนื่องภาพ  
(AEB) 66ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออฟติคัล  
(OIS) 28

## ระบบอัจฉริยะ 32

รูปแบบคำสั่งพิมพ์ภาพดิจิทัล  
(DOF) 86

## เร็วสูงสุด 66

## ว

## วอยซ์เมมโม

การบันทึก 44

การเล่น 80

## วัน &amp; เวลา 99

## วิดีโอ

การถ่ายภาพ 41

การเล่น 79

## ศ

## ศูนย์บริการ 112

## ส

## สมดุลแสงขาว 63

## สมาร์ทซูม 27

## สัญญาณภาพ 101

## เส้นกริด 98

## เสียง AF 98

## แสดงสไลด์ 78

## ห

## โหมด DUAL IS 40

## โหมดการตรวจจำจากอัจฉริยะ 43

## โหมดกำหนดความเร็วชัตเตอร์เอง 38

## โหมดกำหนดรูรับแสงเอง 38

## โหมดฉาก 34

## โหมดตั้งสวย 34

## โหมดประหยัดพลังงาน 99

## โหมดปรับเอง 39

## โหมดเปิดเลน 72

## โหมดโปรแกรม 36

## โหมดภาพต่อเนื่อง

ต่อเนื่อง 66

ระบบถ่ายภาพต่อเนื่อง 3 ภาพ 66

เร็วสูงสุด 66

## โหมดภาพยนตร์ 41

## อ

อัลบั้มอัจฉริยะ 74

อุปกรณ์ในกล่องบรรจุภัณฑ์ 13

อุปกรณ์เสริม 13

ไอคอน

โหมดถ่ายภาพ 20

โหมดเปิดเส้น 72

## A

Anynet+ 101

## H

HDTV 88

## I

Intelli-studio 91

## P

PictBridge 95



โปรดดูที่ใบรับประกันที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของคุณหรือ  
เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.samsung.com/](http://www.samsung.com/) สำหรับบริการหลังการขาย  
หรือข้อสงสัยใดๆ

